

Motion 1 Software gebruikersgids

Inhoudsopgave

1. Software-installatie	2
1.1 MasterPlus+ downloaden	2
1.2 One-Stop-installatie van MasterPlus+	2
1.3 Snel aan de slag met D-BOX Motion Core	3
2. Instructies voor het instellen van het D-BOX Connect-account en de Haptische modus	4
2.1 Systeemcontrole	4
2.2 Maak een D-BOX Connect-account aan en wissel je abonnement in	5
2.3 Activeer je apparaat met de D-BOX HaptiSync-app	6
2.4 Instructievideo's en toegang voor 4 Haptische modi.	8
2.5 Hyperlink naar bron voltooid en online	9
2.6 Instructies voor haptische modi	10
2.6.1 D-BOX Coded Gaming	11
2.6.2 D-BOX Coded Video	12
2.6.3 Adaptive Gaming	13
2.6.4 Adaptive Audio	14
3. Motion 1 Bedieningsfuncties in MasterPlus+	15
3.1 INSTELLINGEN VOOR MOTION 1	16
3.1.1 Modus schakelen	16
3.1.2 Stop Motion	16
3.1.3 Pas de bewegings-/vibratieintensiteit aan	16
3.2 VERLICHTING:	17
3.3 HELP CENTER (HELPCENTRUM)	17

1 Software -installatie

1.1 MasterPlus+ downloaden



Download en installeer de nieuwste versie van [masterplus.coolermaster.com](https://www.masterplus.coolermaster.com)

Omdat het installatieproces D-BOX Motion Core -software omvat, kun je alle softwarefuncties gebruiken zodra de installatie is voltooid.

1.2 One-Stop-installatie van MasterPlus+


Sluit het netsnoer en de USB-kabel aan en schakel de stroom in voordat u MasterPlus+ start.
De aan/uit-knop bevindt zich tussen de USB- en de stroomaansluiting.

Netsnoer

Aan/uit-knop


USB-kabel

Klik op de knop **Install** in de pop-upmelding om te starten. Er zullen meerdere installaties moeten worden voltooid voordat de volgende stap wordt uitgevoerd.

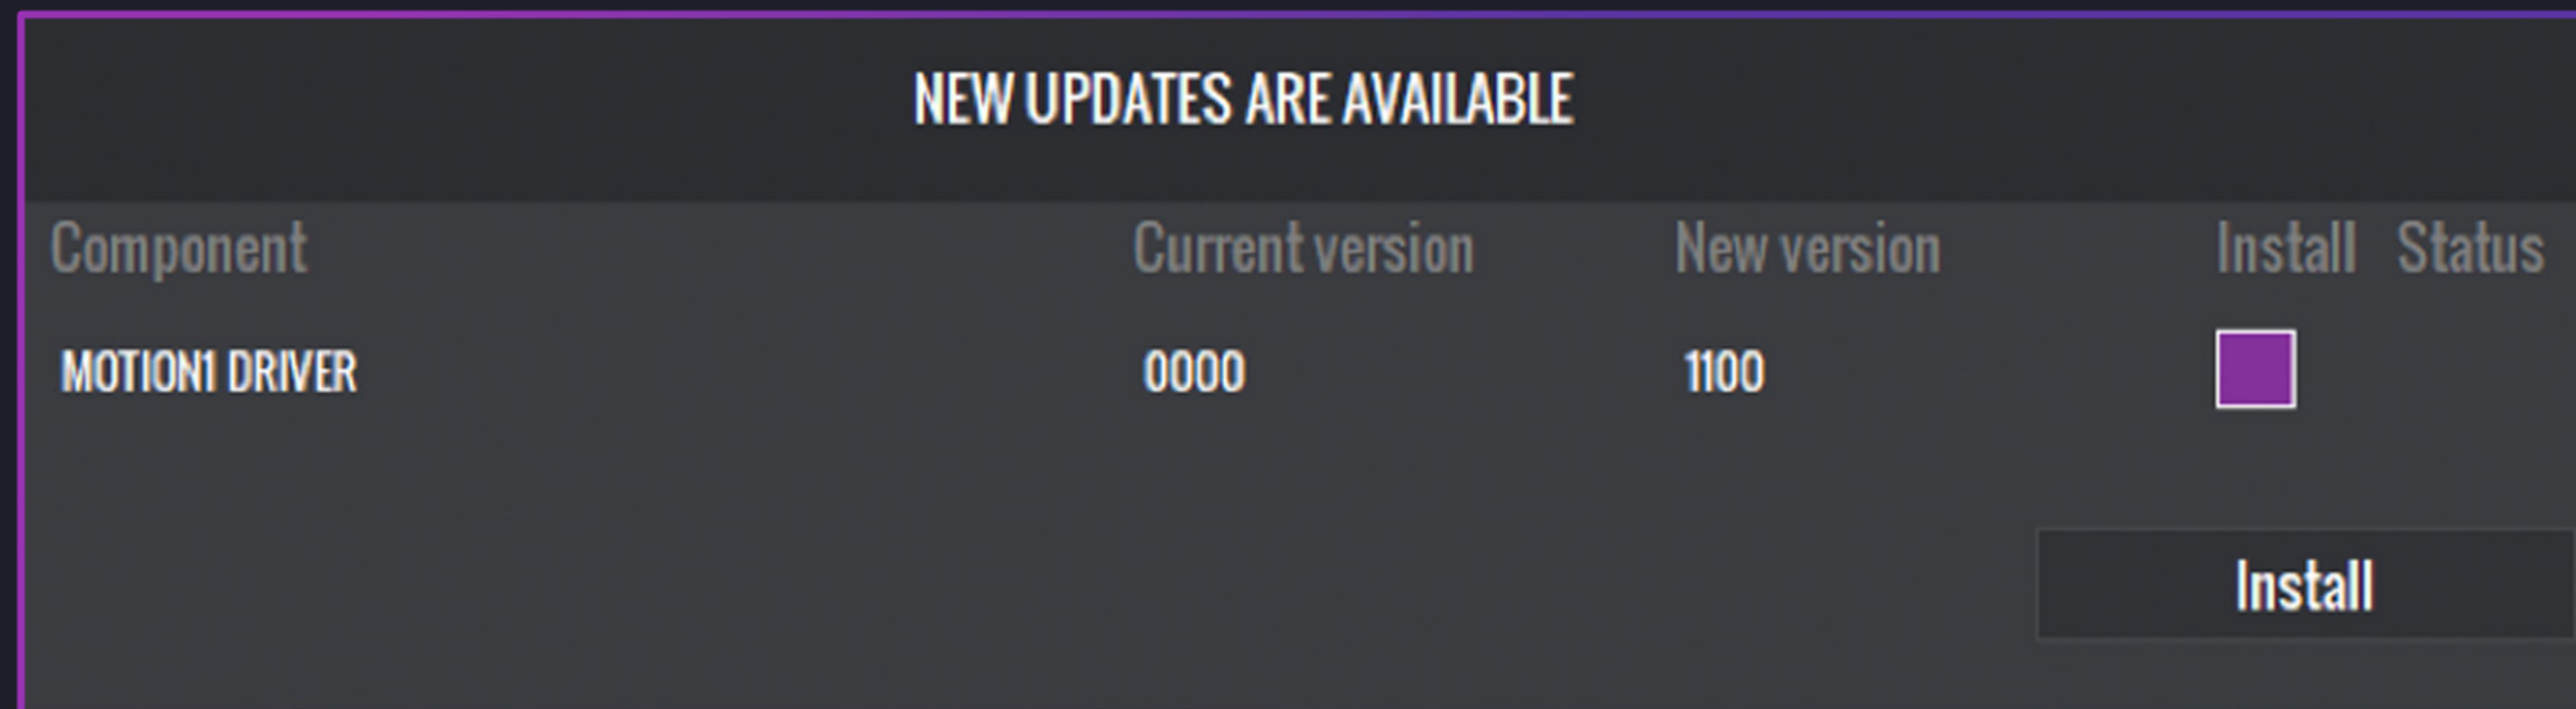

Zorg ervoor dat je alle installatiestappen hebt voltooid en klik vervolgens op **OK** om MasterPlus+ te starten.


Het is raadzaam de computer opnieuw op te starten als je Windows 10 of een eerdere versie gebruikt.

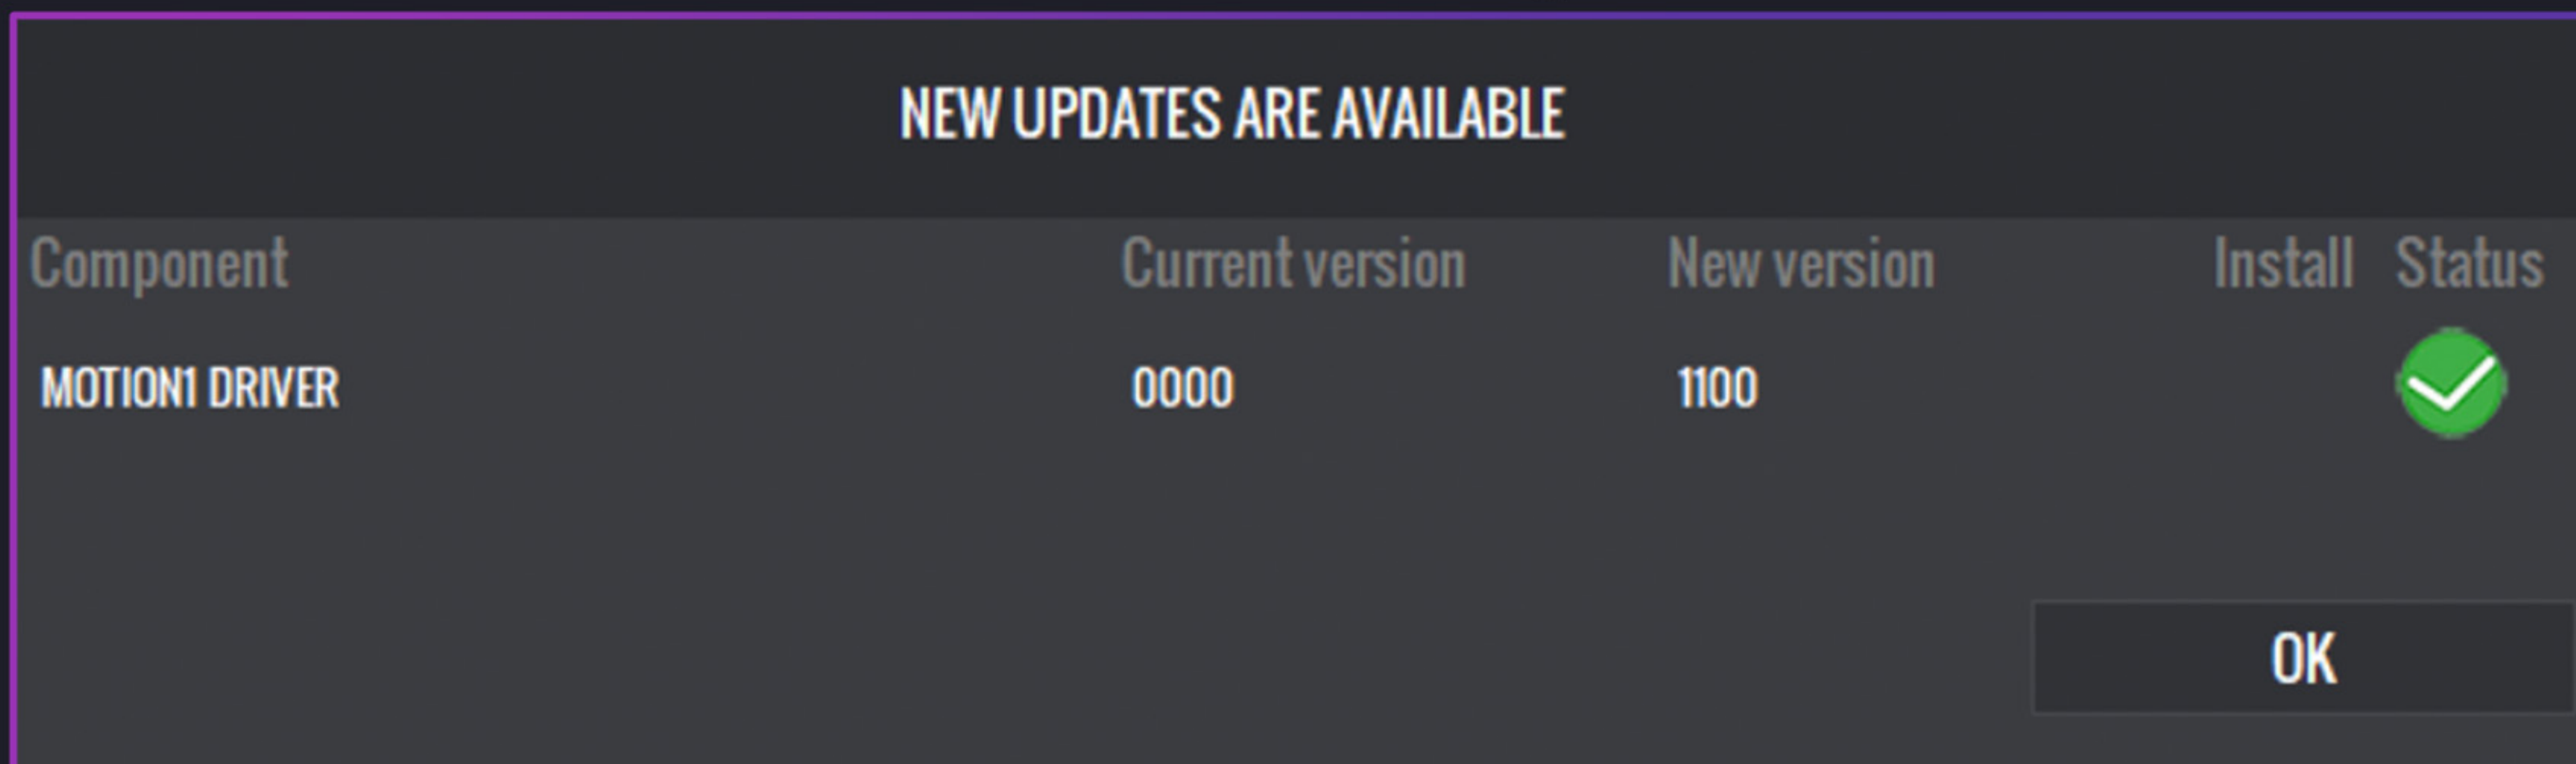

1.3 Snel aan de slag met D-BOX Motion Core

Je kunt D-BOX Motion Core ook rechtstreeks van <https://www.d-box.com/en/software-downloads> downloaden en installeren om je Motion 1 snel te kunnen starten .
Je slaat de ingebouwde instructies en aangepaste functies in **MasterPlus+** over.

STATUS CHECK

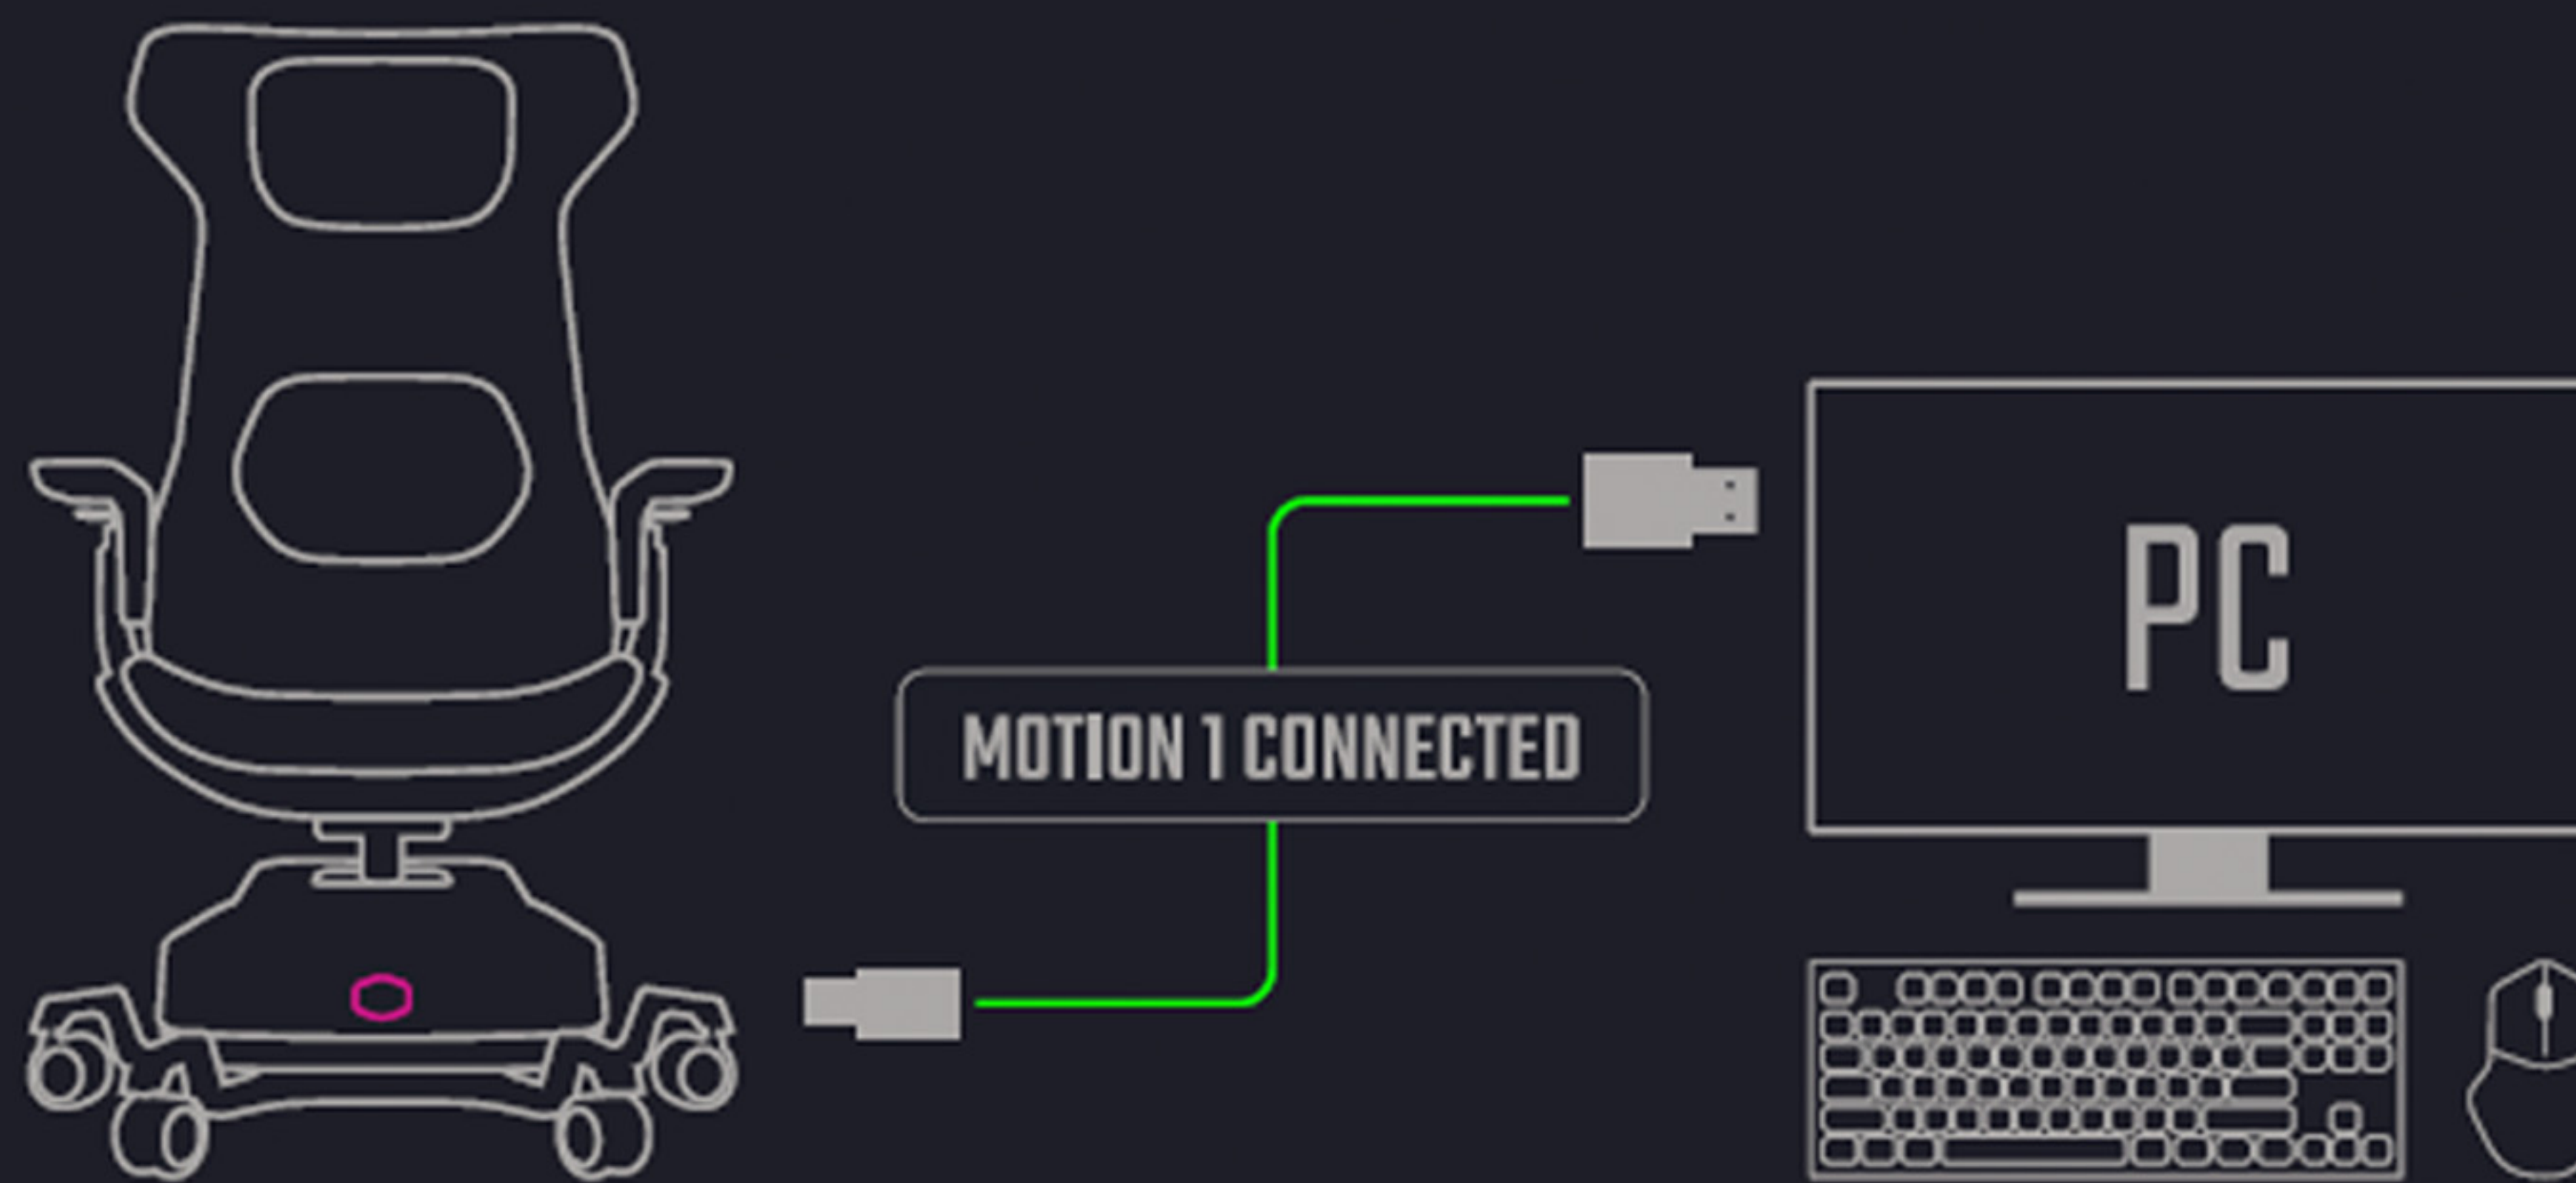

MOTION 1 FIRMWARE

Installed and up to date

D-BOX DRIVER INSTALLATION

Installed and up to date

1: LAUNCHING

RESTART MASTERPLUS

WATCH SETUP VIDEO

2.1 Systeemcontrole

De software controleert automatisch de status van het stuurprogramma en de firmware. Als de knop **RESTART MASTERPLUS+** oranje wordt weergegeven, klik je om MasterPlus+ opnieuw te starten voor een update.

2

Instructies voor het instellen van het D-BOX Connect-account en de Haptische modus

2.2 Maak een D-BOX Connect-account aan en wissel je abonnement in

Je **D-BOX Connect-Konto** is verplicht om haptische codes voor gecodeerde games met D-BOX en gecodeerde films met D-BOX te installeren en bij te werken. Klik op **Create D-BOX Connect Account** om de website te openen (<https://connect.d-box.com>), en volg de instructies op het scherm.


Als je een promotiecode hebt, kun je je abonnement op de account inwisselen.

Motion 1 wordt geleverd met een gratis levenslange abonnement.

Web-instructie:

<https://support.d-box.com/en/knowledge/how-to-create-your-d-box-connect-account>

De promotiecode staat op de sticker bij uw product.

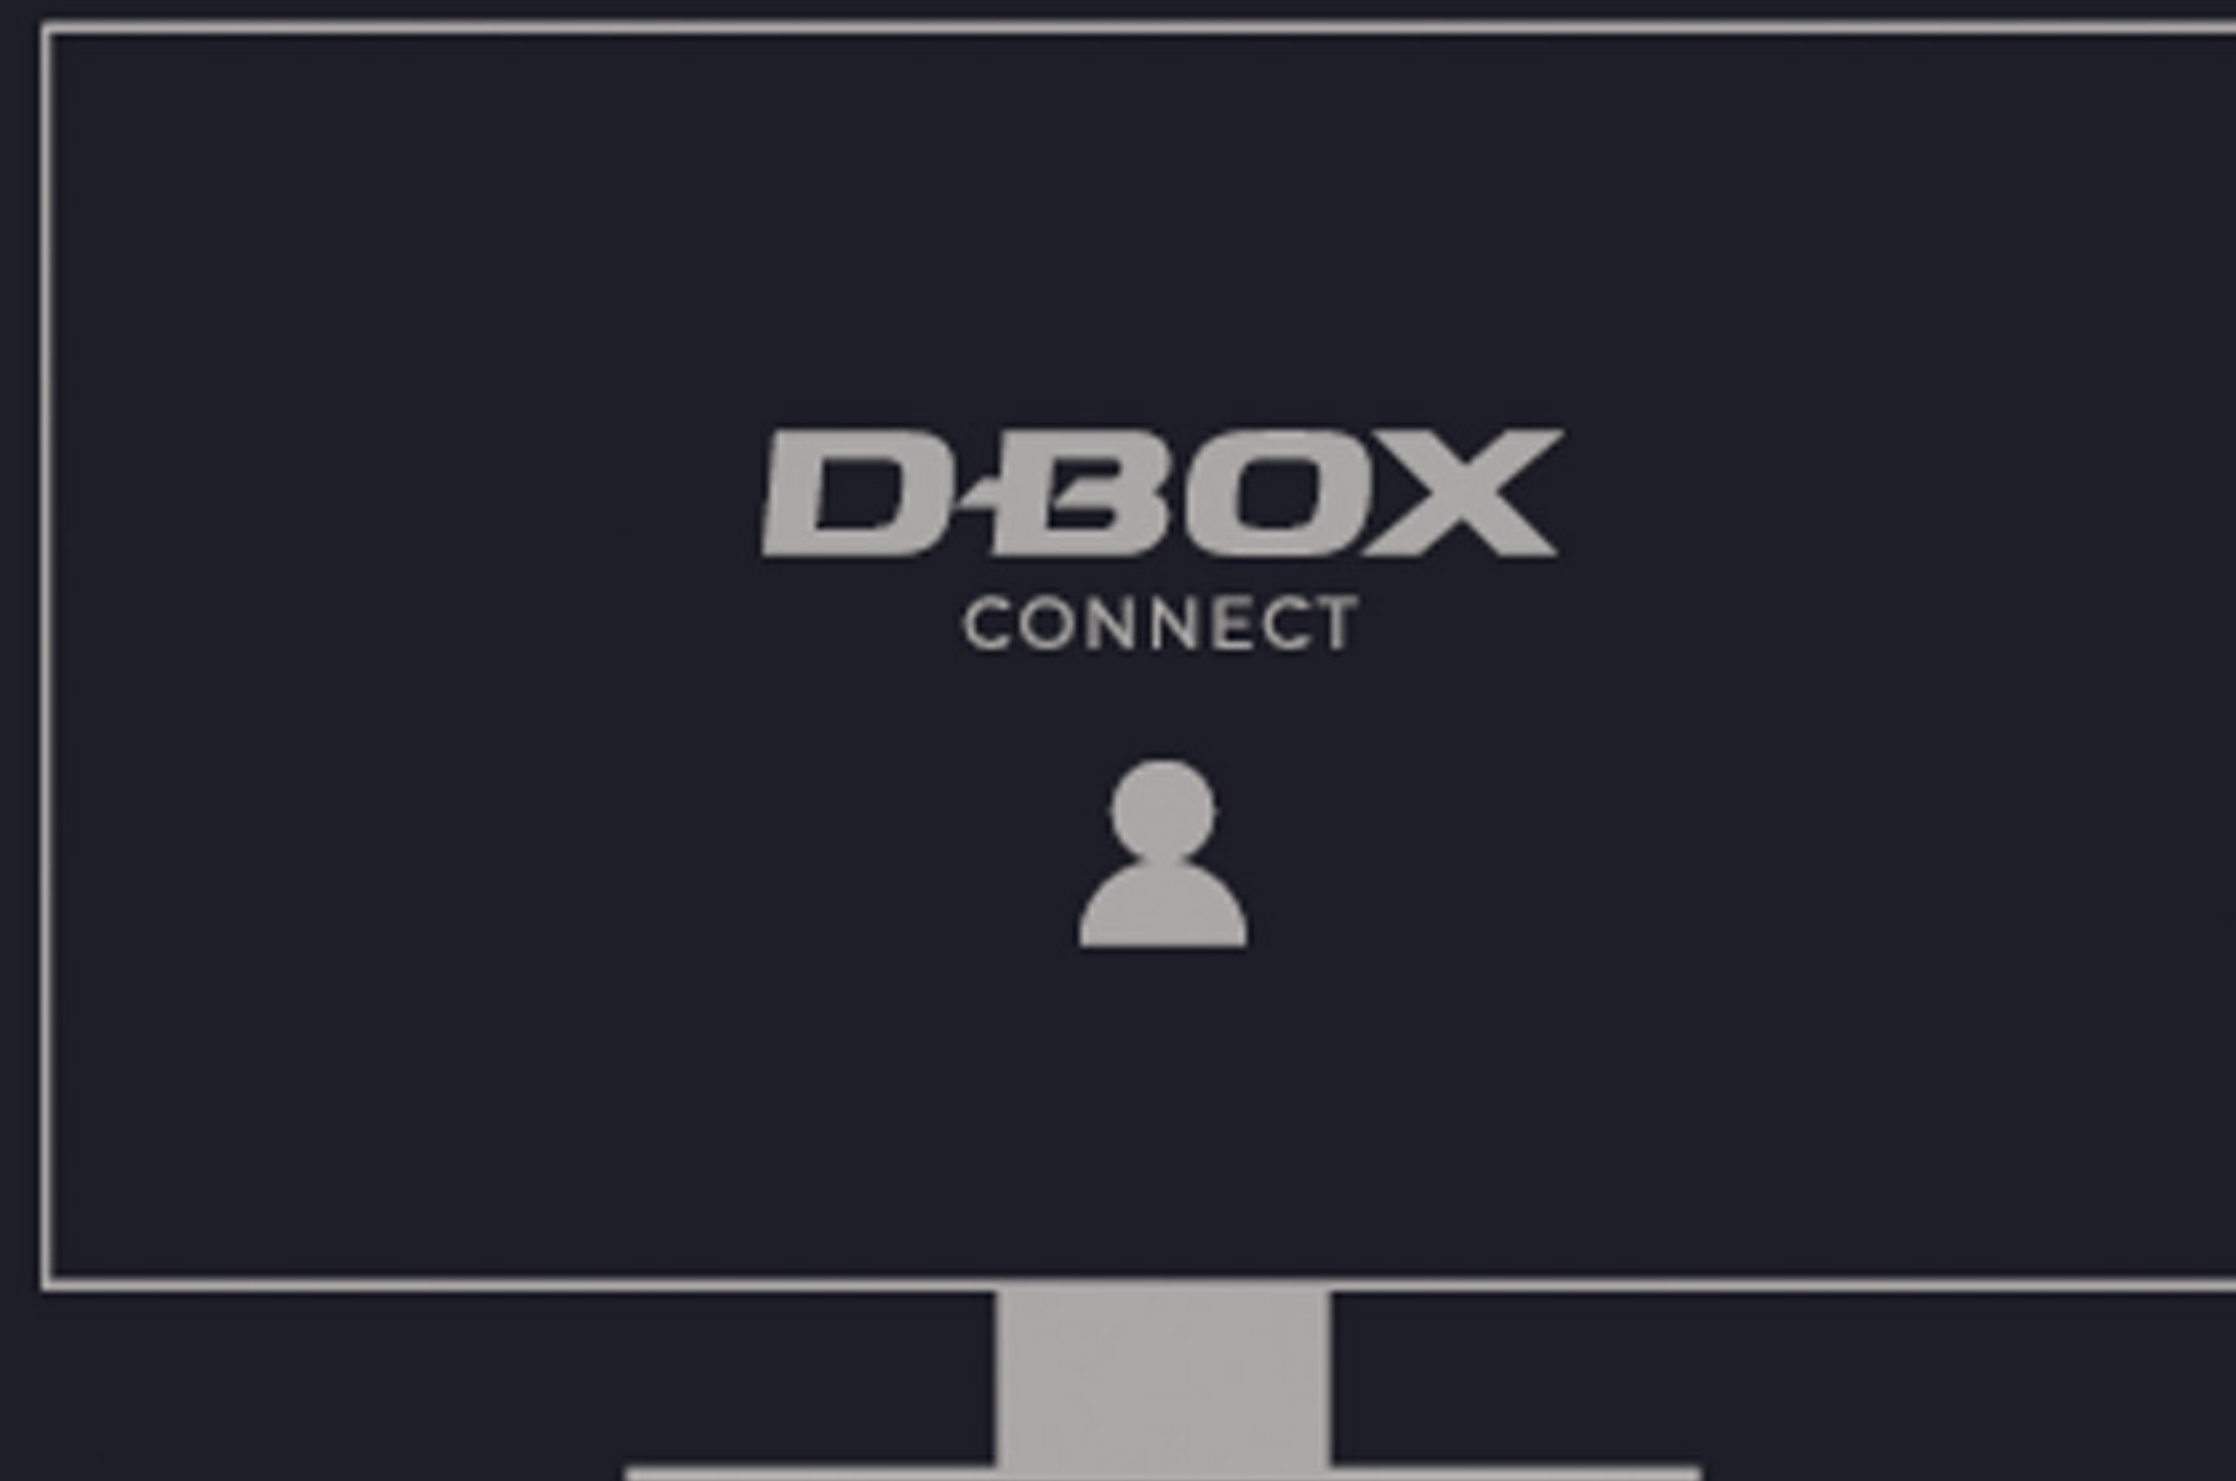

Please create a **D-BOX CONNECT ACCOUNT**. For the best immersive experience, you will need a D-BOX HaptiSync subscription. If you have a promo code, you can redeem your free one-year subscription in your account.*

Please return to this screen after your **D-BOX CONNECT ACCOUNT** is created.

2: ACCOUNT

BACK

CREATE D-BOX ACCOUNT



I ALREADY HAVE AN ACCOUNT

2.3 Activeer je apparaat met de D-BOX HaptiSync-app



Open de D-BOX HaptiSync app. Je ziet de naam van je computer en het bericht **Activation Required**, als dit nog niet is geactiveerd.

Klik op je computer en volg de stappen totdat je de **Activation** confirmation.

Je moet de D-BOX Connect-account bevestigen en je opnieuw aanmelden.

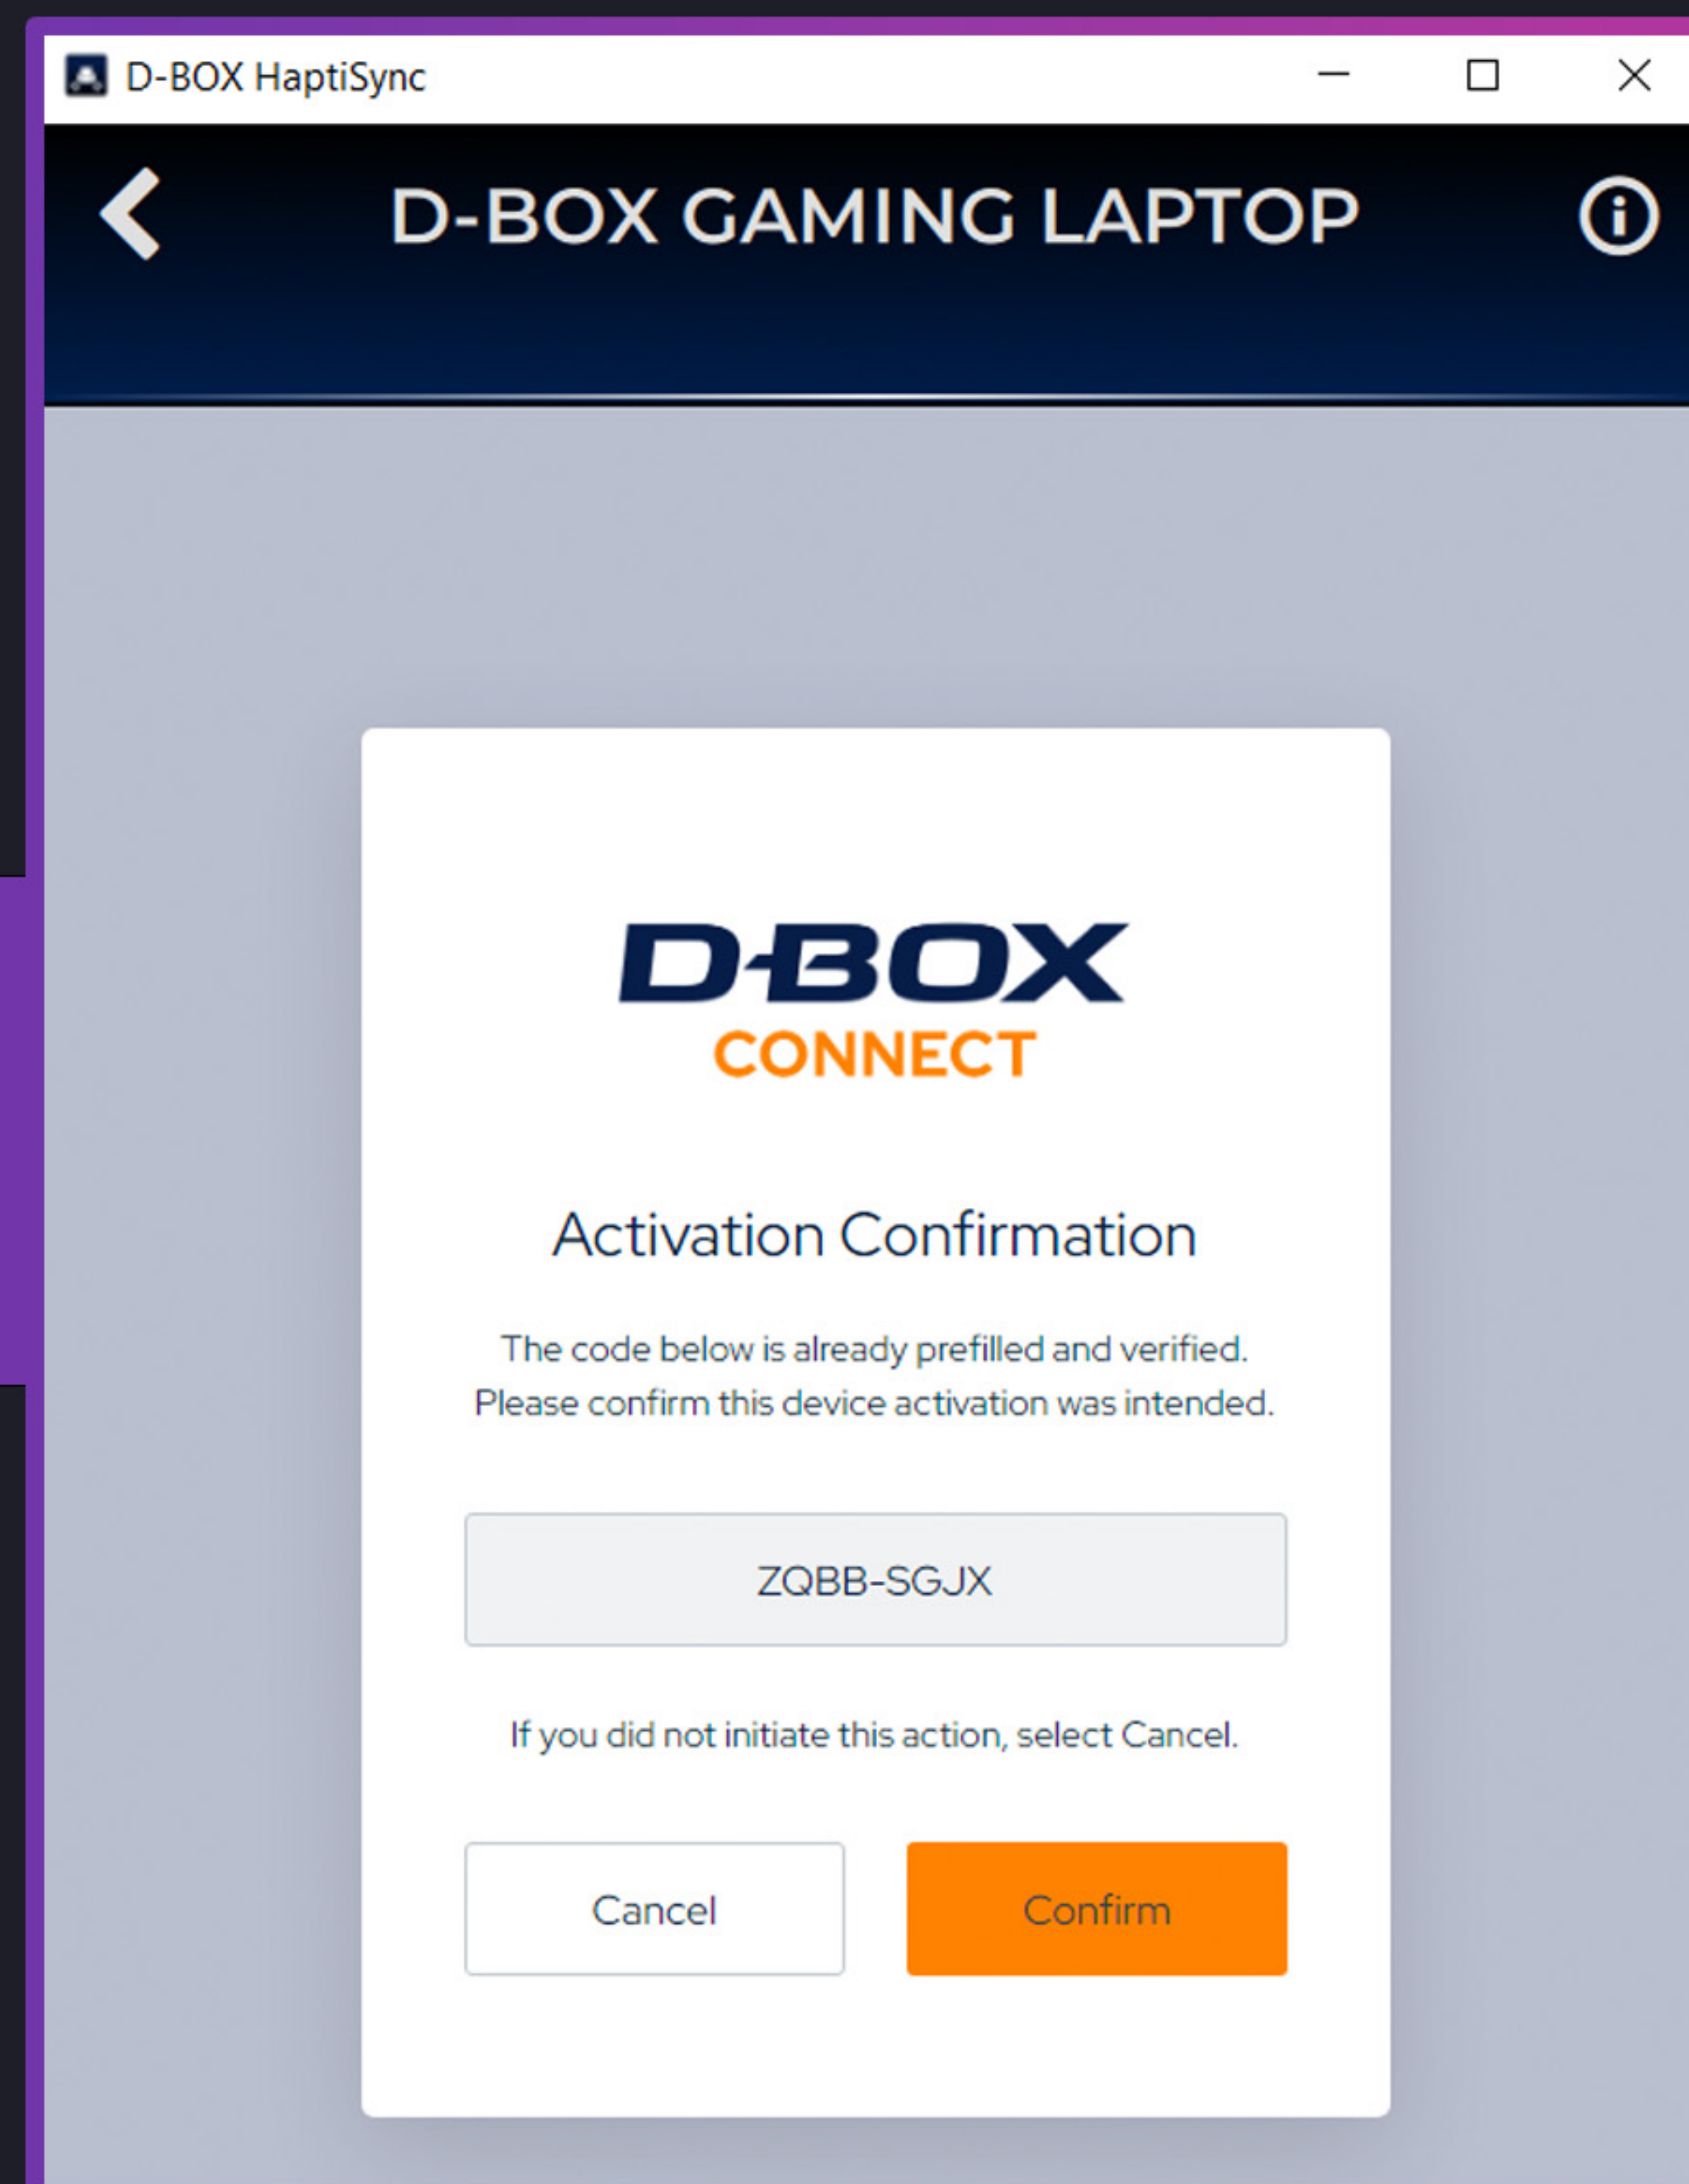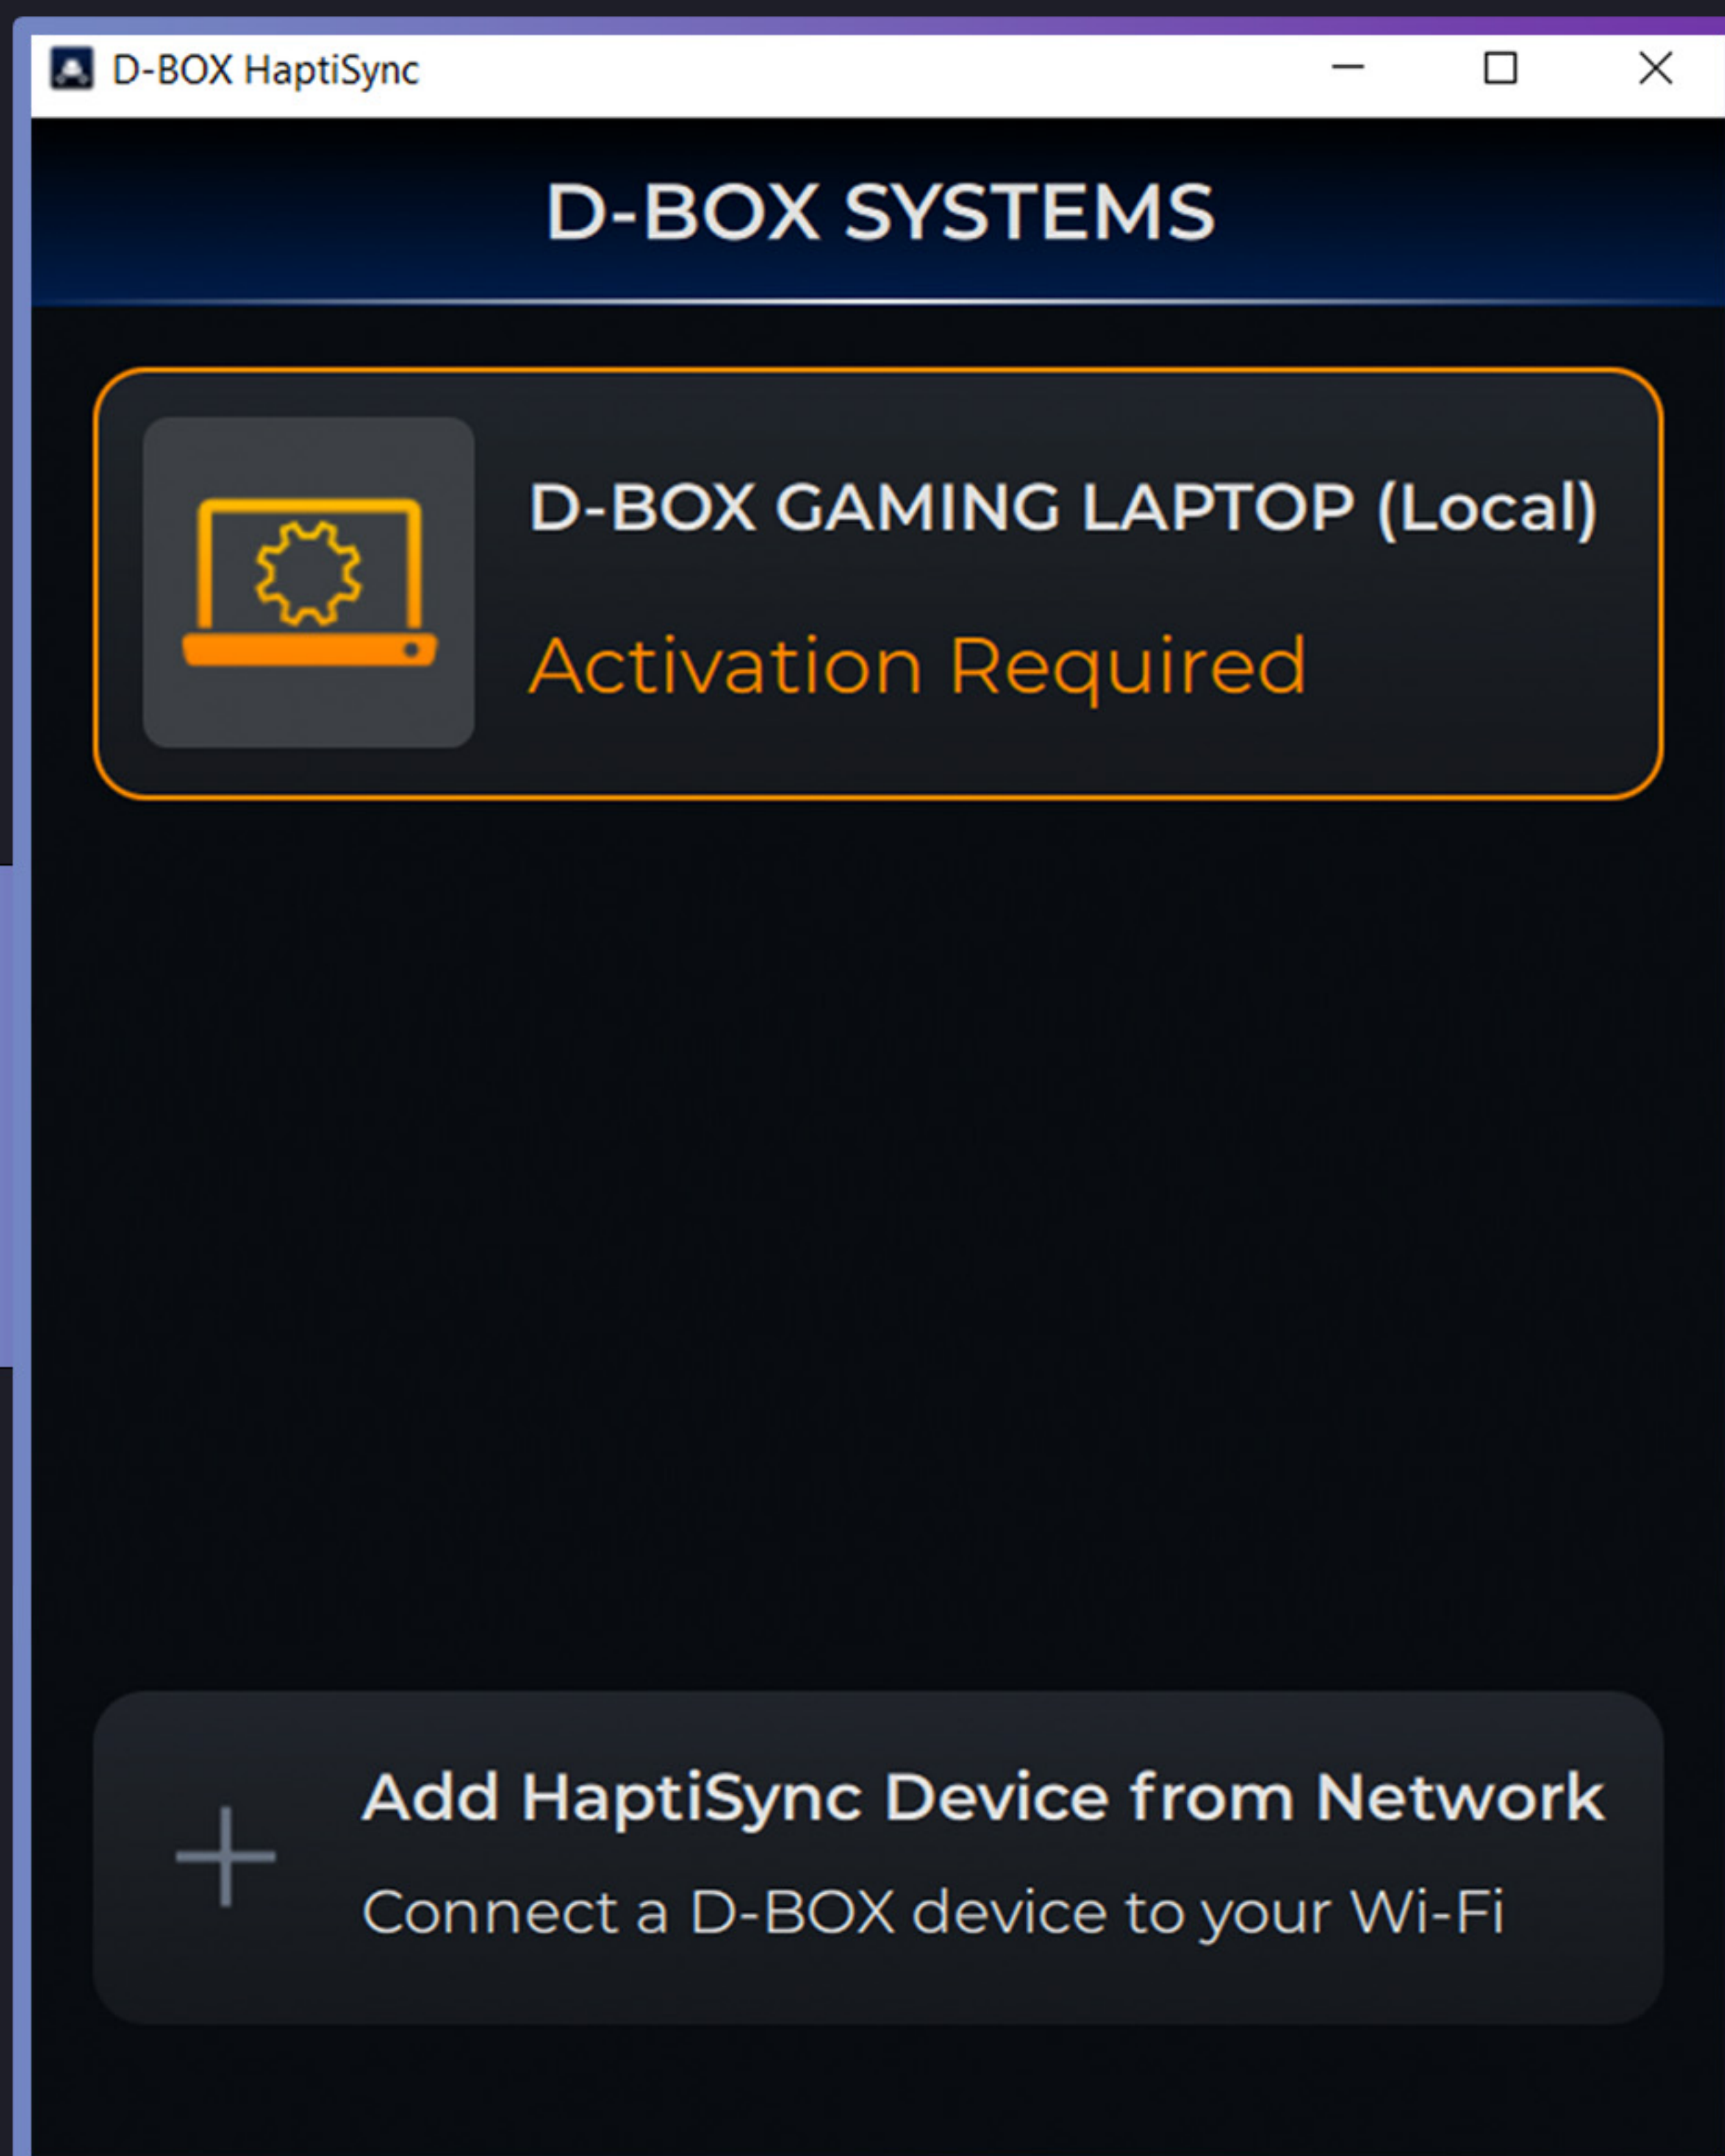


Nadat je de account en het abonnement hebt geactiveerd, wordt de abonnementsstatus bijgewerkt en wordt de inhoud (haptische filmcodes) automatisch naar de computer gedownload. Je ziet een bericht **Downloading content...** onder de computernaam en de downloadstatus wordt in real-time bijgewerkt als een percentage.

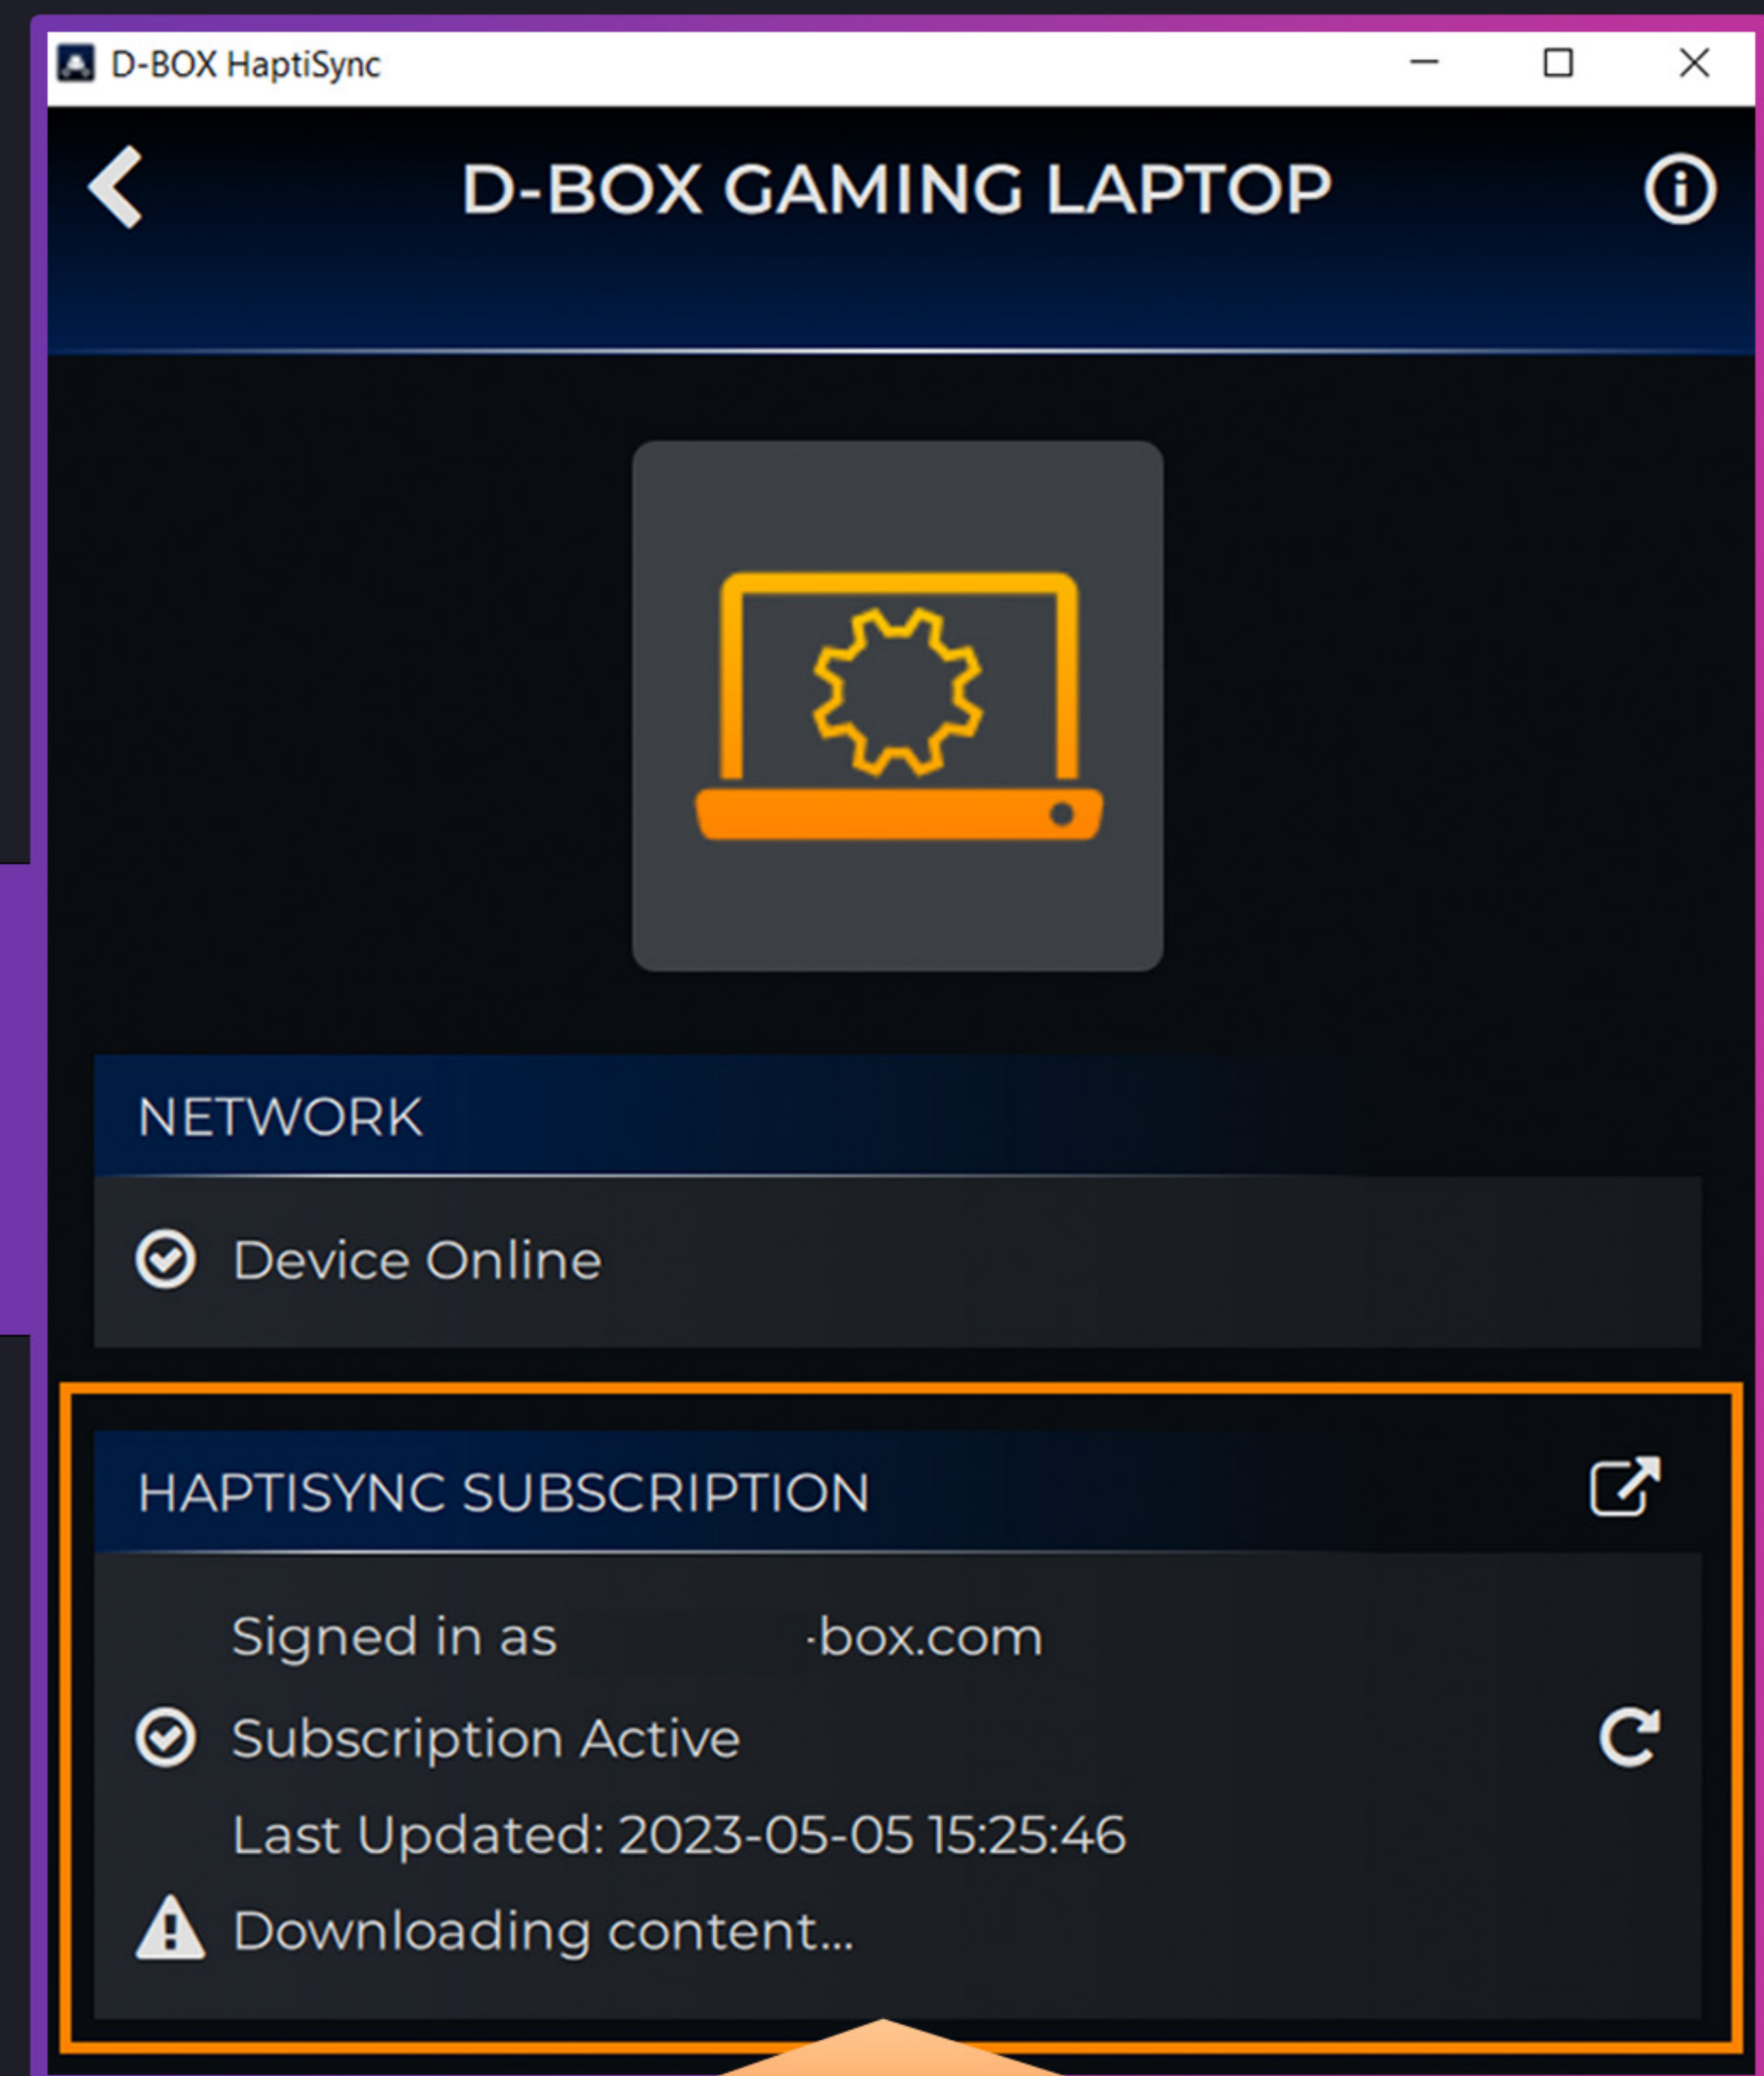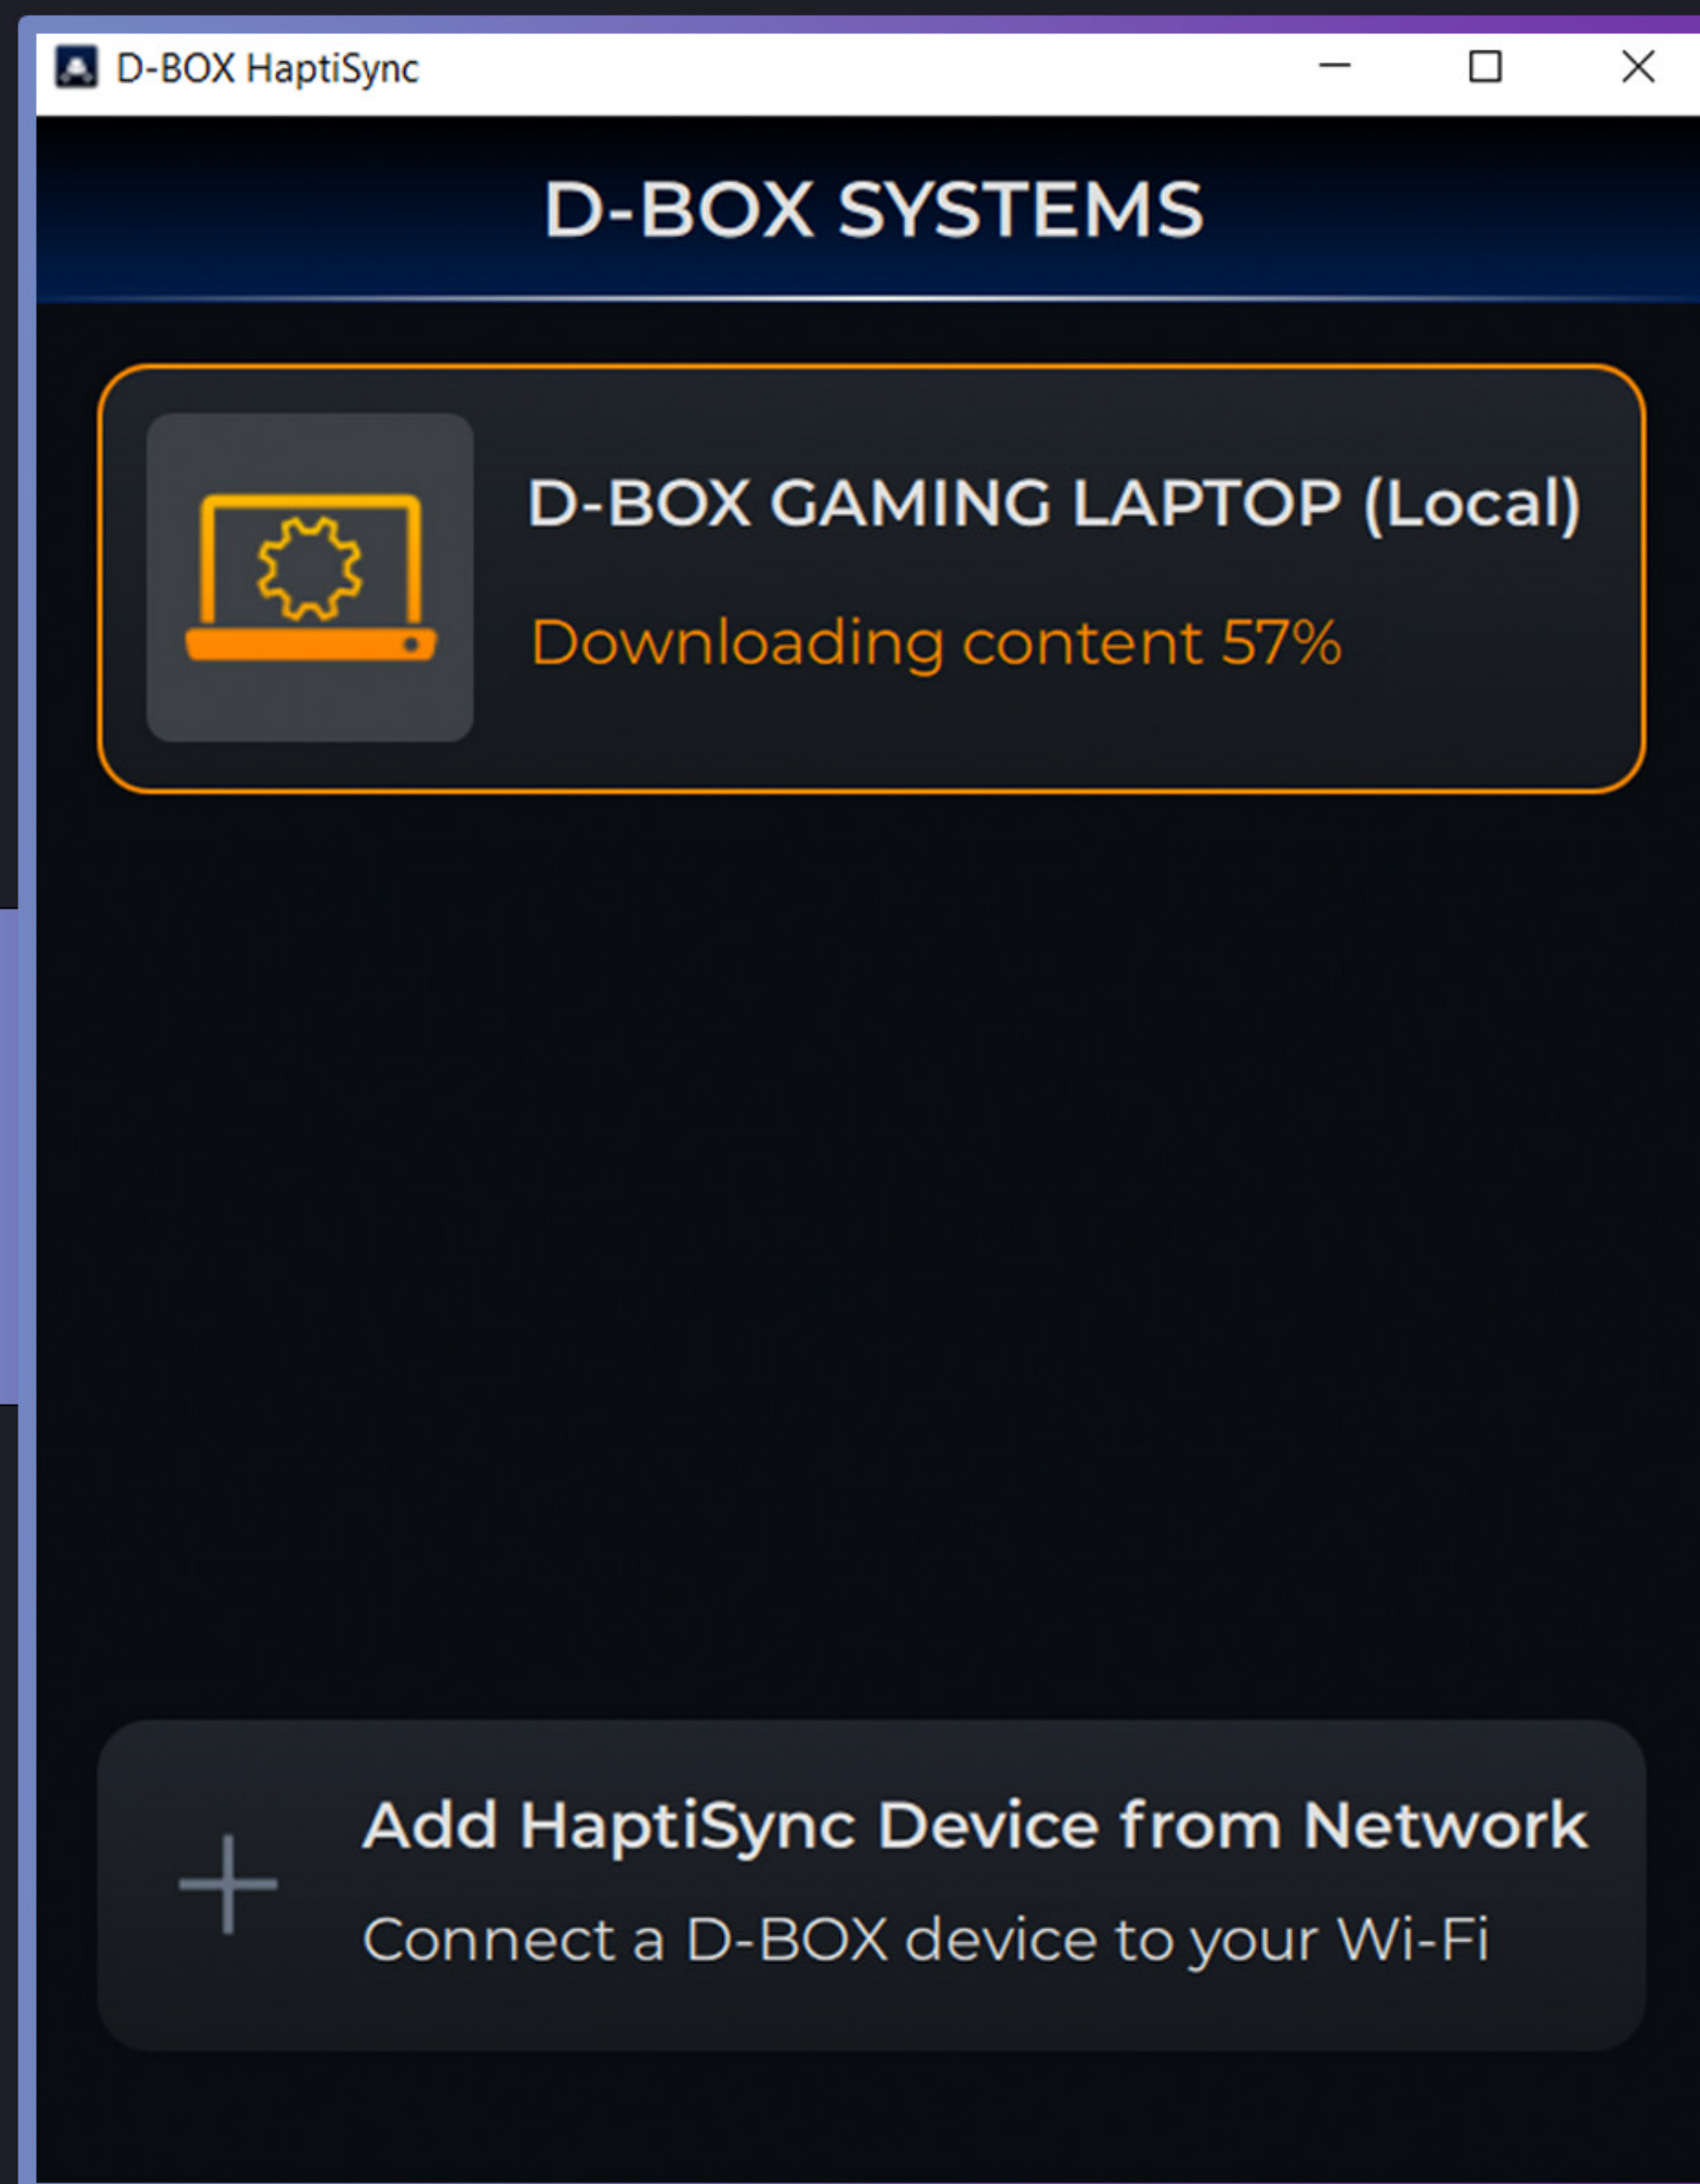

Afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding kan het de eerste keer een paar uur duren om haptische codes voor de nieuwste/beroemdste 2500+ films, series en meer te downloaden. (Totale bestandsgrootte is ongeveer 20GB)


BELANGRIJK: Je moet het downloaden voltooien om de modus D-BOX Coded Video te kunnen gebruiken.

Web-instructie: (<https://support.d-box.com/en/knowledge/dbox-pc-activation-hsa>)

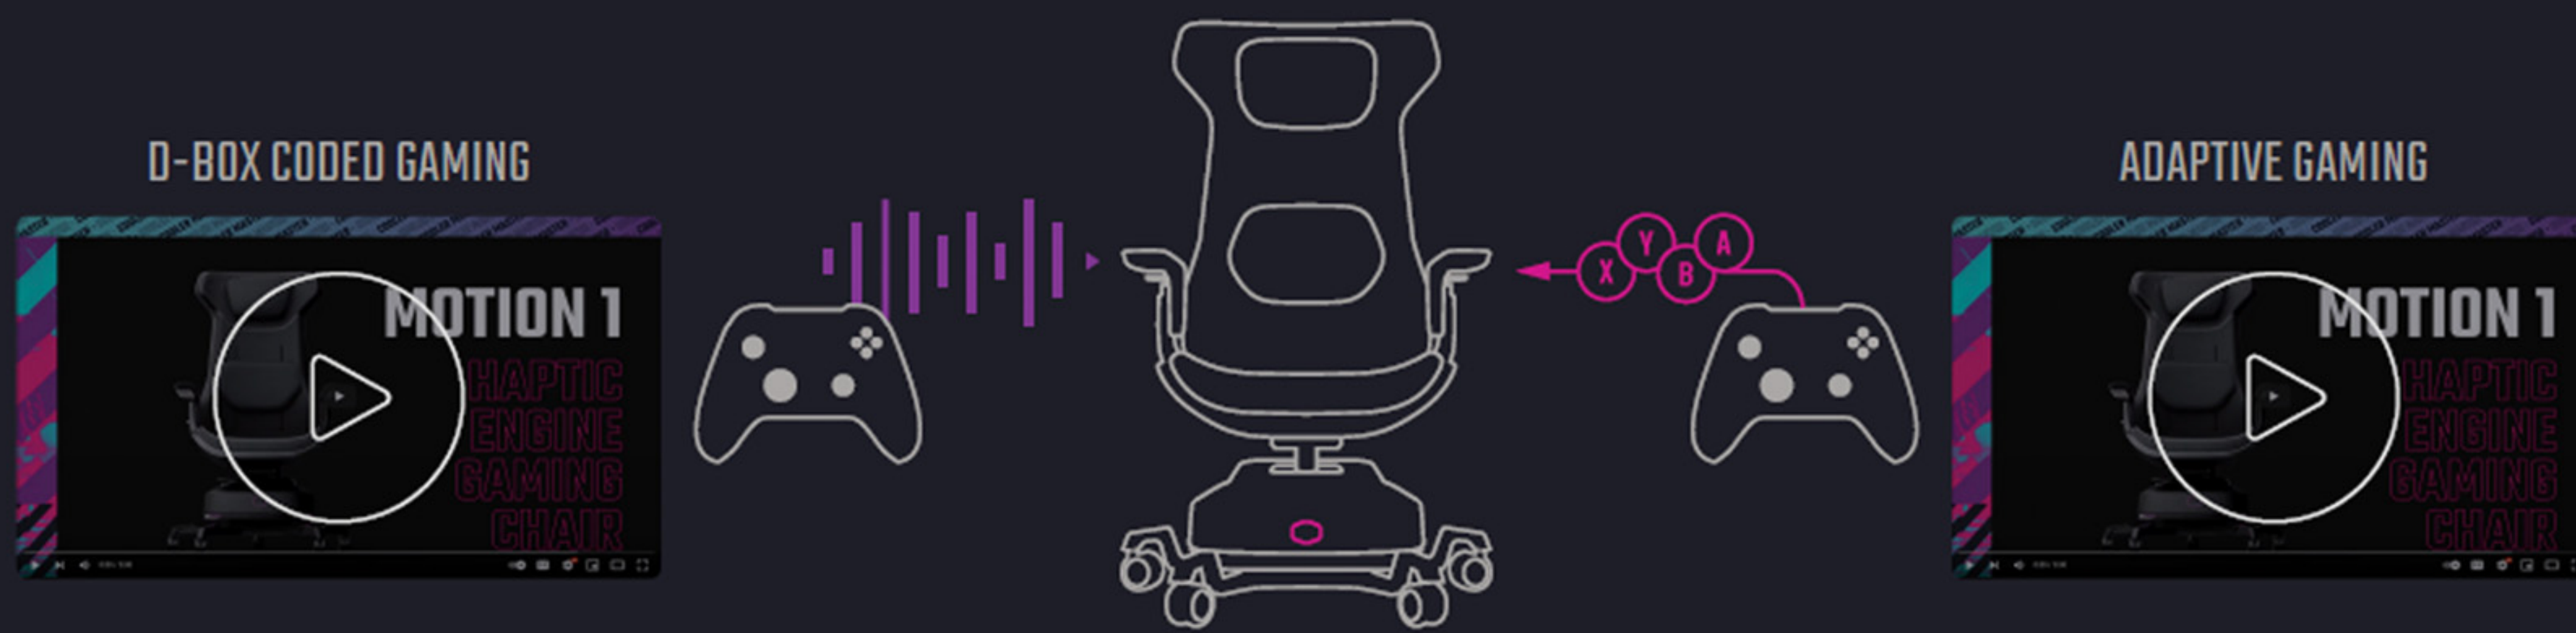

2.4 Instructievideo's en toegang voor 4 Haptische modi.

Alle vier de HaptiSync-modi worden beschreven in de bijbehorende **één klik-instructievideo's** om je door de eerste installatie te begeleiden. Je kunt de instructies op het scherm volgen om ze allemaal te bekijken, en op de knop van de **D-BOX HaptiSync app** klikken om deze instellingen te openen en uit te voeren, of ze achteraf bekijken op het functionele tabblad van het **HELP CENTER**.

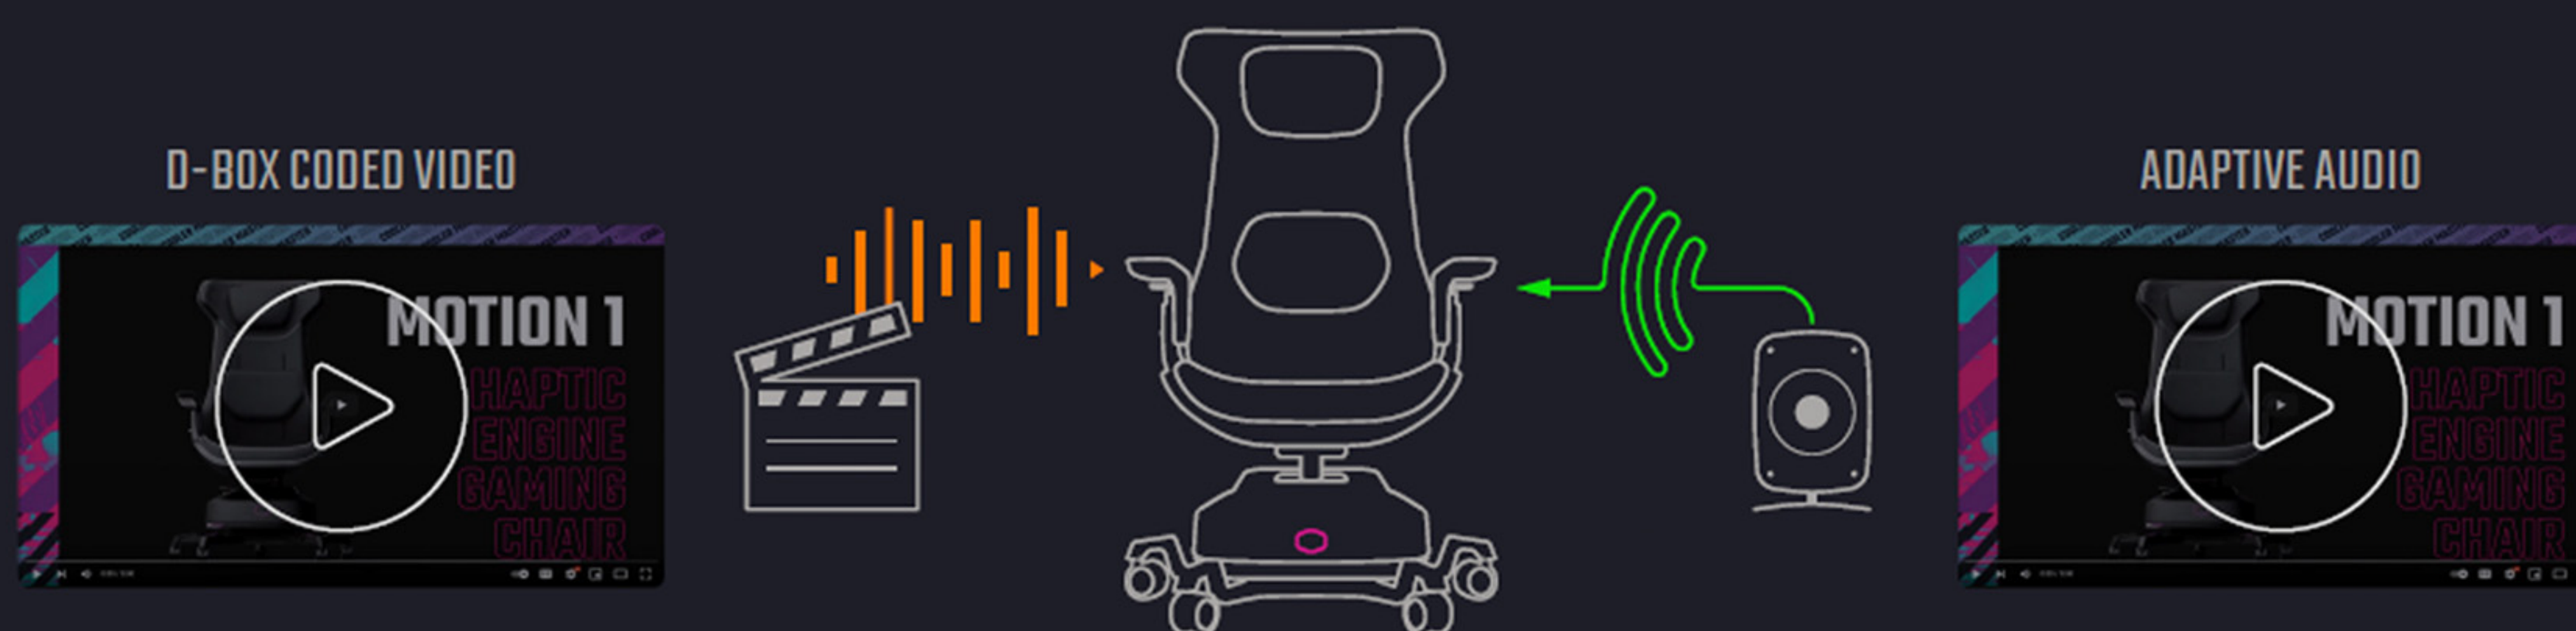



2.5 Hyperlink naar bron voltooid en online



Get Immersed! Your MOTION 1 has been setup and is fully activated.
You can find all help videos and software guides in the [HELP CENTER](#).

FEEL YOUR WORLD

COMPLETE

BACK

GO TO HELP CENTER



CLOSE

De eerste installatie is voltooid. [GO TO HELP CENTER](#) als je de instructievideo's wilt bekijken.


2.6 Instructies voor haptische modi

Je kunt de HaptiSync-modi selecteren/wisselen vanuit de volgende apps:

a) MasterPlus+: Instelling Motion 1 b) D-BOX HaptiSync app

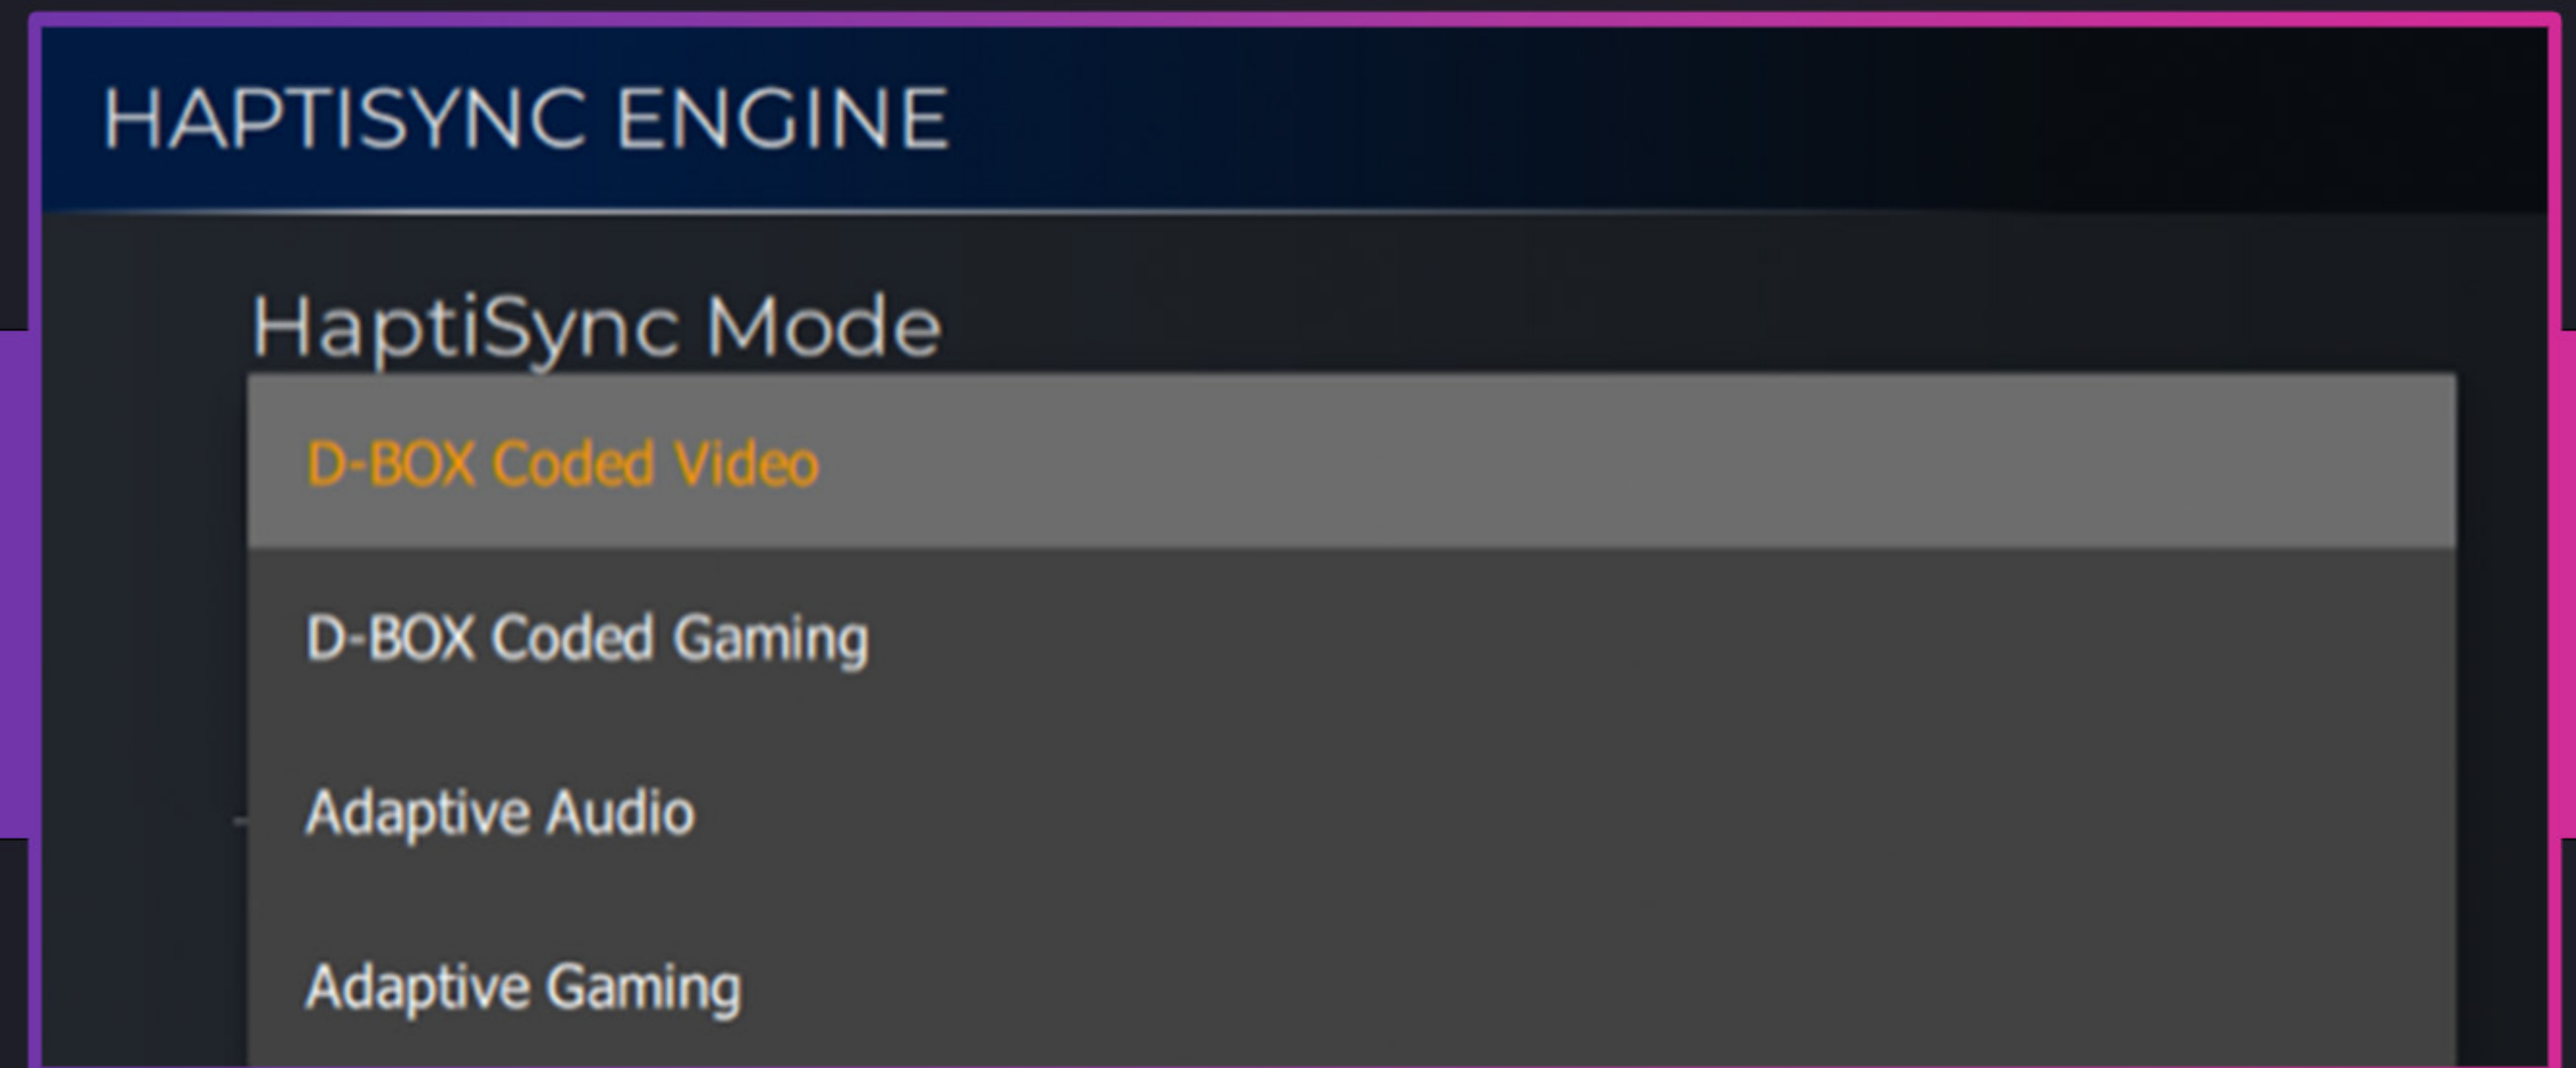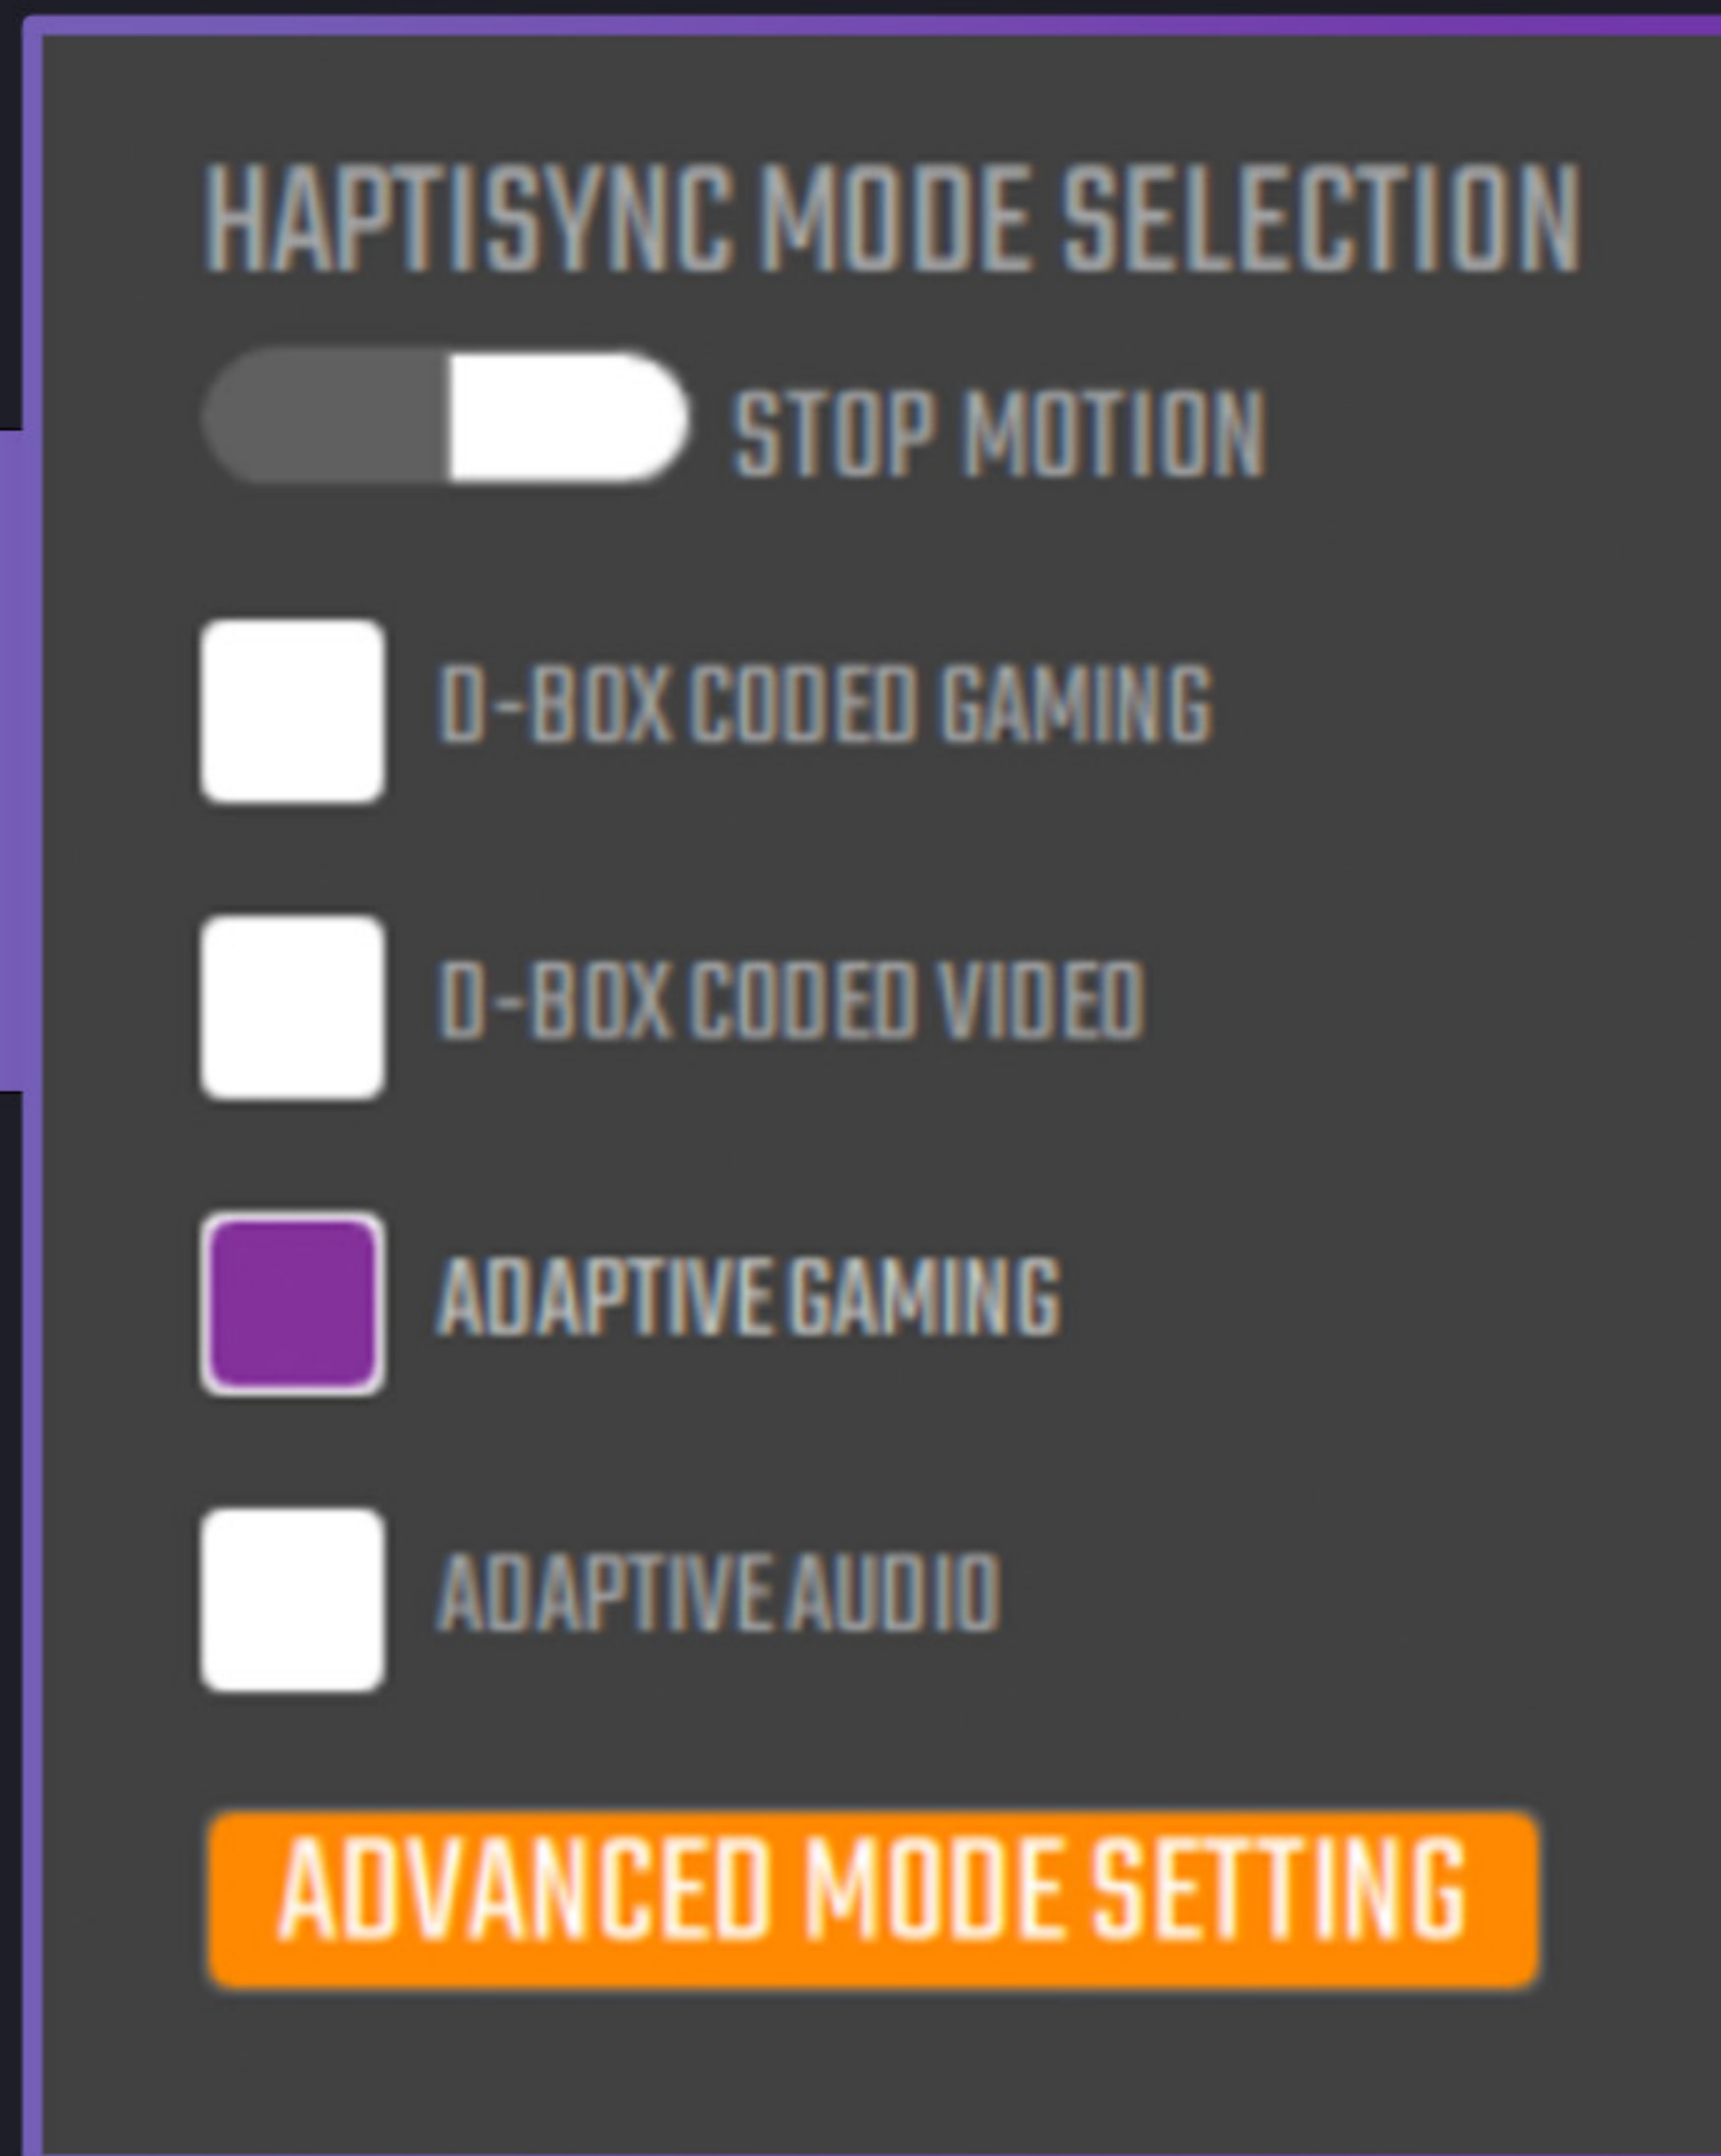

c) D-BOX Game Center

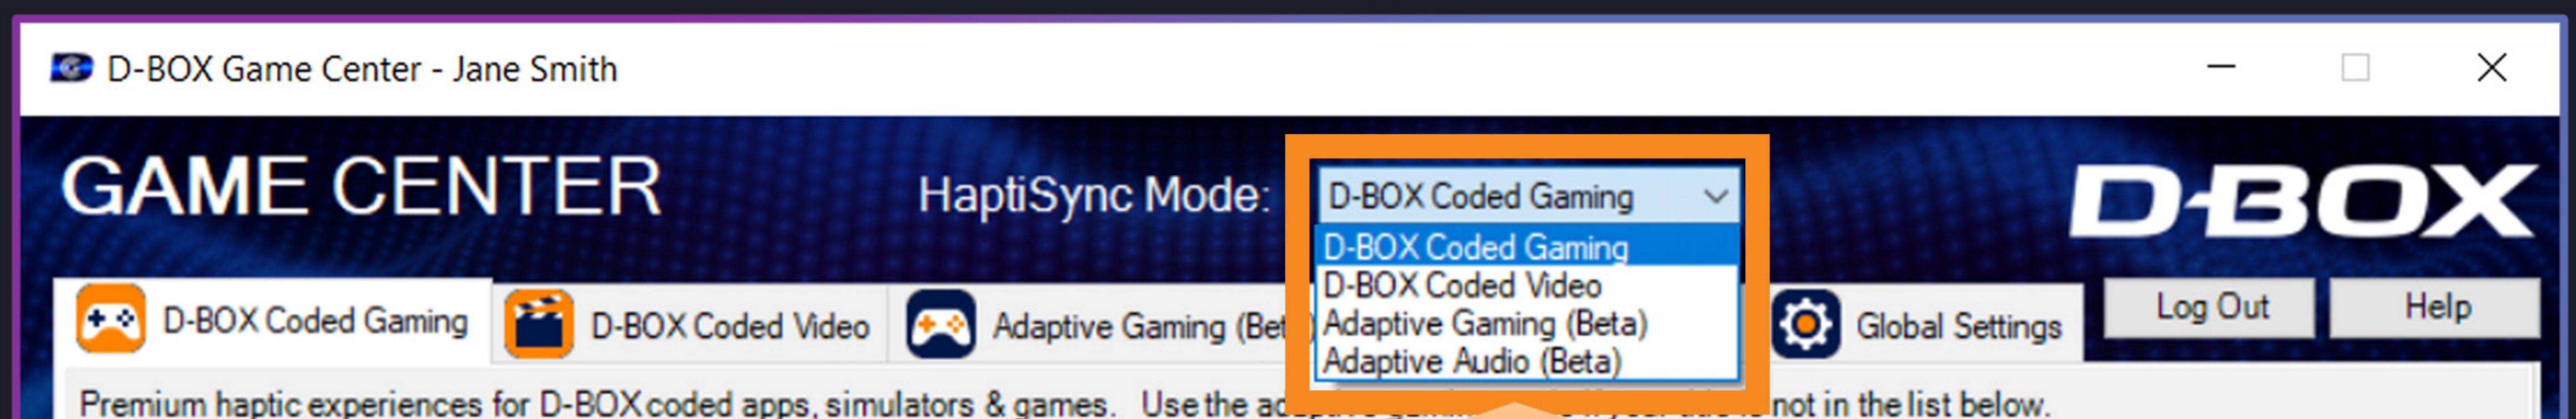

De HaptiSync-modus wordt in alle apps gesynchroniseerd.


BELANGRIJK: Zorg ervoor dat je je in de juiste modus bevindt voordat je games/video's gaat afspelen, zodat je zeker weet dat deze goed werken.

2.6.1 D-BOX CODED GAMING


11

Eersteklas haptische ervaringen voor D-BOX gecodeerde games.
Gebruik de modus Adaptive Gaming als uw titel niet in de lijst staat.

- Selecteer de HaptiSync-modus **D-BOX Coded Gaming** in MasterPlus+
- Klik op de **ADVANCED MODE SETTING** om het **D-BOX Game Center** te starten, waar je de lijst met ondersteunde spellen kunt bekijken en het spel kunt selecteren dat je wilt spelen.
- Klik op **Install** om de haptische code van je game te installeren.
(Dit moet worden gedaan de eerste keer dat je het spel wilt spelen of wanneer er een update van de haptische code is).

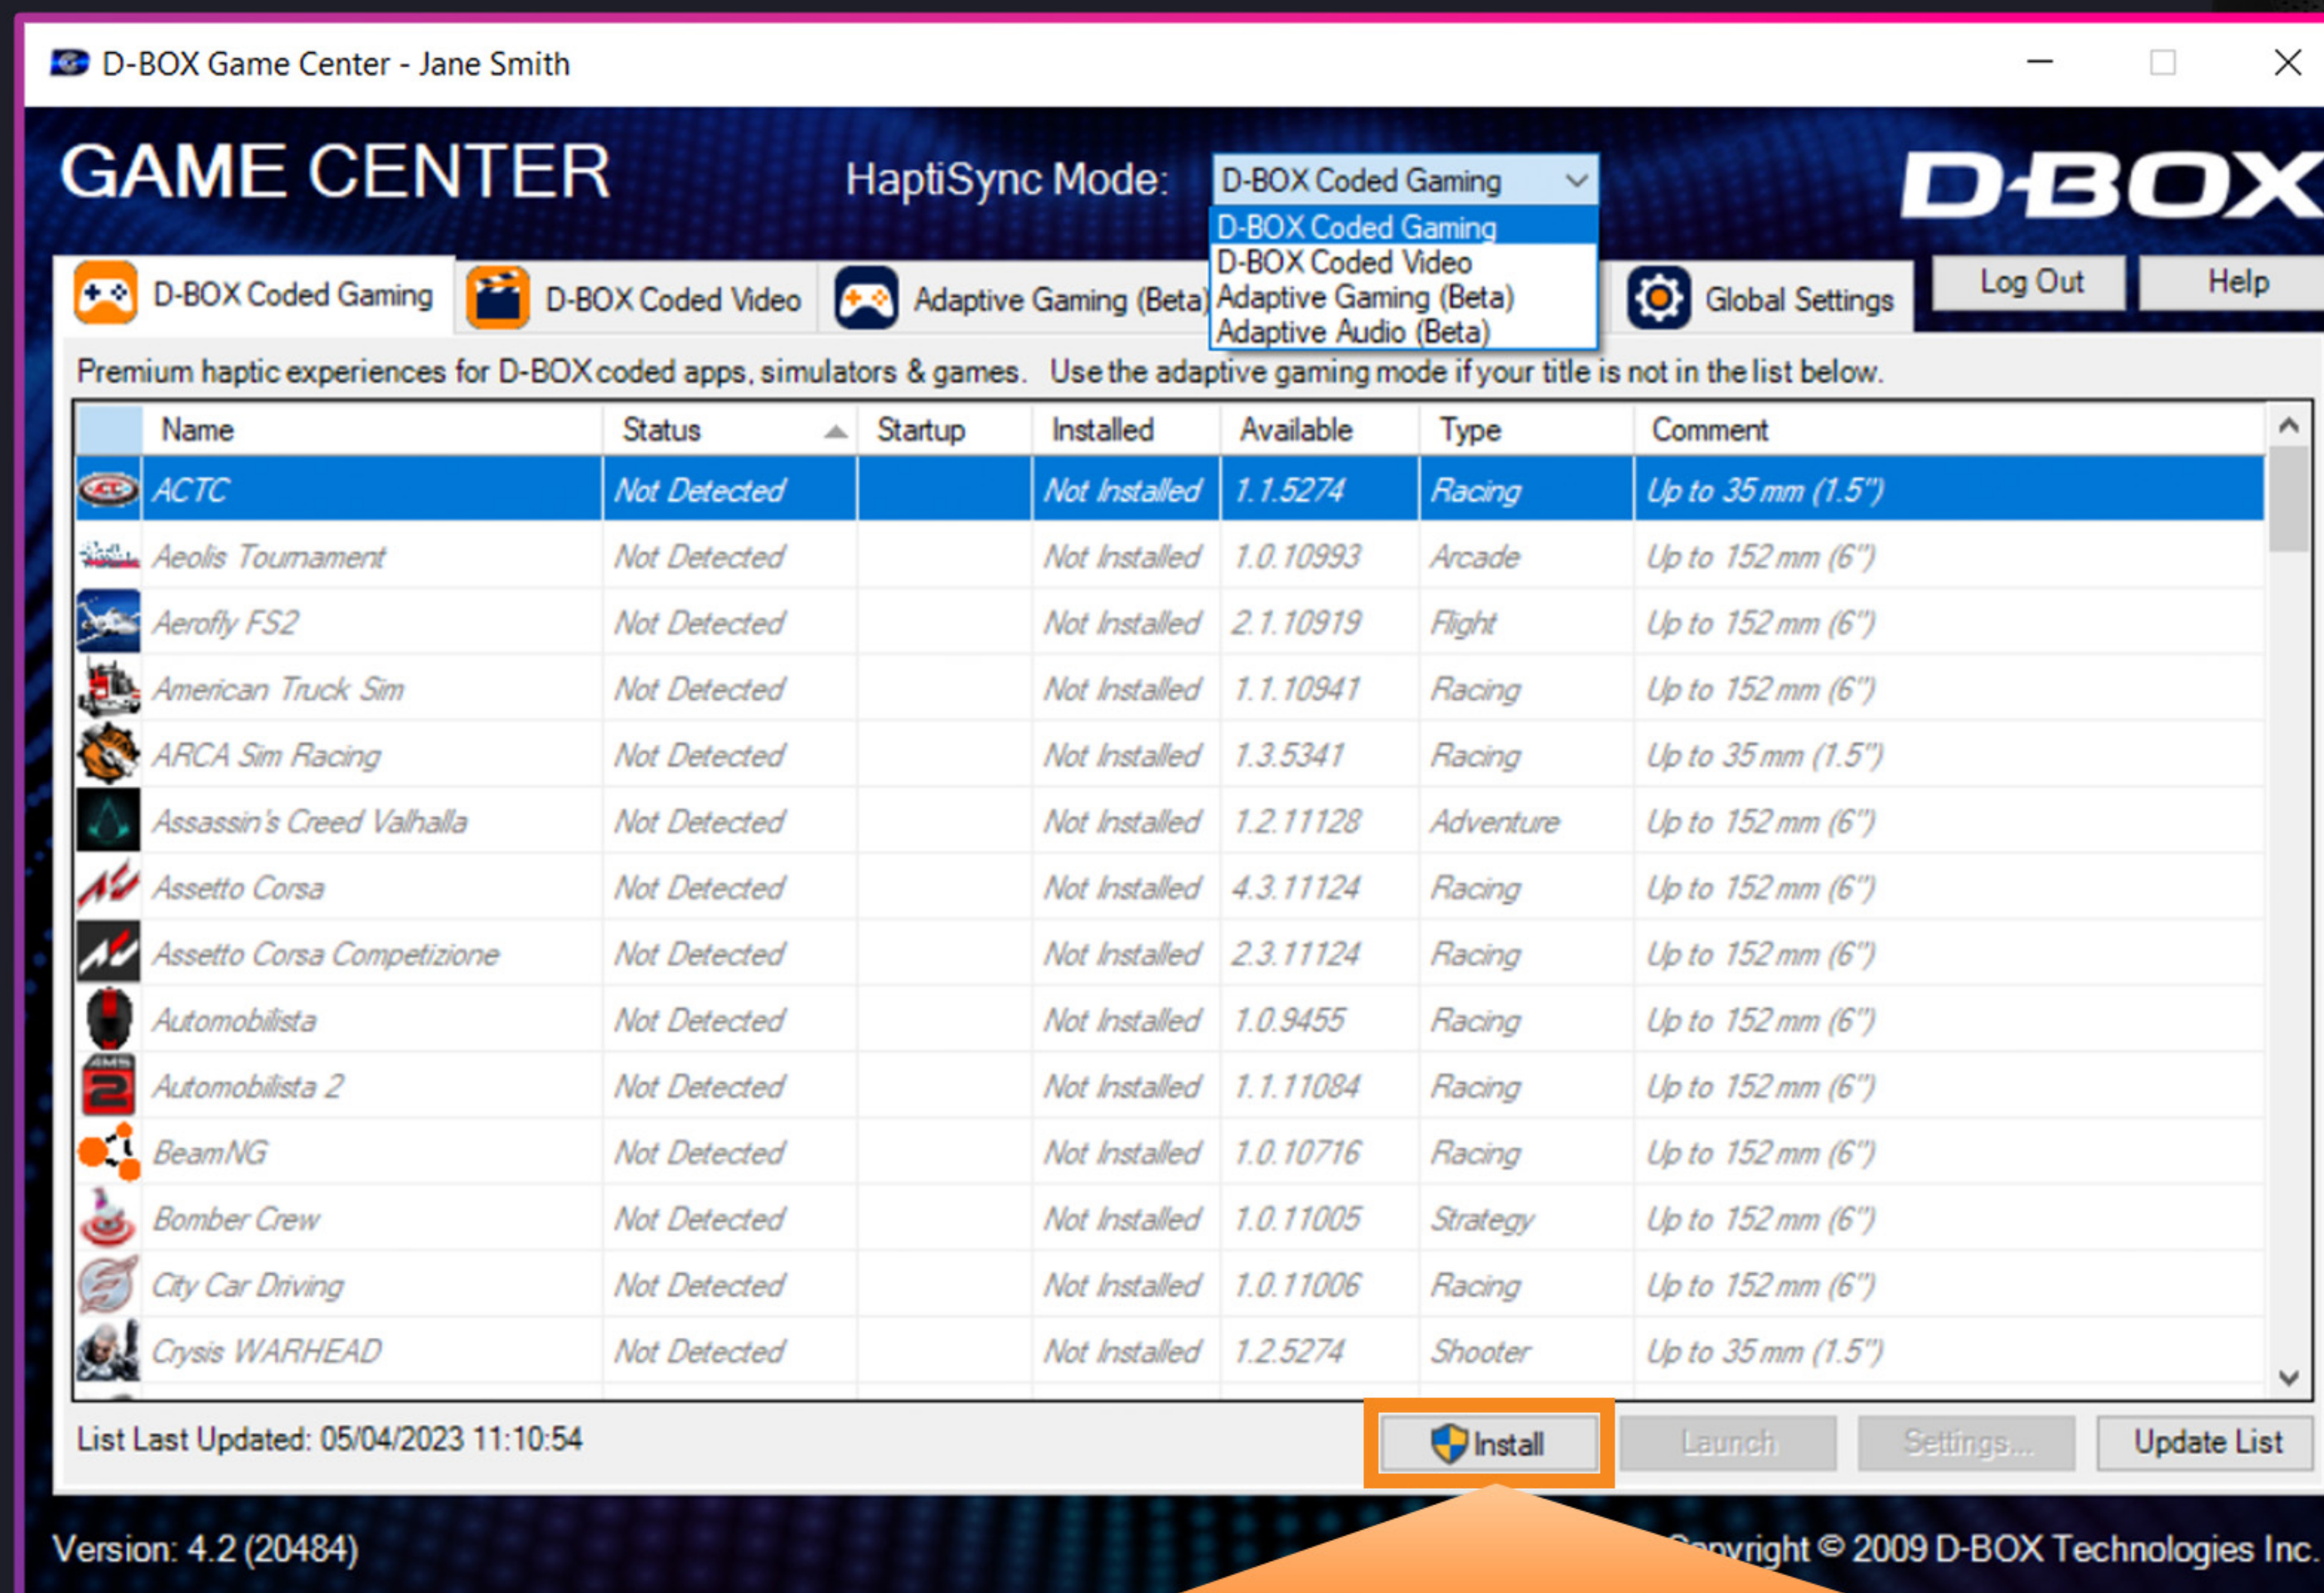

- Volg de instructies in het pop-upvenster of klik op **Special Instructions** voor de handleiding vóór de introductie.
- Klik op **Launch** om je spel te starten en te spelen!

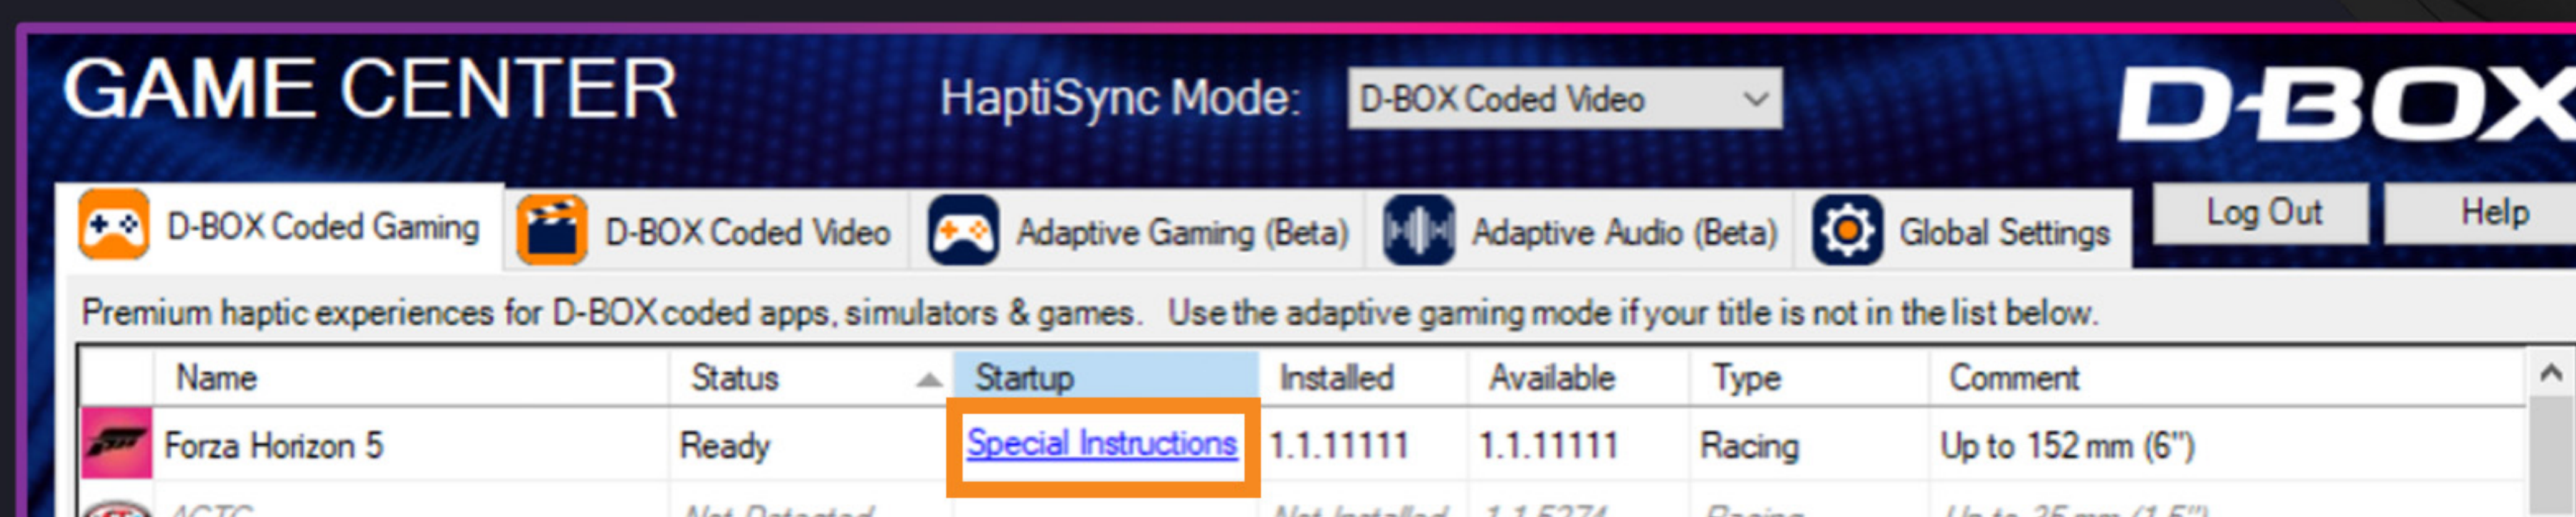

2.6.2 D-BOX CODED VIDEO

Premium haptische ervaringen voor films met D-BOX -code, tv-programma's, met behulp van audiosynchronisatie. Gebruik de modus Adaptieve audio als je titel niet in de haptische bibliotheek staat.

- Selecteer in MasterPlus+ de optie **D-BOX Coded Video** van HaptiSync-modus
- Klik op **ADVANCED MODE SETTING** om de **HaptiSync app** te starten.
- Ganaar het gedeelte over de **D-BOX CODED VIDEO CONFIGURATION** en selecteer de hoofd **audiobron** (de bron waar je naar luistert).
- Nadatje een recente **Last updated** hebt gezien om het downloaden van de haptische bibliotheek te bevestigen, is Motion 1 klaar. Je kunt ook de **List of D-BOX Coded Titles** openen om te controleren of de film die je wilt bekijken oorspronkelijk is gecodeerd met D-BOX.

D-BOX CODED VIDEO CONFIGURATION

Audio Source

OUT: Speakers (Realtek(R) Audio Codec with THX Spatial Audio)

- Start de film en wacht tot de audiosynchronisatie is voltooid. De beweging moet binnen een minuut beginnen. De filmtitel wordt weergegeven in het gedeelte "Now Playing" (Speelt nu).

HAPTISYNC SUBSCRIPTION

Signed in as @d-box.com


✔ Subscription Active

Last Updated: 2023-05-04 15:56:40

2.6.3 ADAPTIVE GAMING

Haptische ervaringen met behulp van real-time gebeurtenissen van gamecontroller of toetsenbord.

- Selecteer de HaptiSync Mode **Adaptive Gaming** in MasterPlus+
- Klik op **ADVANCED MODE SETTING** om de **Adaptive Gaming Configurator** te starten en de schakelaar voor **Adaptive Gaming Enabled**.
- Selecteer een geïntegreerd profiel met een specifieke IO-ingang/game in de **Adaptive Profile Selector** of maak een uniek profiel voor je favoriete games.

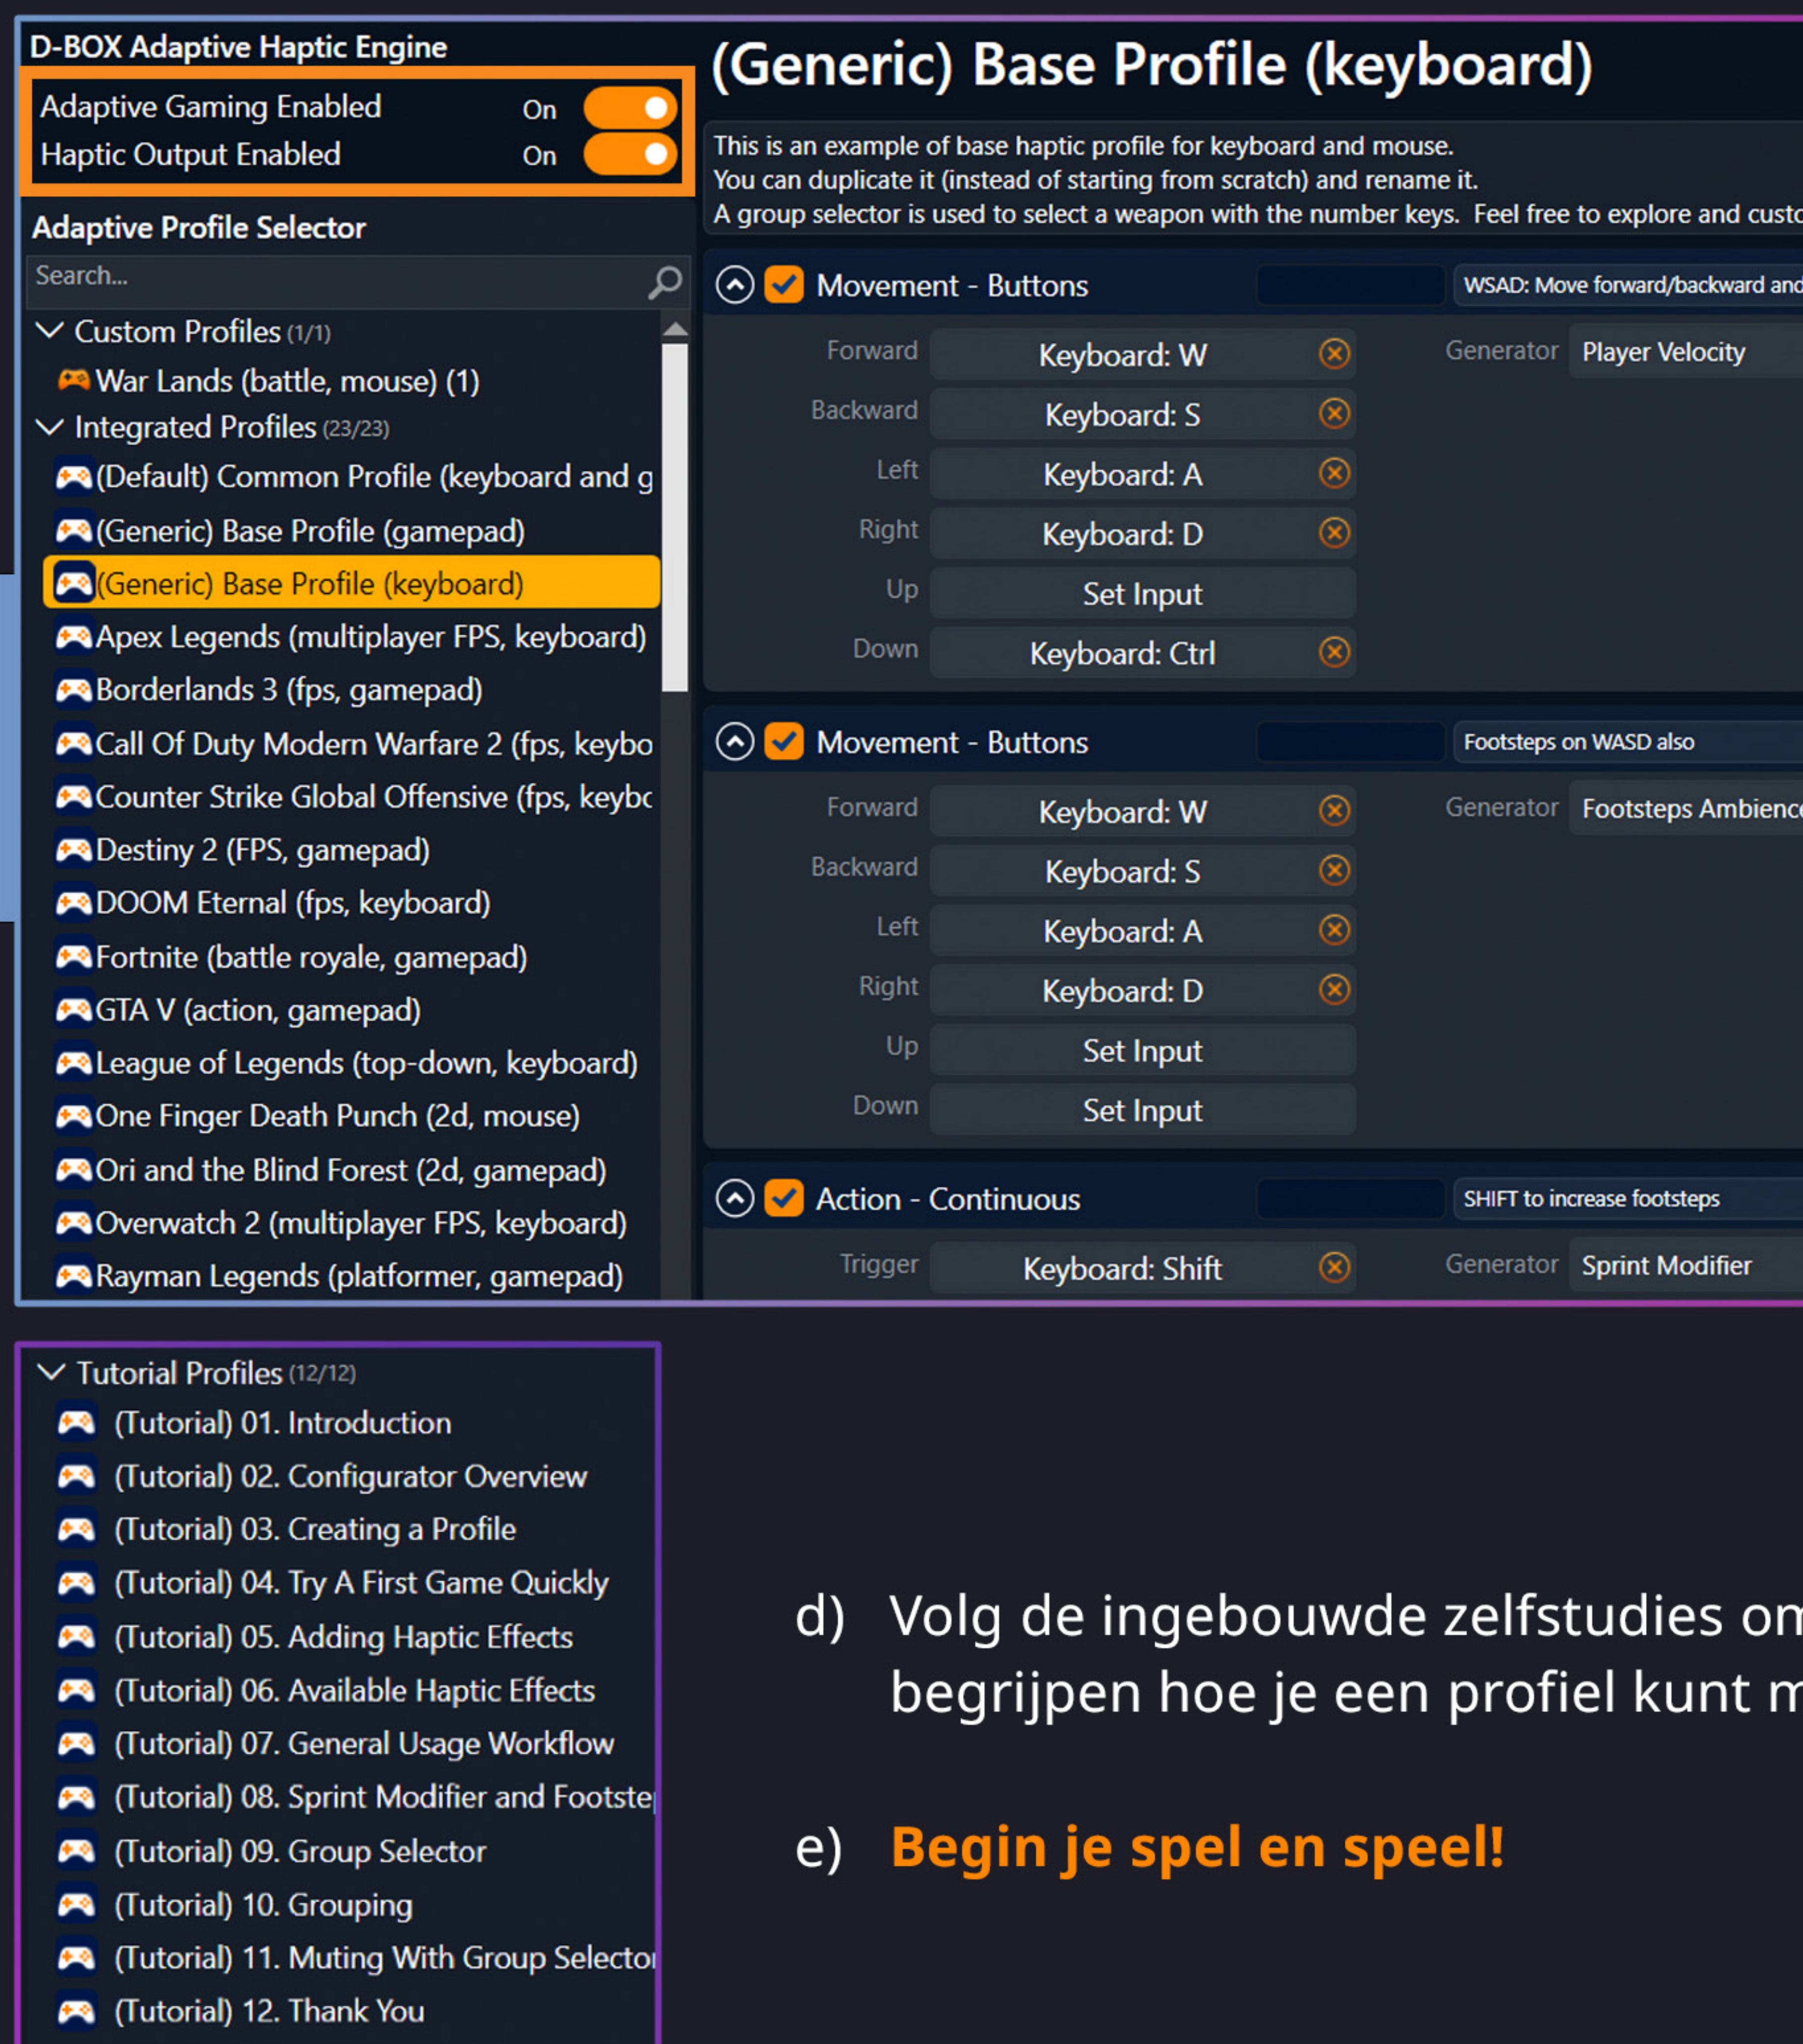

d) Volg de ingebouwde zelfstudies om je te helpen begrijpen hoe je een profiel kunt maken.

e) **Begin je spel en speel!**

2.6.4 ADAPTIVE AUDIO

Geautomatiseerde haptische ervaringen voor films, muziek, tv-programma's en games met behulp van audioverwerking.

- a) Selecteer de HaptiSync Mode **Adaptive Audio** in MasterPlus+
- b) Klik op **ADVANCED MODE SETTING** om de **HaptiSync app** te starten .
- c) Ga naar het **ADAPTIVE AUDIO CONFIGURATION** en selecteer de hoofd **audiobron** (de bron waar je naar luistert).



ADAPTIVE AUDIO CONFIGURATION

Audio Source

OUT: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ▼


- d) Start je film (of game), haptische feedback van geluid zou snel moeten beginnen nadat de film of game is begonnen.

3

Motion 1 Bedieningsfuncties in MasterPlus+

MOTION 1 SETTINGS LIGHTING HELP CENTER

Status **OK**



HAPTISYNC MODE SELECTION

- STOP MOTION
- D-BOX CODED GAMING
- D-BOX CODED VIDEO
- ADAPTIVE GAMING
- ADAPTIVE AUDIO

ADVANCED MODE SETTING

HAPTIC SETTINGS

Movement Intensity

LOW ————— HIGH

Vibration Intensity

LOW ————— HIGH

3.1 MOTION 1-EINSTELLUNGEN


3.1.1 Modus schakelen

Nadat je de eerste installatie voor alle haptische modi hebt voltooid, kun je hier eenvoudig van modus wisselen. Klik op **ADVANCED MODE SETTINGS** als je gedetailleerde instellingen wilt uitvoeren, zoals het installeren van een nieuwe haptische spelcode/het selecteren van een nieuwe audiobron, enz.


3.1.2 Stop Motion

Met deze schakelaar kun je alle bewegingen en vibraties bevriezen voor een korte pauze of een niet-haptische gebruiksom. De functie wordt automatisch **UITGESCHAKELD** om beweging en trillingen in te schakelen wanneer je van modus wisselt.

a) STOP MOTION OFF

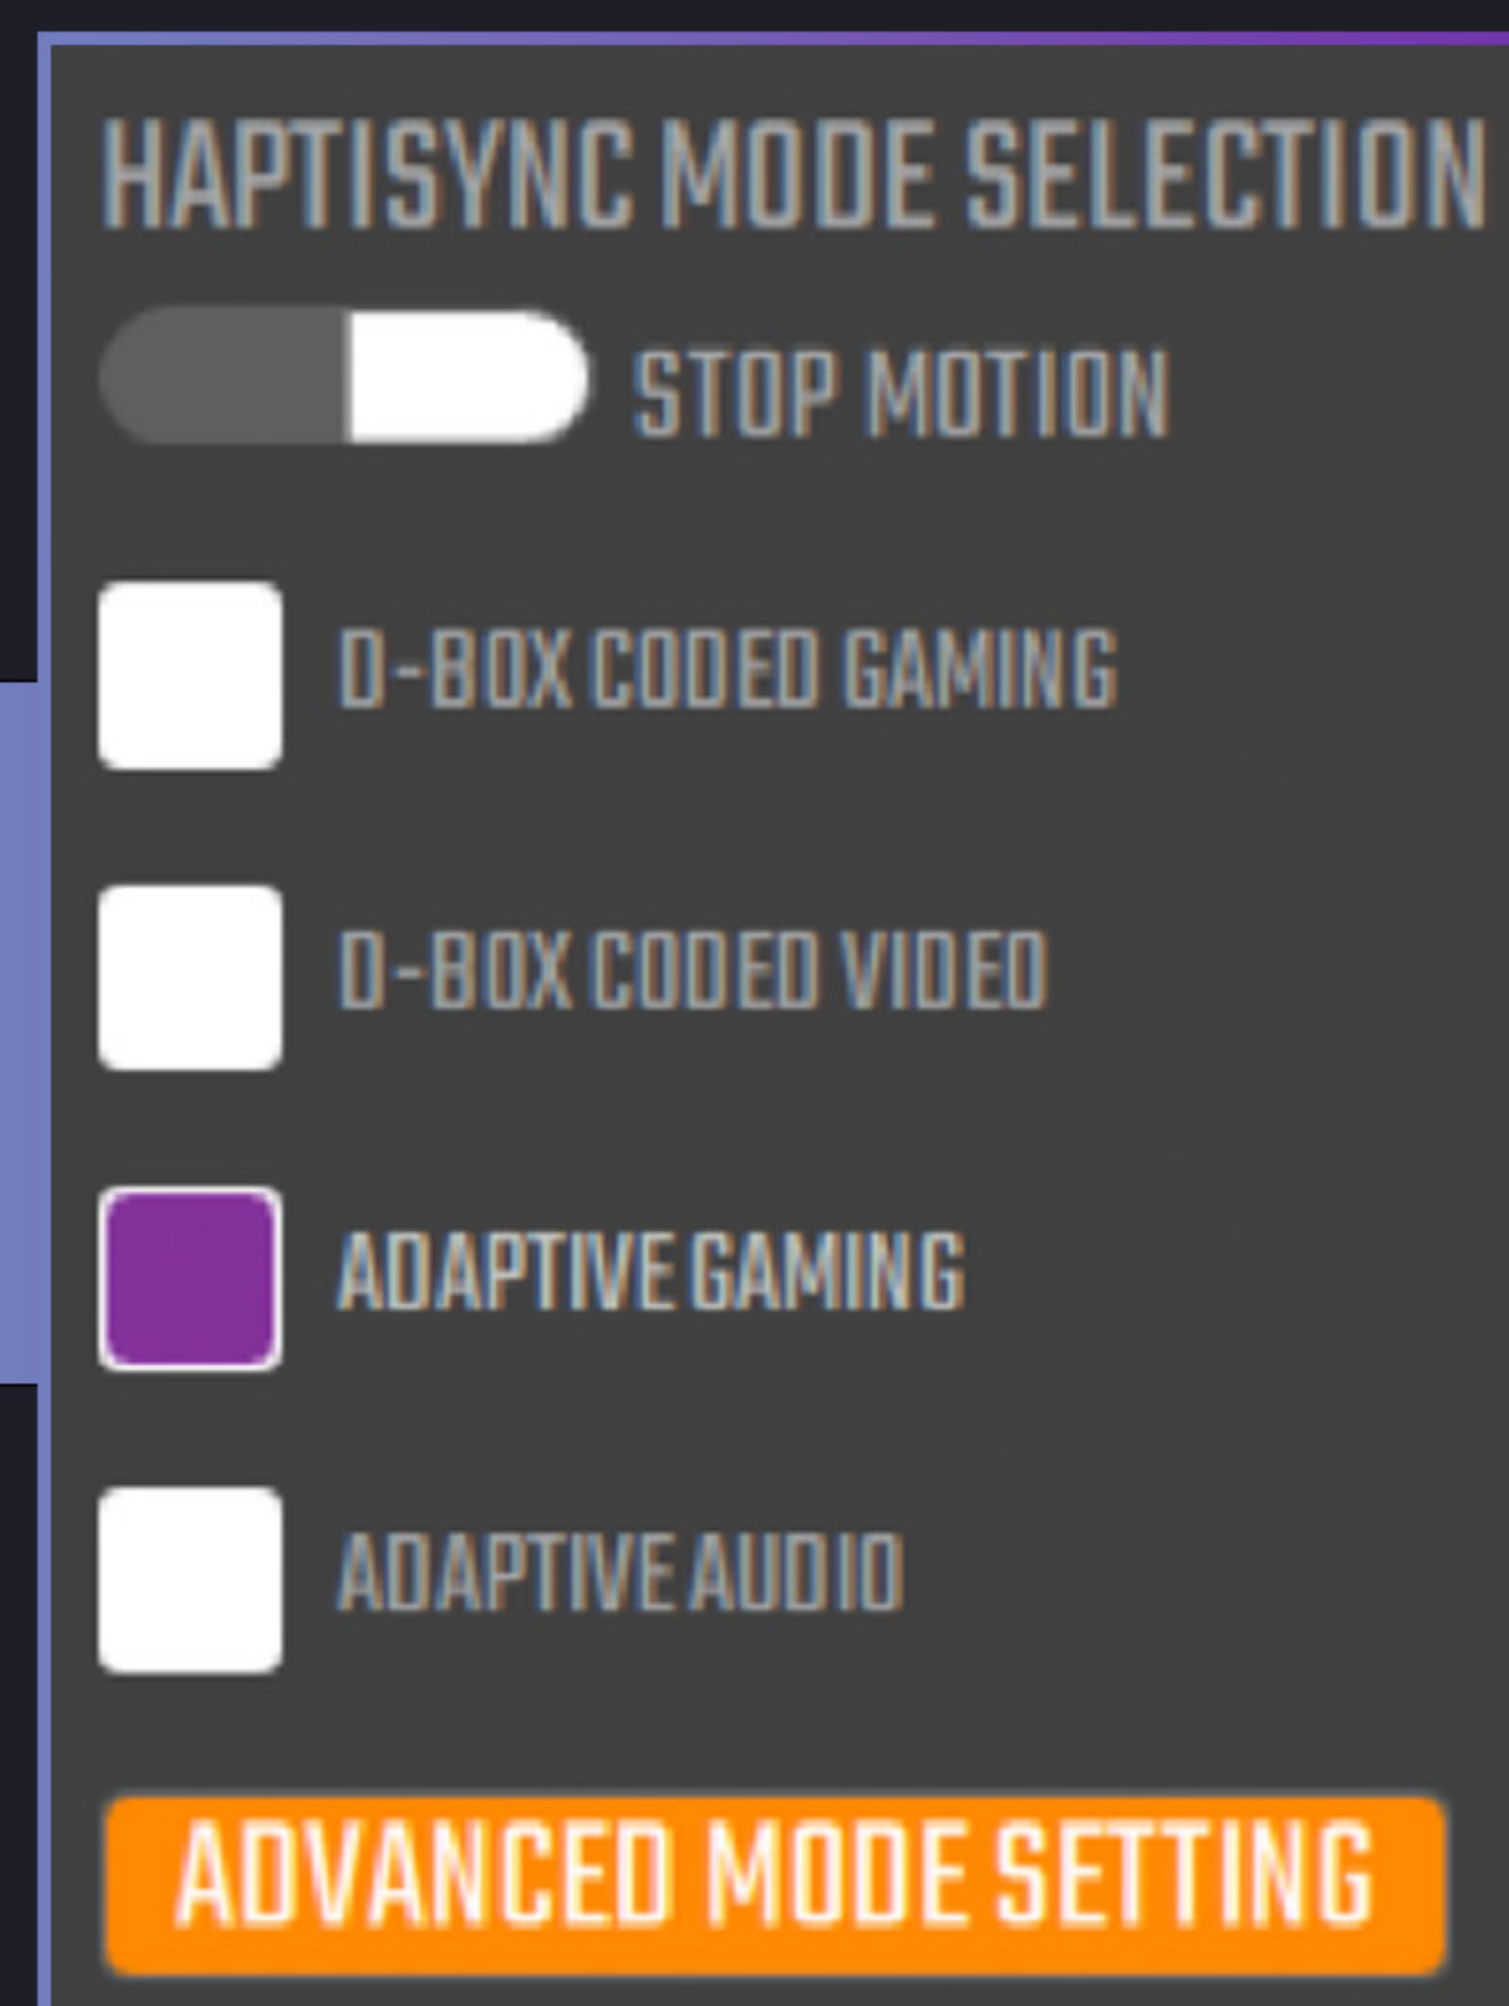



b) STOP MOTION ON

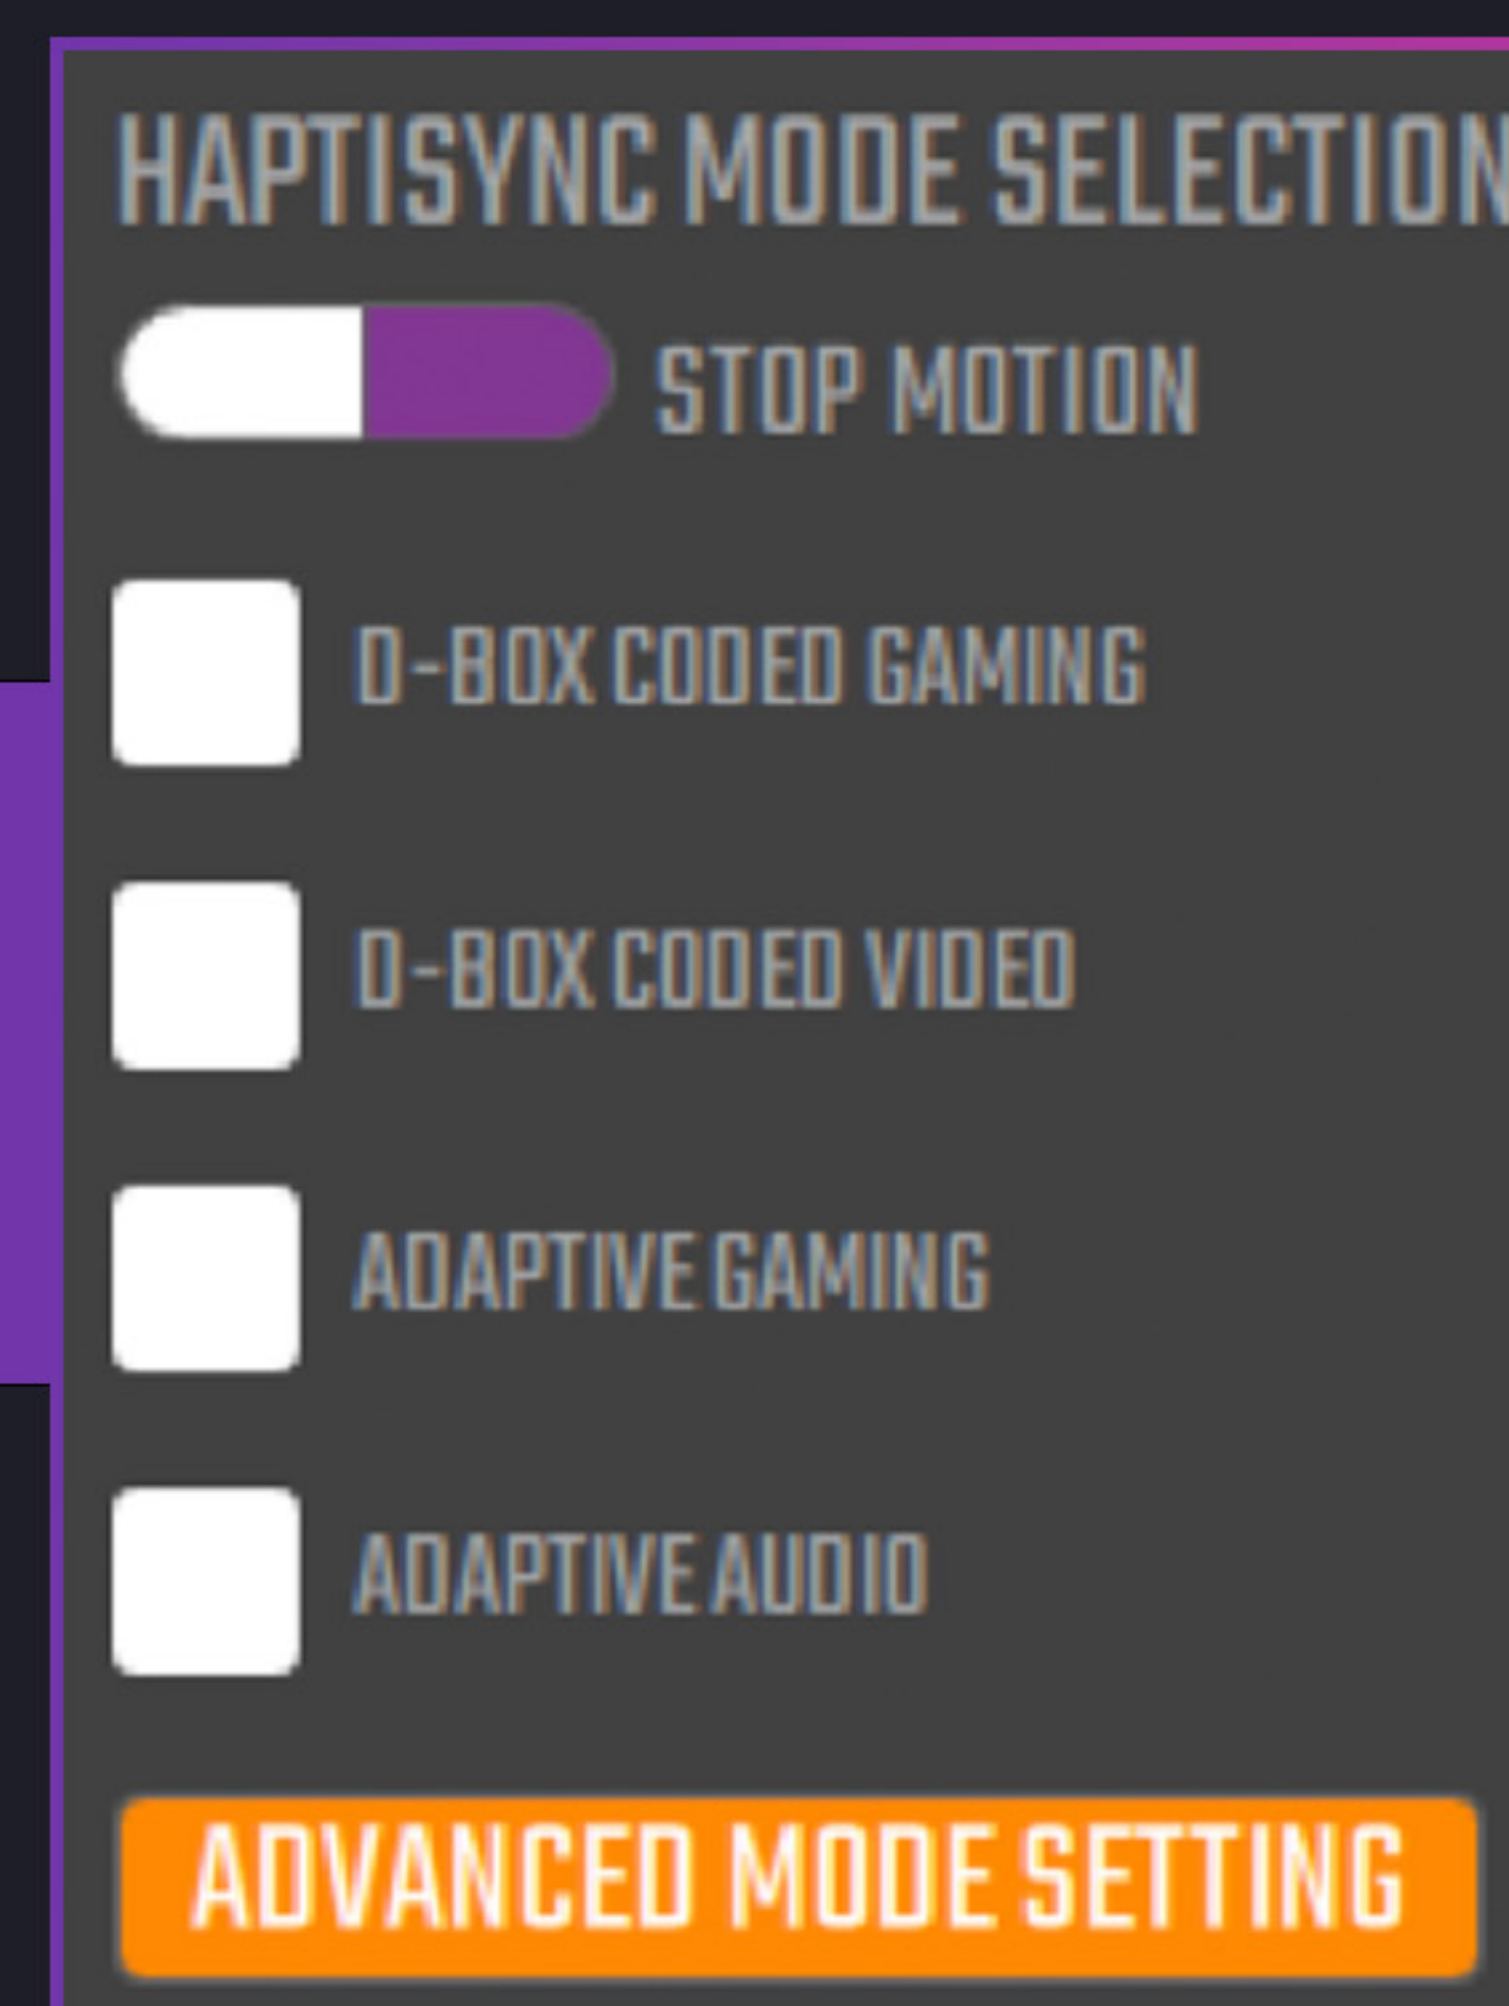

3.1.3 Pas de bewegings-/vibratieintensiteit aan

Pas de beweging-/vibratieintensiteit aan met de schuifregelaars voor de beste ervaring.

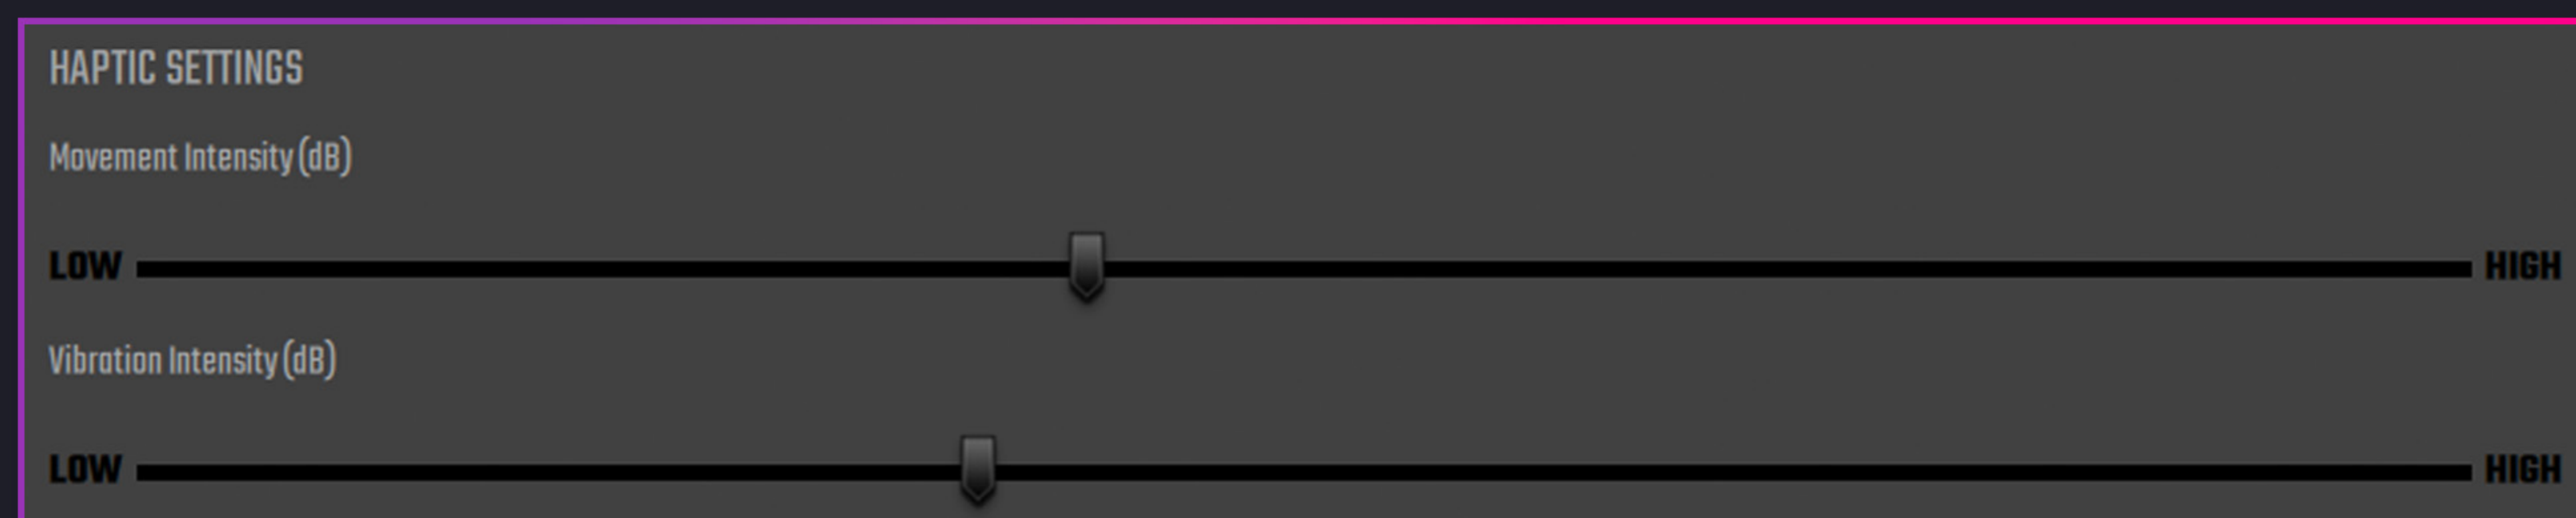

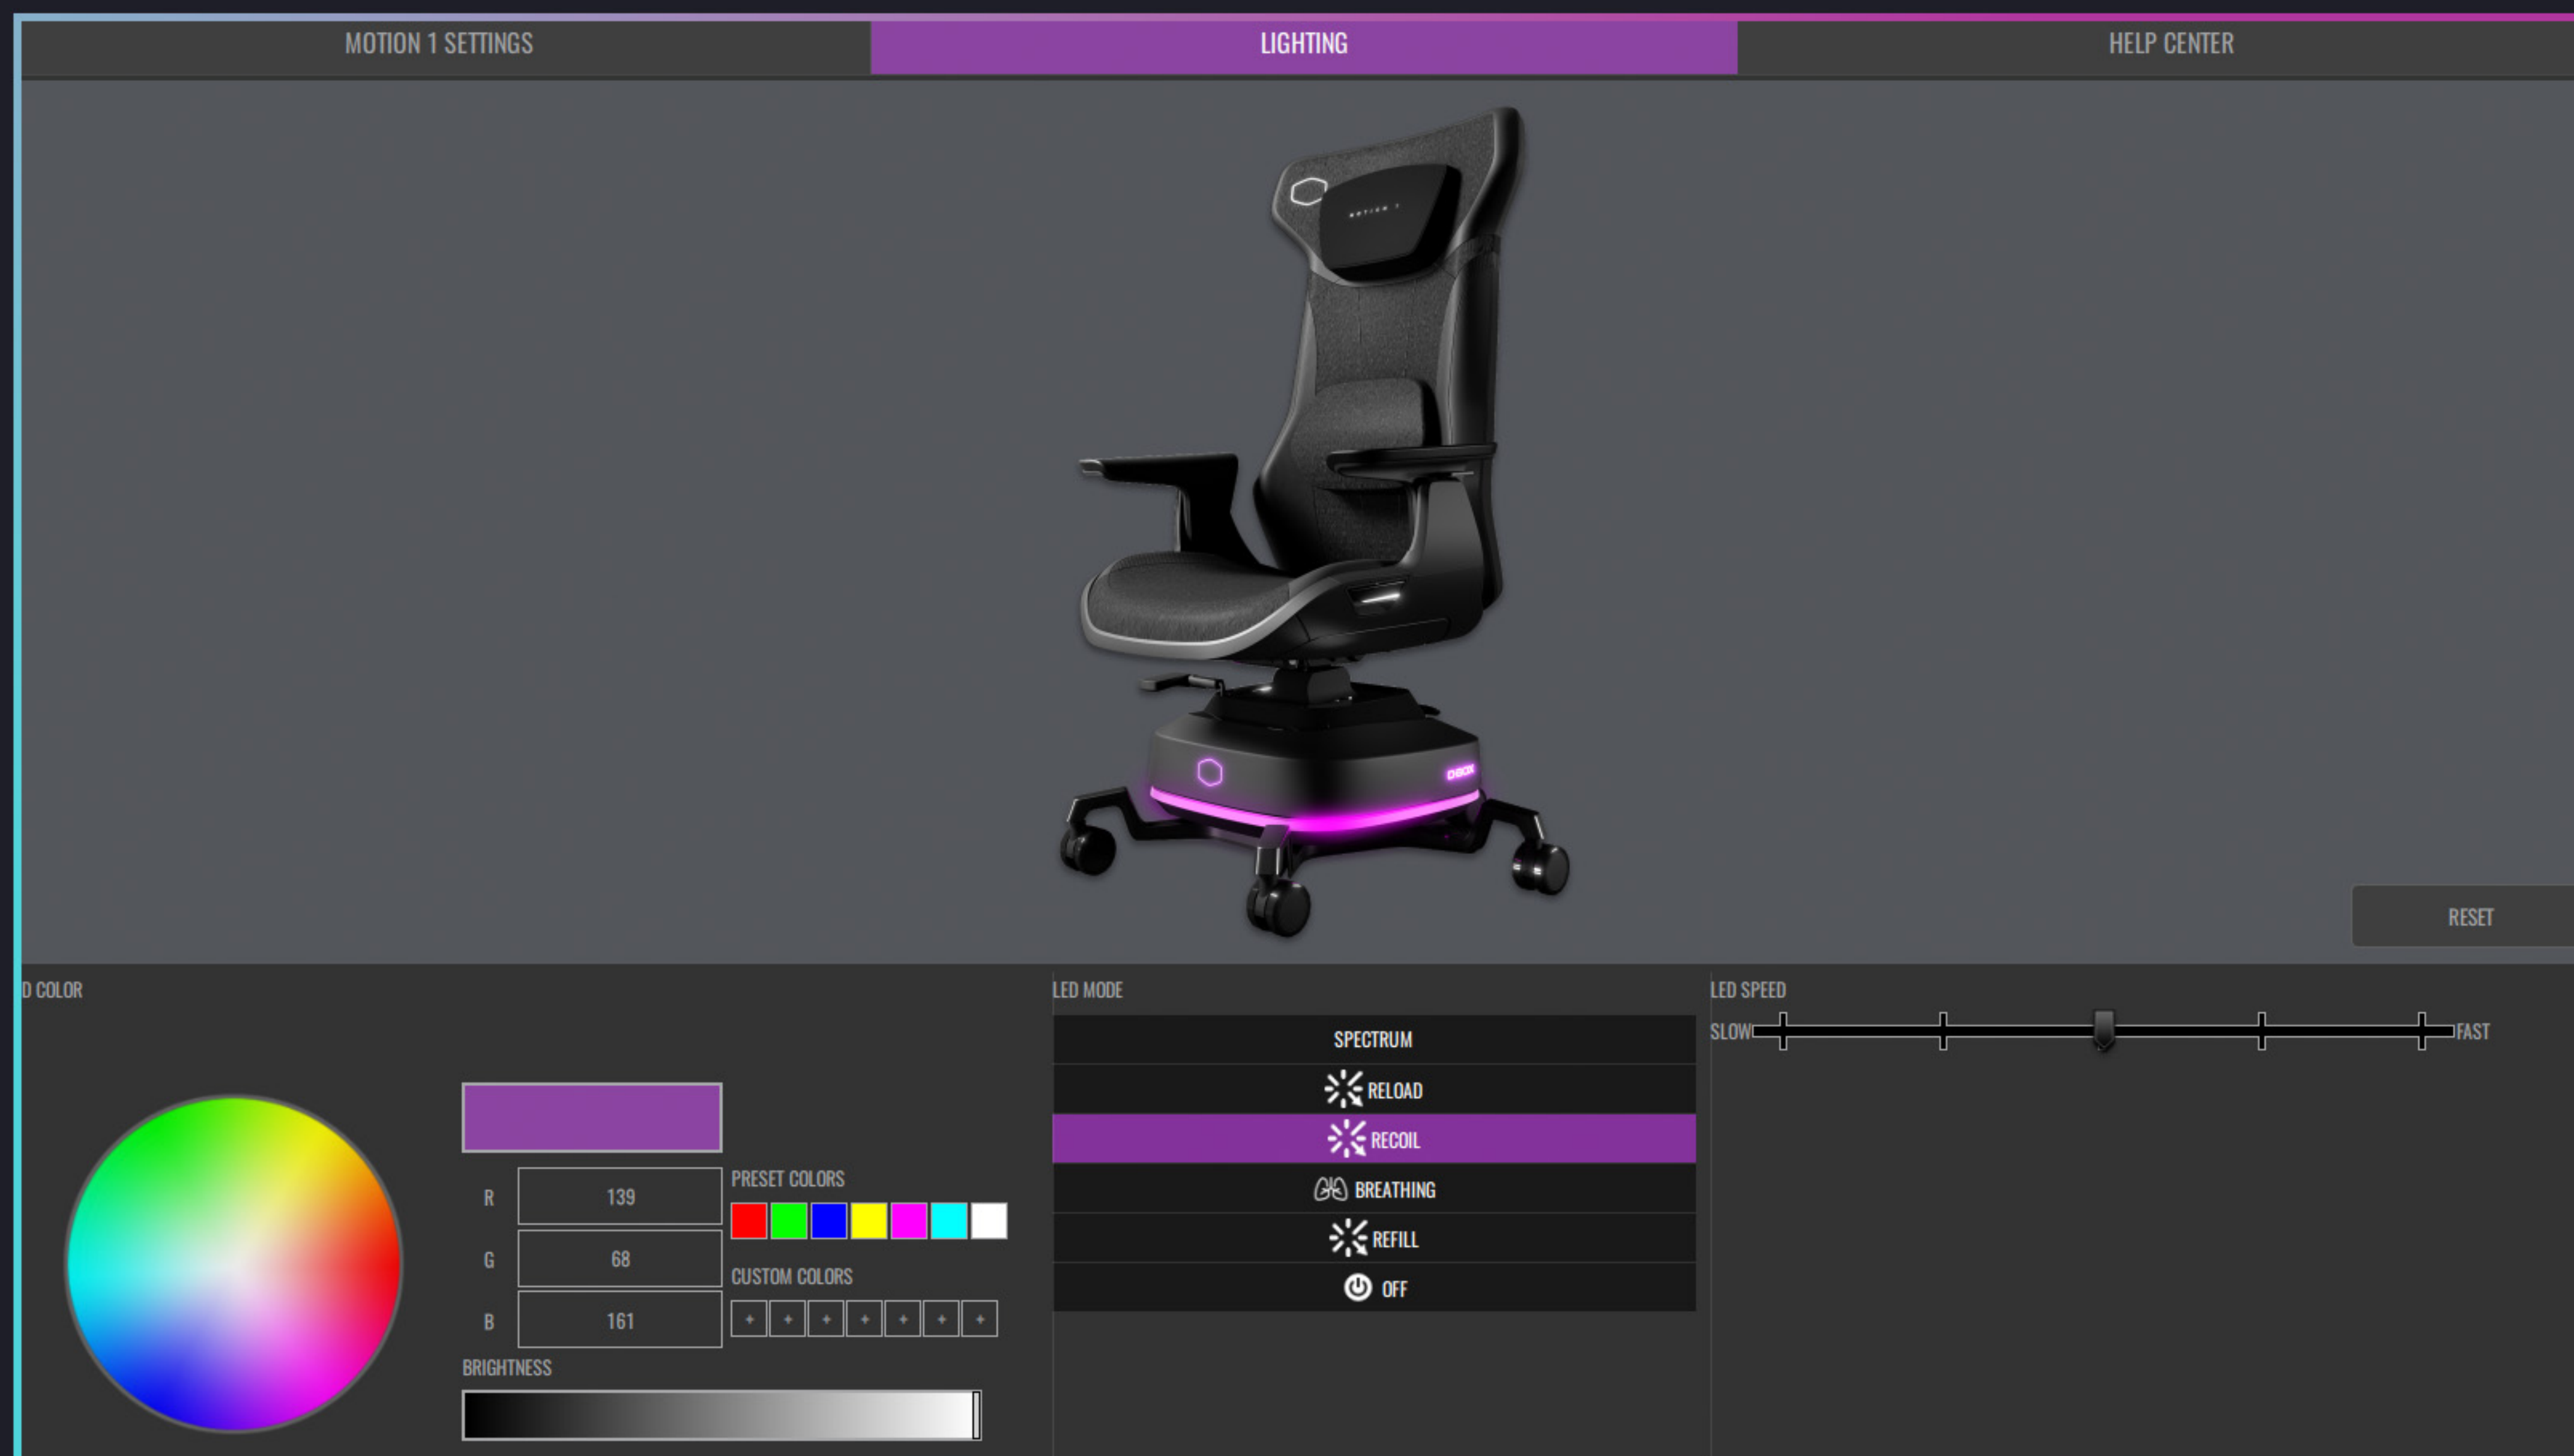

3.2 VERLICHTING:

Pas de ARGB-lichteffecten van de lightbox van de stoel naar wens aan.

3.3 HELP CENTER (HELPCENTRUM)

Je kunt hier alle installatie-instructies en klantenservicebronnen bekijken.

