

Motion 1 Guide de l'utilisateur du logiciel

Sommaire

1. Installation du logiciel	2
1.1 Téléchargement de MasterPlus+	2
1.2 Installation en une étape depuis MasterPlus+	2
1.3 Démarrage rapide avec D-BOX Motion Core	3
2. Configuration du compte D-BOX Connect et instructions du mode haptique	4
2.1 Contrôle du système	4
2.2 Création d'un compte D-BOX Connect et utilisation de votre abonnement	5
2.3 Activation de votre appareil sur l'application D-BOX HaptiSync	6
2.4 Vidéos d'instruction et accès aux 4 modes haptiques.	8
2.5 Hyperlien des ressources terminées et en ligne	9
2.6 Instructions sur les modes haptiques	10
2.6.1 D-BOX Coded Gaming	11
2.6.2 D-BOX Coded Video	12
2.6.3 Adaptive Gaming	13
2.6.4 Adaptive Audio	14
3. Motion 1 Fonctions de commande dans MasterPlus+	15
3.1 RÉGLAGES MOTION 1	16
3.1.1 Commutation du mode	16
3.1.2 Stop Motion	16
3.1.3 Ajustez l'intensité des mouvements/vibrations	16
3.2 ÉCLAIRAGE :	17
3.3 CENTRE D'ASSISTANCE	17

1 Installation du logiciel

1.1 Téléchargement de MasterPlus+



Téléchargez et installez la dernière version depuis masterplus.coolermaster.com

Comme le processus d'installation comprend le logiciel D-BOX Motion Core, vous serez prêt pour toutes les fonctionnalités du logiciel une fois l'installation terminée.

1.2 Installation en une étape depuis MasterPlus+

Branchez le cordon électrique, le câble USB, et allumez avant de lancer MasterPlus+.


Le bouton Marche se trouve entre la prise USB et la prise d'alimentation.

le cordon électrique

Le bouton Marche


le câble USB

Cliquez sur le bouton **Install** dans la fenêtre de notification pour démarrer.
Plusieurs installations doivent être effectuées avant l'étape suivante.

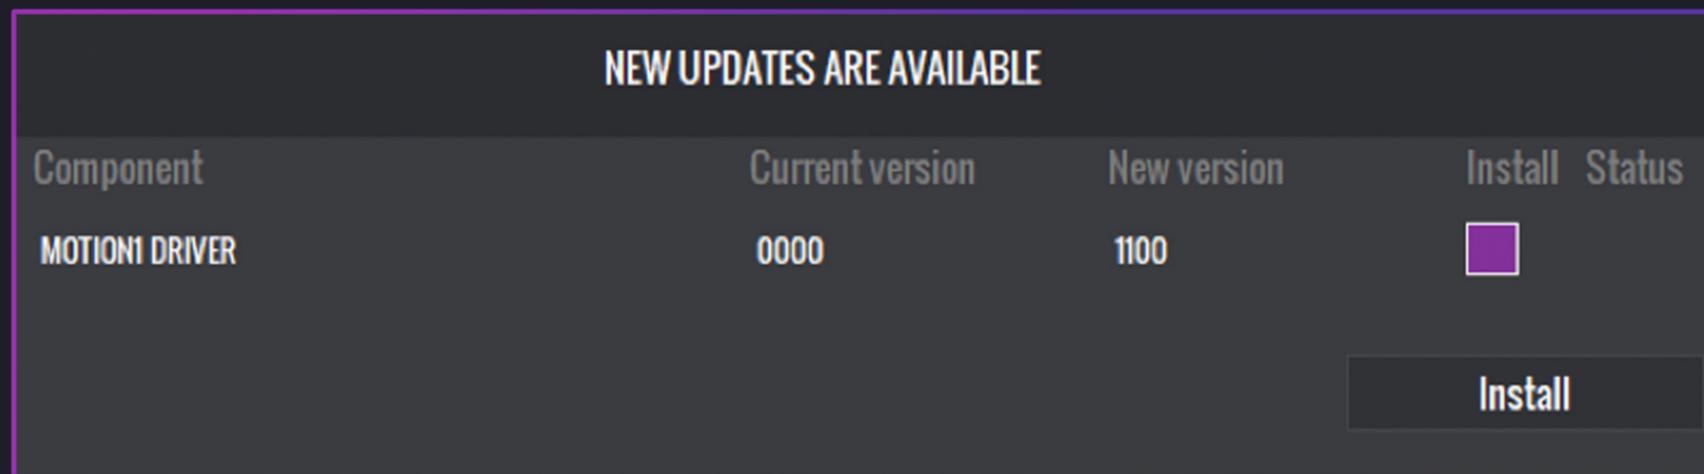

Veillez à effectuer toutes les étapes de l'installation,
puis cliquez sur **OK** pour lancer MasterPlus+.

Le redémarrage de l'ordinateur est recommandé sur Windows 10 ou une version précédente.

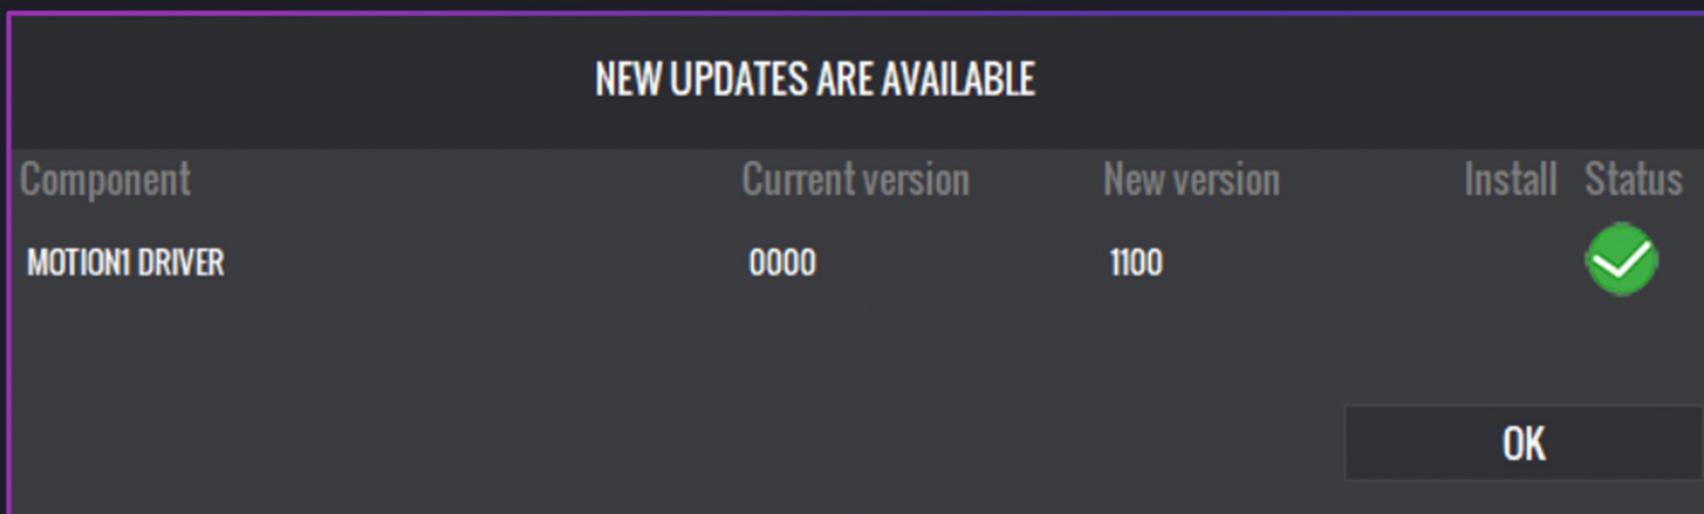


1.3 Démarrage rapide avec D-BOX Motion Core

Vous pouvez également télécharger et installer D-BOX Motion Core directement depuis <https://www.d-box.com/en/software-downloads> pour démarrer rapidement votre Motion 1.

Vous sauterez les instructions intégrées et les fonctions personnalisées de **MasterPlus+**.

STATUS CHECK

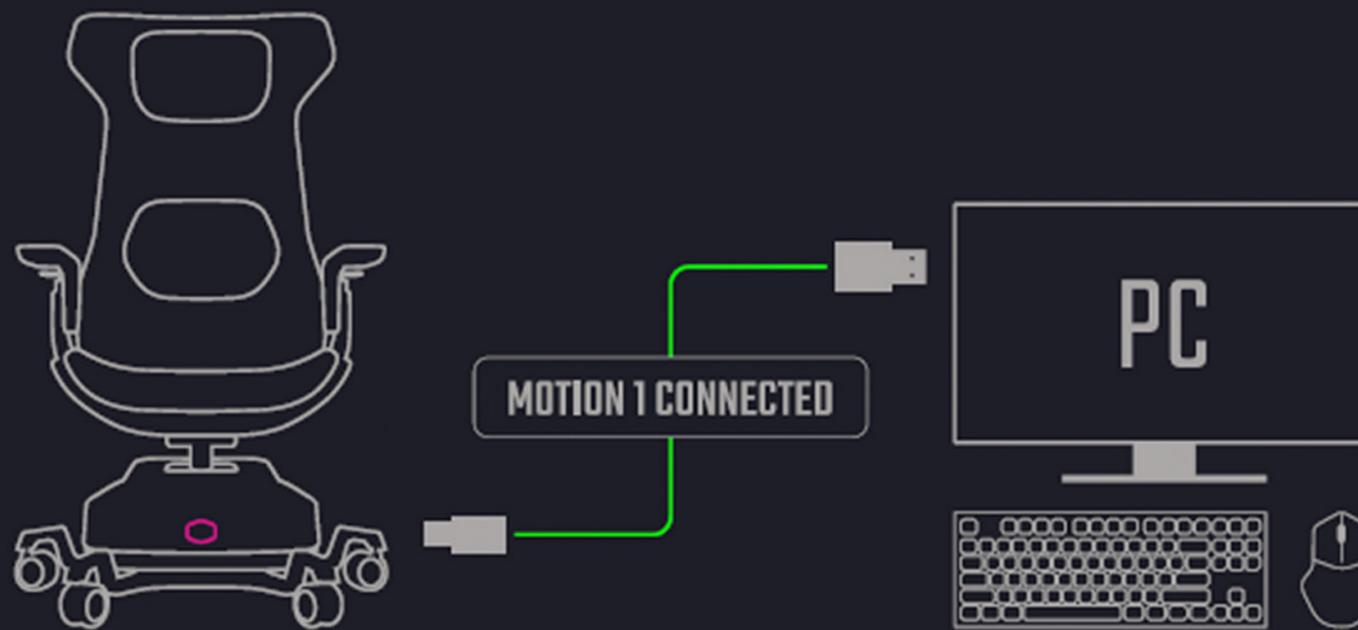

MOTION 1 FIRMWARE

Installed and up to date

D-BOX DRIVER INSTALLATION

Installed and up to date

1: LAUNCHING

RESTART MASTERPLUS

WATCH SETUP VIDEO

2.1 Contrôle du système

Le logiciel contrôle automatiquement l'état du pilote et du progiciel.
Si le bouton **RESTART MASTERPLUS+** apparaît en orange,
vous devez cliquer pour redemarrer MasterPlus+ pour effectuer une mise à jour.

2

Configuration du compte D-BOX Connect et instructions du mode haptique

2.2 Création d'un compte D-BOX Connect et utilisation de votre abonnement

Votre **Compte D-BOX Connect** est obligatoire pour installer et mettre à jour les codes haptiques pour les jeux codés D-BOX et les films codés D-BOX.

Cliquez sur **Create D-BOX Connect Account** pour accéder au site internet (<https://connect.d-box.com>) et suivez les instructions à l'écran.


Si vous avez un code de promotion, vous pouvez utiliser votre abonnement dans votre compte.

Motion 1 est fourni avec un abonnement à vie.

Instruction internet :

(<https://support.d-box.com/en/knowledge/how-to-create-your-d-box-connect-account>)

Le code de promotion se trouve sur l'étiquette avec votre produit.

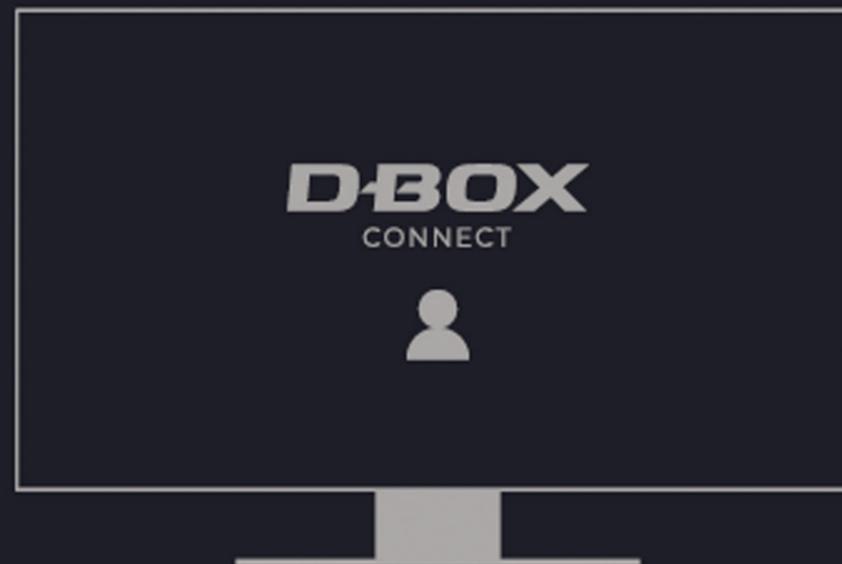

Please create a **D-BOX CONNECT ACCOUNT**. For the best immersive experience, you will need a D-BOX HaptiSync subscription.
If you have a promo code, you can redeem your free one-year subscription in your account.*

Please return to this screen after your **D-BOX CONNECT ACCOUNT** is created.

2: ACCOUNT

BACK

CREATE D-BOX ACCOUNT



I ALREADY HAVE AN ACCOUNT

2.3 Activation de votre appareil sur l'application D-BOX HaptiSync



Ouvrez l'application D-BOX HaptiSync. Vous voyez le nom de votre ordinateur et le message **Activation Required**, si elle n'a pas déjà été effectuée.

Cliquez sur votre ordinateur et suivez les étapes jusqu'à ce que vous voyiez la **Activation** confirmation.

Vous devez Confirm et ouvrir une nouvelle session dans votre compte D-BOX Connect.

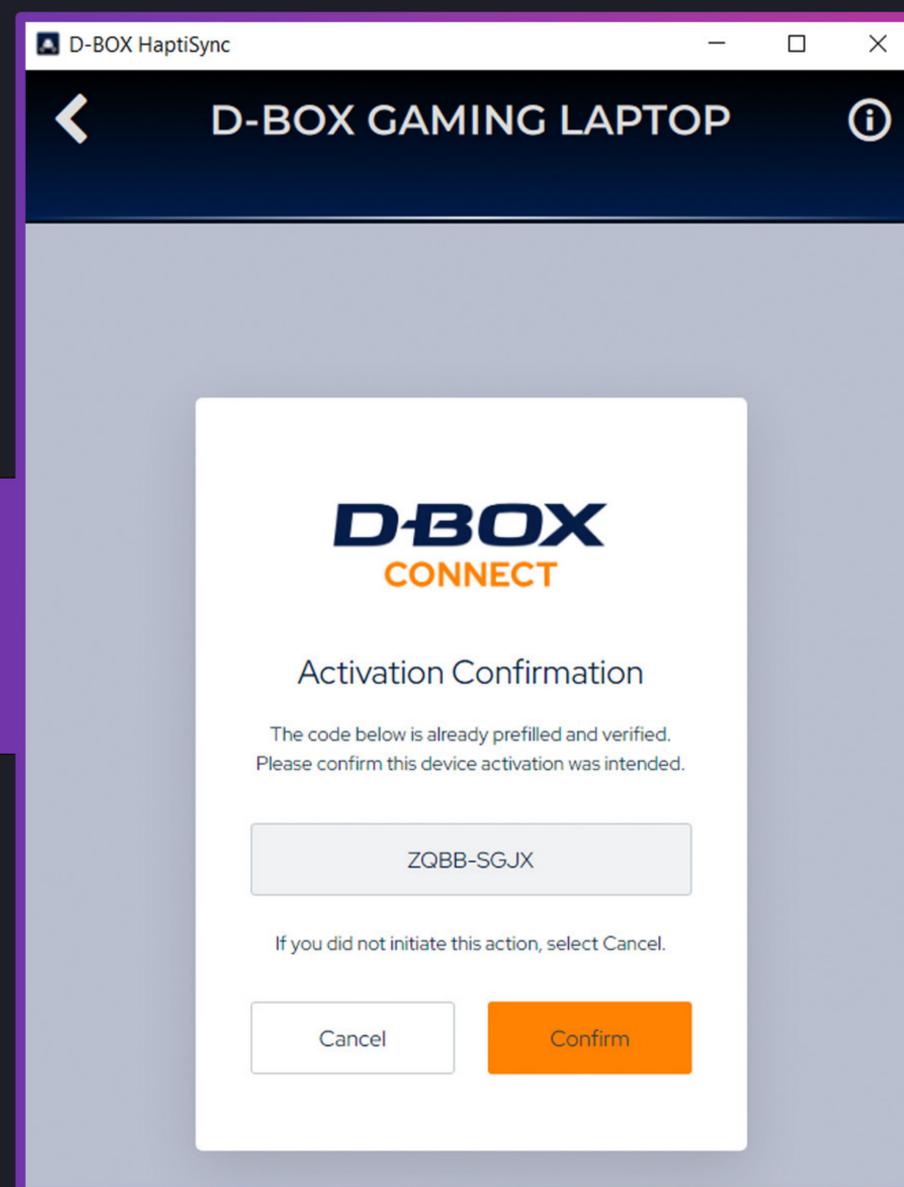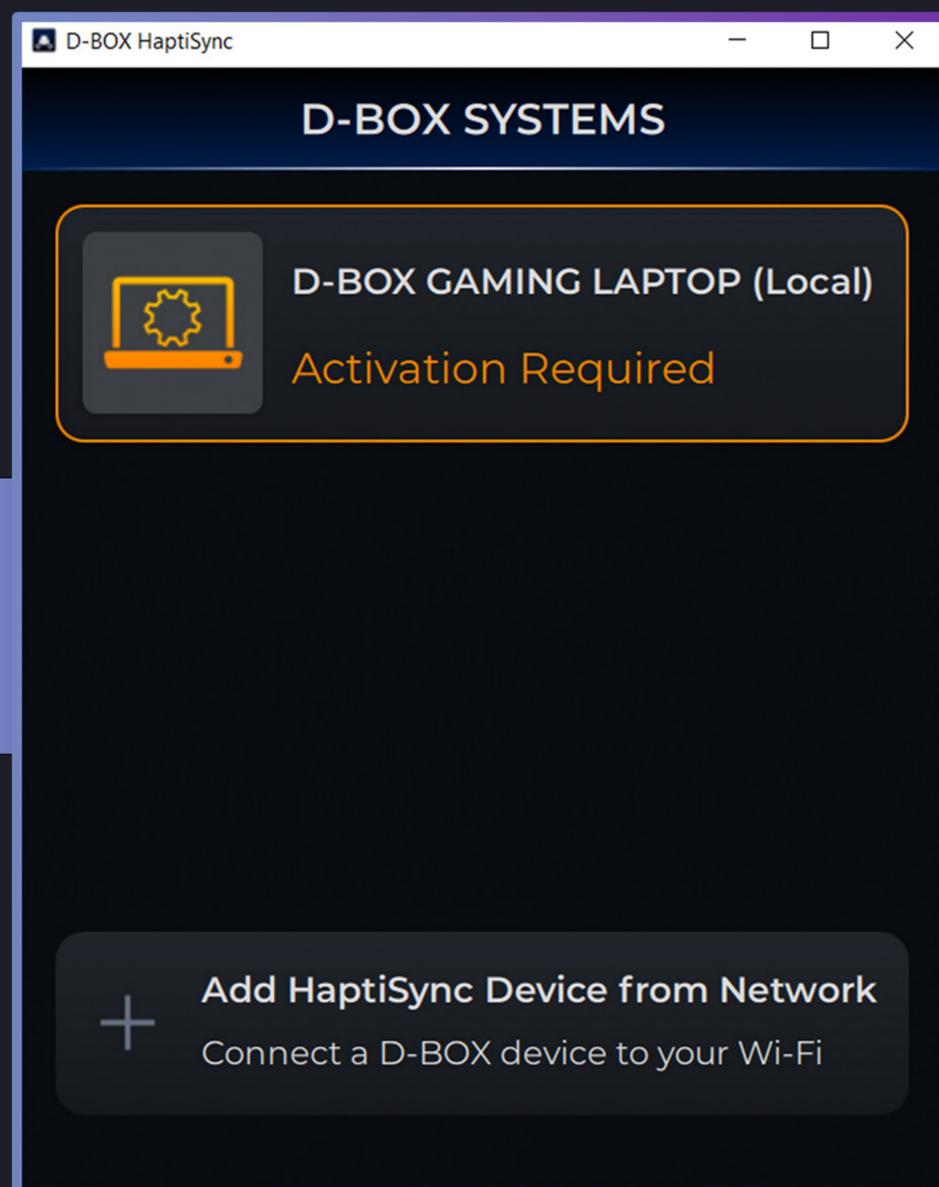

Après avoir activé votre compte et votre abonnement, l'état de votre abonnement est actualisé et le contenu (codes haptiques des films) est téléchargé automatiquement sur votre ordinateur. Vous voyez un message **Downloading content...** sous le nom de votre ordinateur, et l'état du téléchargement est actualisé en temps réel sous forme de pourcentage.

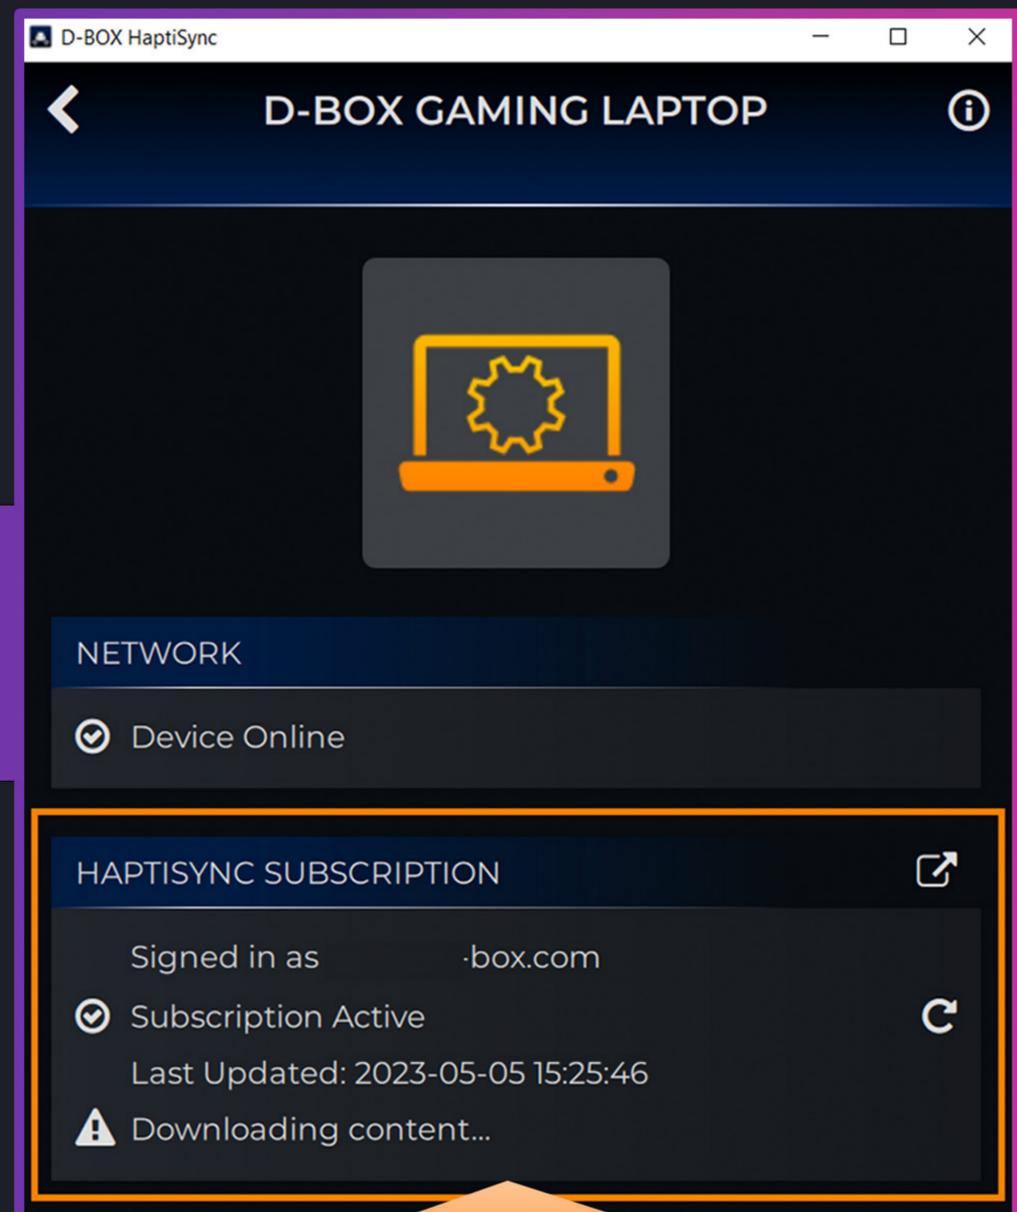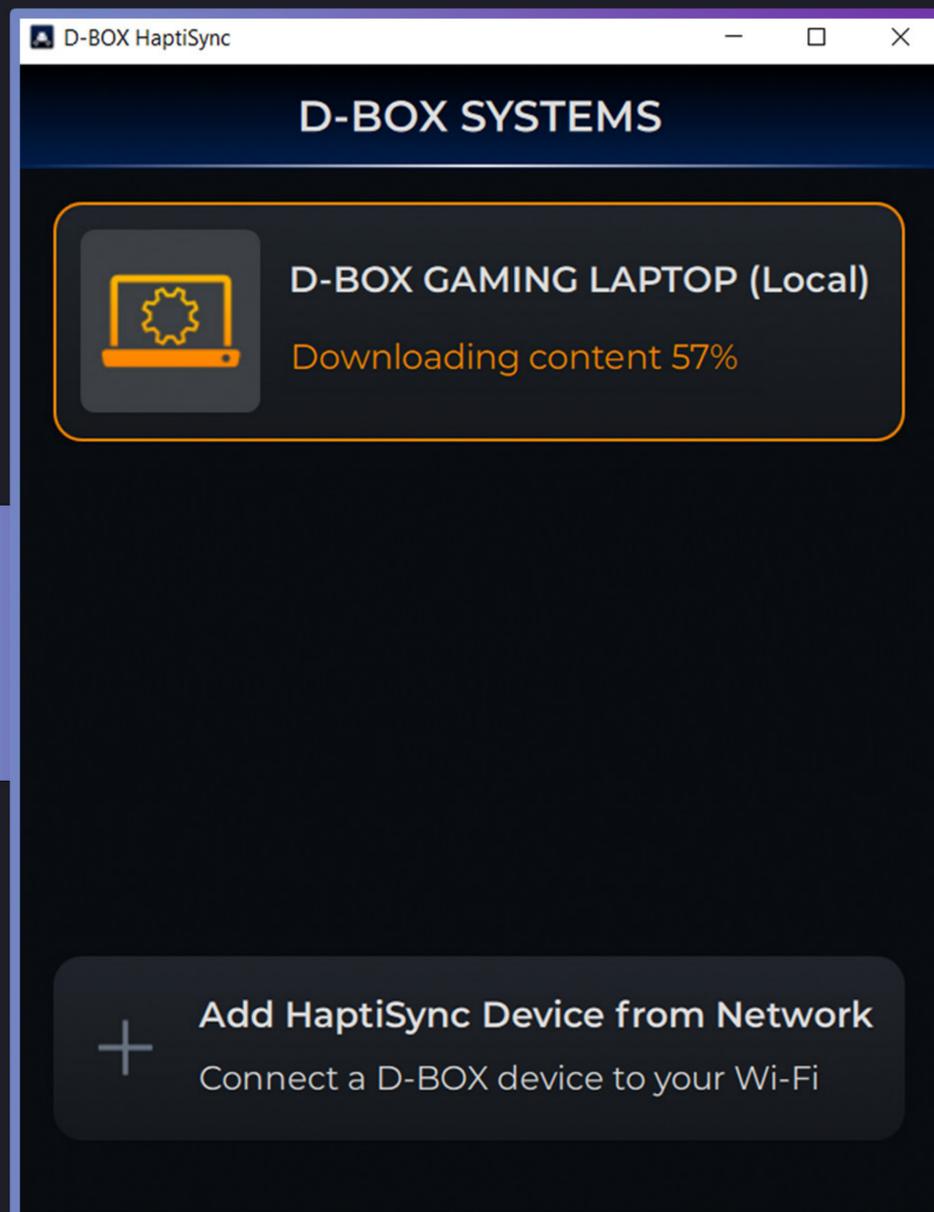

Selon la vitesse de votre connexion internet, le tout premier téléchargement des codes haptiques peut prendre quelques heures pour les plus de 2500 films, séries et autres dernièrement sortis et renommés (la taille totale du fichier est d'environ 20 Gigaoctet).

IMPORTANT : vous devez achever le téléchargement pour utiliser le mode D-BOX Coded Video.

Instruction internet: (<https://support.d-box.com/en/knowledge/dbox-pc-activation-hsa>)




2.4 Vidéos d'instruction et accès aux 4 modes haptiques.

Les quatre modes HaptiSync sont décrits en détail dans les **vidéos d'instruction en un clic** correspondantes pour vous guider dans la configuration initiale.

Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour toutes les regarder, et cliquer sur le bouton de l'**application D-BOX HaptiSync**

pour accéder à ces paramètres et les exécuter, ou les vérifier dans l'onglet fonctionnel **HELP CENTER** par la suite.

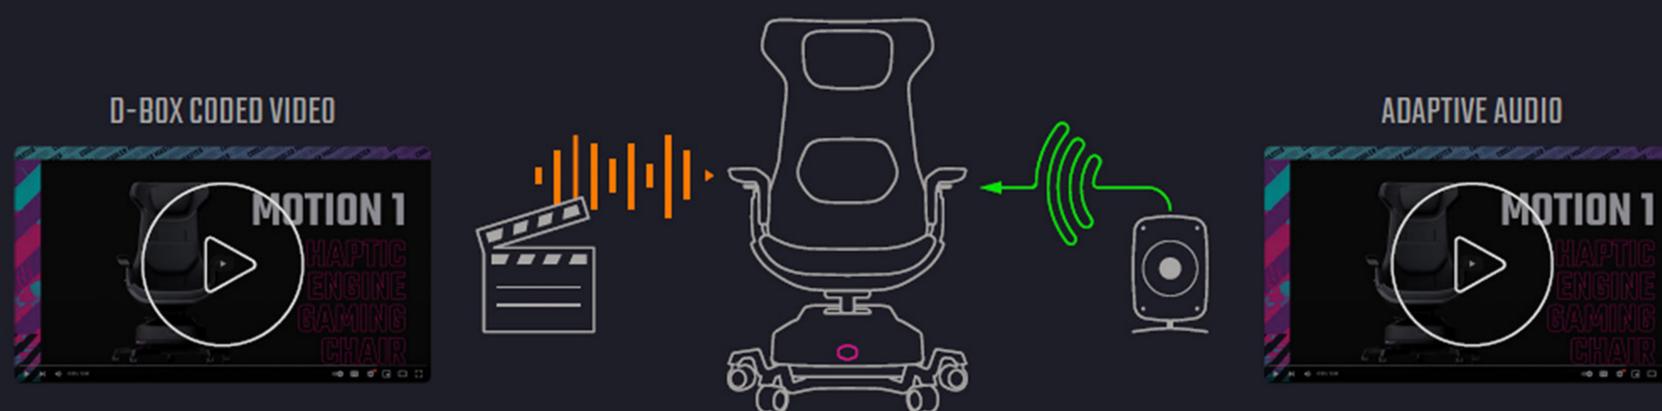

COOLER
MASTER

MOTION 1

2.5 Hyperlien des ressources terminées et en ligne



Get Immersed! Your MOTION 1 has been setup and is fully activated.
You can find all help videos and software guides in the [HELP CENTER](#).

FEEL YOUR WORLD

COMPLETE

BACK

GO TO HELP CENTER


CLOSE

Configuration initiale terminée, [GO TO HELP CENTER](#) si vous voulez revoir les vidéos d'instruction.


2.6 Instructions sur les modes haptiques

Vous pouvez sélectionner/commuter les modes HaptiSync depuis les applications suivantes :


a) MasterPlus+: Réglage Motion 1

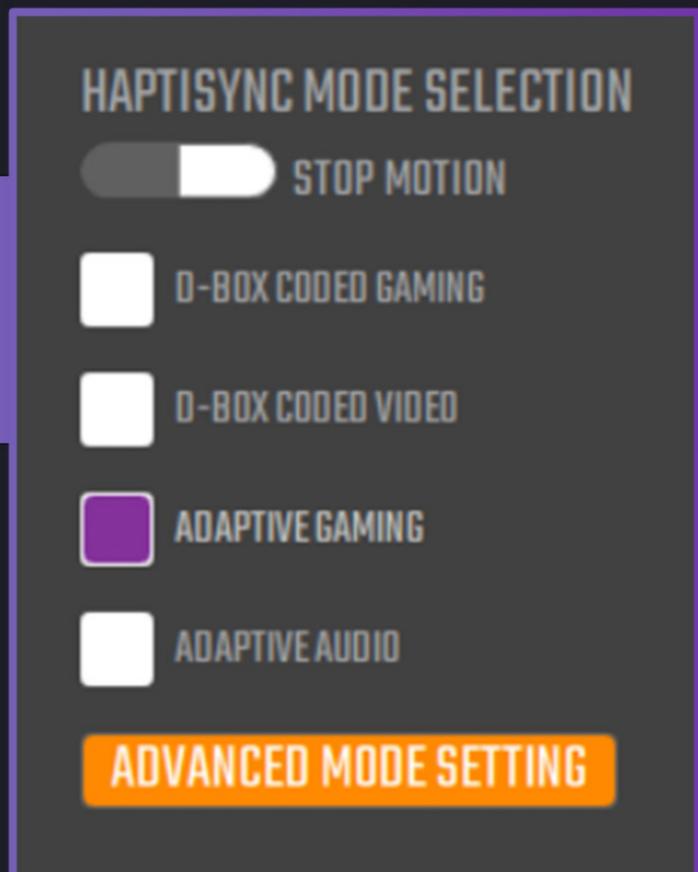

b) D-BOX HaptiSync app

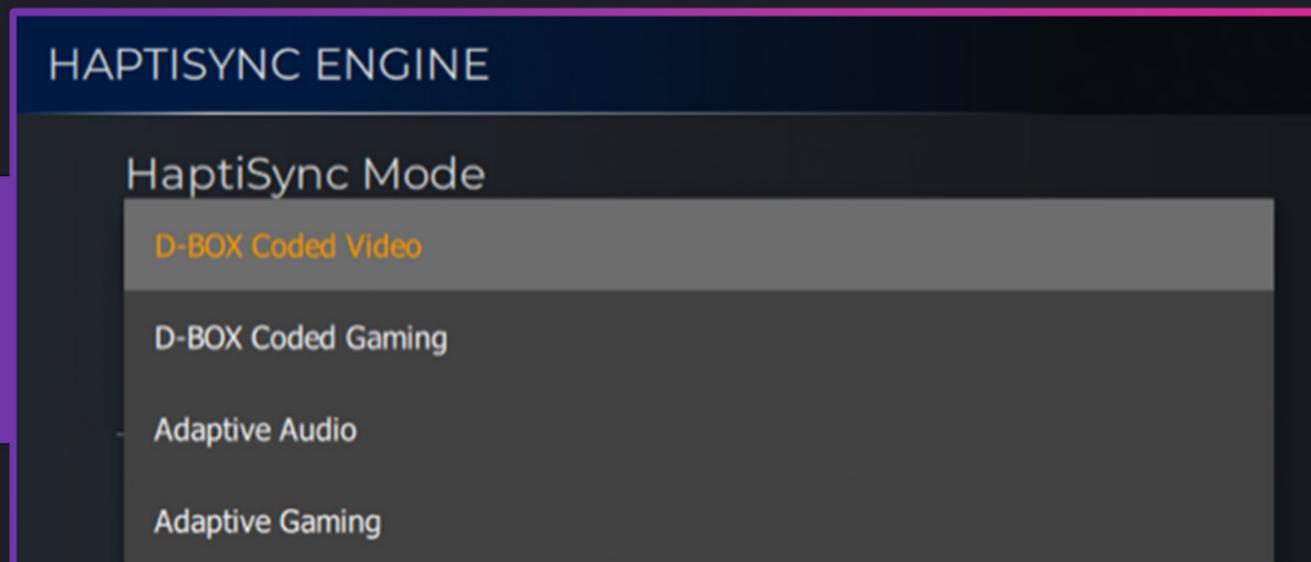

c) D-BOX Game Center

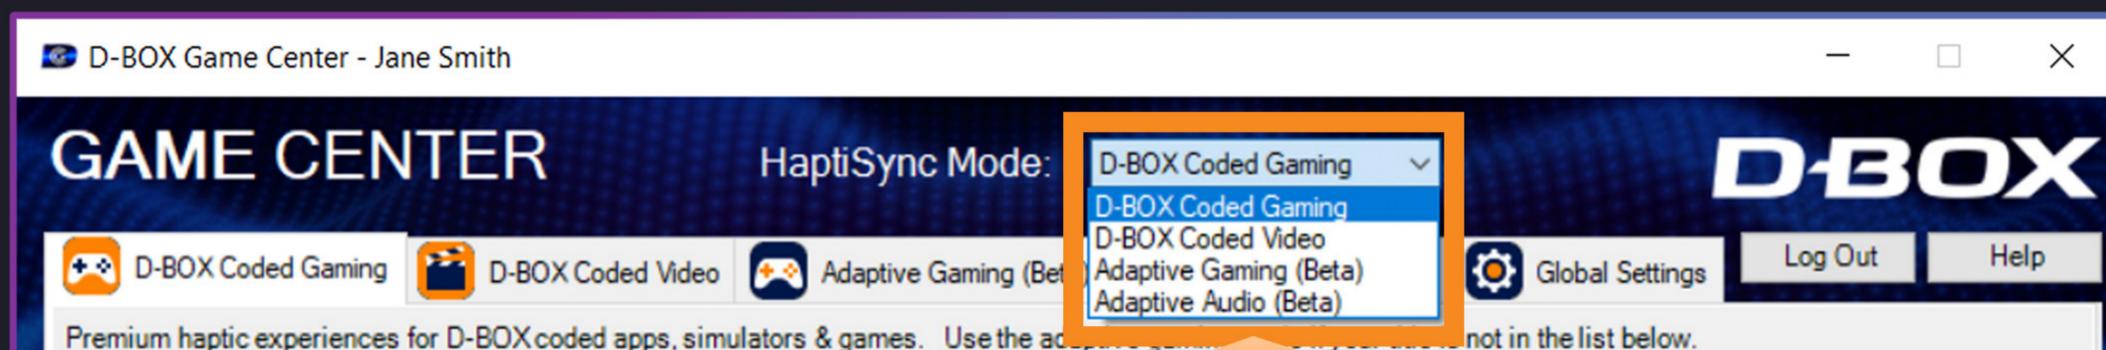

Le mode HaptiSync est synchronisée dans toutes les applications.


IMPORTANT:
avant de jouer à des jeux et lire des vidéos,
vérifiez que vous êtes dans le bon mode pour un fonctionnement correct.

2.6.1 D-BOX CODED GAMING


11

Expériences haptiques haut de gamme pour les jeux codés D-BOX.
Utilisez le mode de Adaptive Gaming si votre titre n'est pas dans la liste.

- Sélectionnez le Mode HaptiSync de **D-BOX Coded Gaming** dans MasterPlus+
- Cliquez sur **ADVANCED MODE SETTING** pour le **D-BOX Game Center**, où vous pouvez contrôler la liste des jeux pris en charge et sélectionner le jeu auquel vous voulez jouer.
- Cliquez sur **Install** pour installer le code haptique de votre jeu (cela doit être effectué la première fois que vous voulez jouer au jeu ou en cas de mise à jour du code haptique).

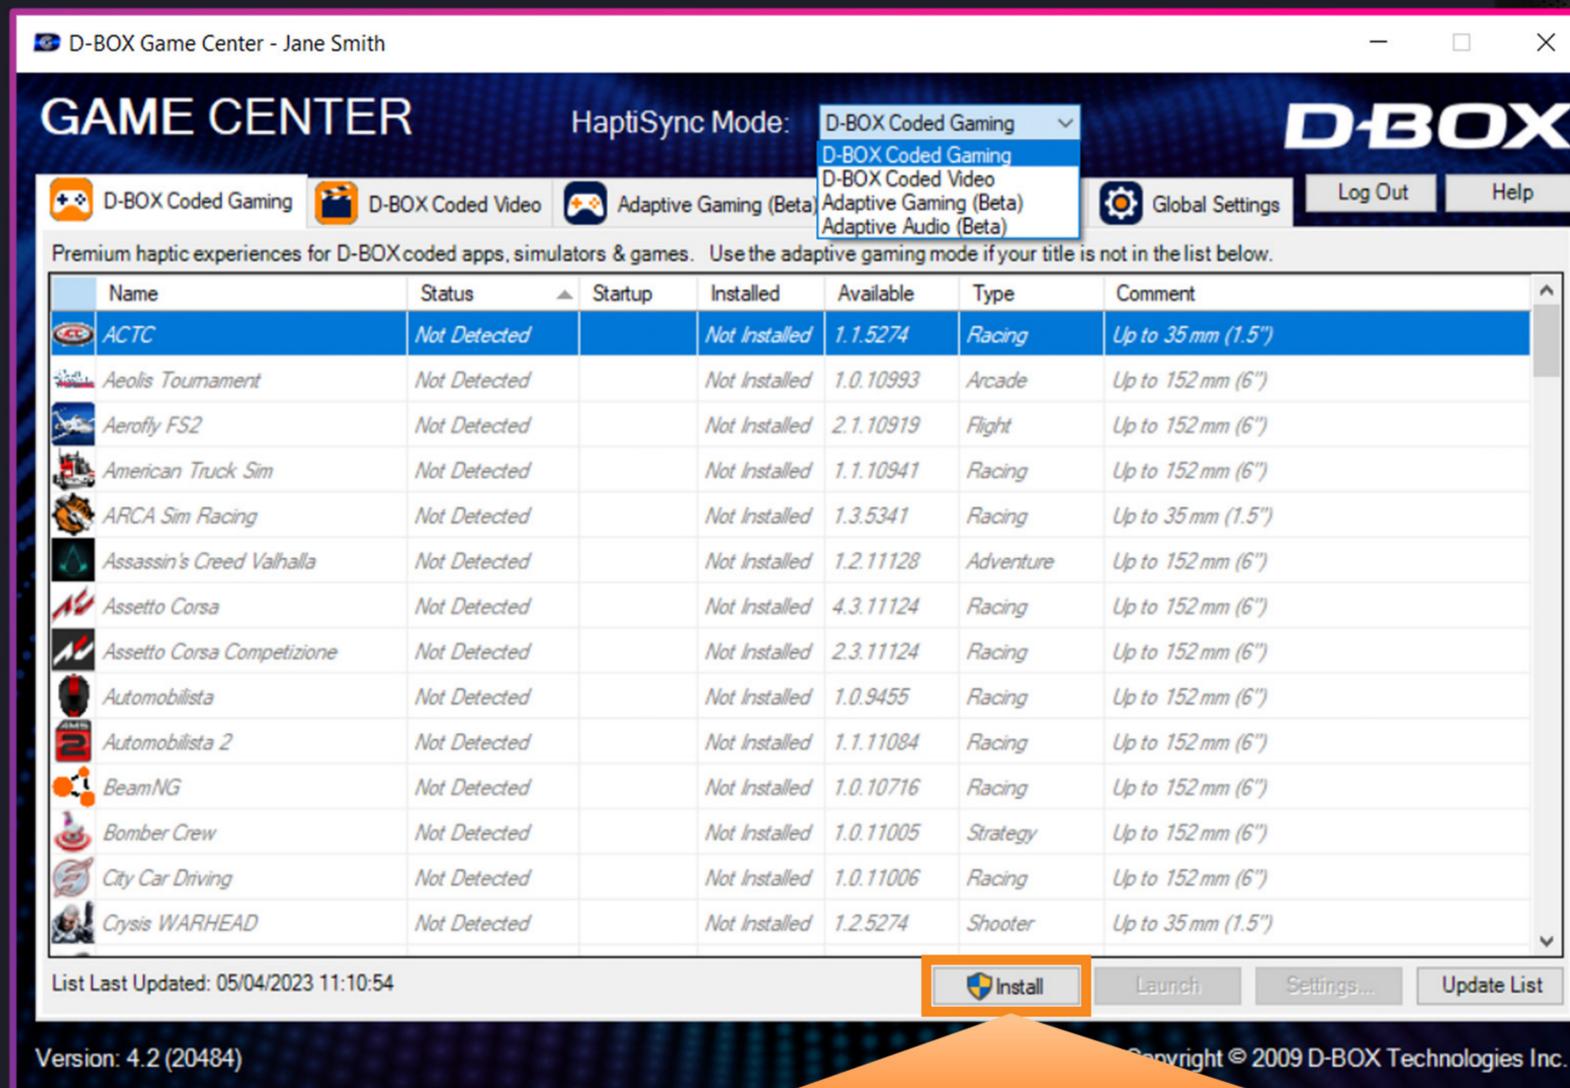

- Suivez les instructions dans la fenêtre contextuelle ou cliquez sur **Special Instructions** pour le guide de pré-lancement.
- Cliquez sur **Launch** pour démarrer votre jeu et jouer !

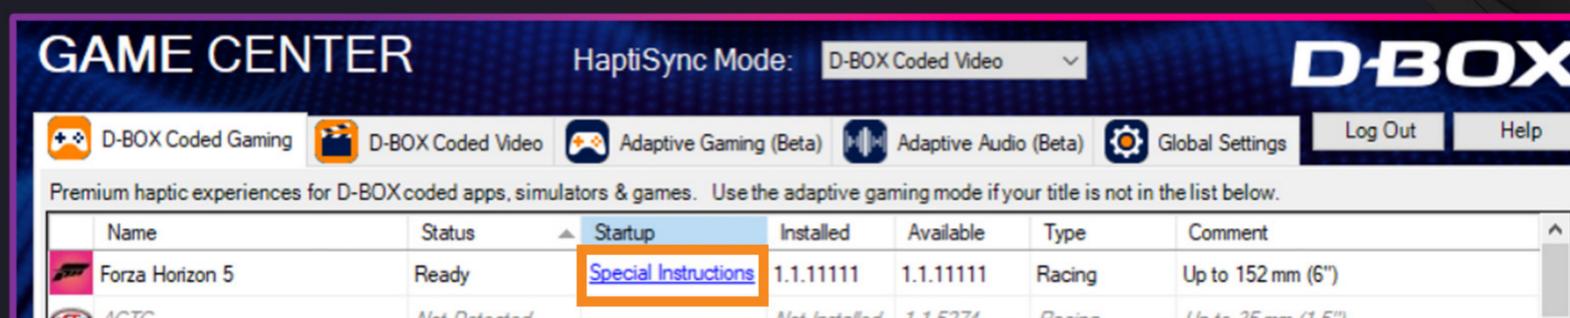

2.6.2 D-BOX CODED VIDEO

Expériences haptiques haut de gamme pour les films codés D-BOX, les programmes de télévision, avec une synchronisation audio. Utilisez le mode Adaptive Audio si votre titre n'est pas listé dans la bibliothèque haptique.

MOTION 1

- Sélectionnez le mode HaptiSync **D-BOX Coded Video** dans MasterPlus+
- Cliquez sur **ADVANCED MODE SETTING** pour lancer l'**application HaptiSync**.
- Allez dans la section **D-BOX CODED VIDEO CONFIGURATION** et sélectionnez votre **Source Audio** principale (la source depuis laquelle vous écoutez).
- Après avoir vu une date de **Last updated** récente pour confirmer le téléchargement de la bibliothèque haptique, votre Motion 1 est prêt. Vous pouvez également ouvrir la **List of D-BOX Coded Titles** pour valider si le film que vous voulez regarder a été codé nativement par D-BOX.

D-BOX CODED VIDEO CONFIGURATION

Audio Source

OUT: Speakers (Realtek(R) Audio Codec with THX Spatial Audio)

- Démarrez votre film et attendez que la synchronisation audio s'achève. Motion doit commencer d'ici une minute. Vous verrez le titre du film apparaître dans la section « En cours de lecture ».

HAPTISYNC SUBSCRIPTION

Signed in as @d-box.com

✔ Subscription Active

Last Updated: 2023-05-04 15:56:40

2.6.3 ADAPTIVE GAMING

Expériences haptiques avec des événements en temps réel depuis le contrôleur de jeu ou le clavier.

- Sélectionnez le mode HaptiSync **Adaptive Gaming** dans MasterPlus+
- Cliquez sur **ADVANCED MODE SETTING** pour lancer le **Adaptive Gaming Configurator** et allumez l'interrupteur **Adaptive Gaming Enabled**.
- Sélectionnez un profil intégré avec une entrée E/S/un jeu spécifiques depuis le **Adaptive Profile Selector**, ou créez un profil unique pour vos jeux favoris.

The screenshot displays the D-BOX Adaptive Haptic Engine interface. On the left, the 'Adaptive Profile Selector' lists various profiles, including 'Generic Base Profile (keyboard)' which is highlighted. On the right, the '(Generic) Base Profile (keyboard)' configuration is shown, featuring three sections: 'Movement - Buttons', 'Movement - Buttons', and 'Action - Continuous'. Each section lists specific actions and their corresponding keyboard inputs, along with haptic effect generators.

D-BOX Adaptive Haptic Engine

Adaptive Gaming Enabled On
 Haptic Output Enabled On

Adaptive Profile Selector

Search...

- Custom Profiles (1/1)
 - War Lands (battle, mouse) (1)
- Integrated Profiles (23/23)
 - (Default) Common Profile (keyboard and g
 - (Generic) Base Profile (gamepad)
 - (Generic) Base Profile (keyboard)**
 - Apex Legends (multiplayer FPS, keyboard)
 - Borderlands 3 (fps, gamepad)
 - Call Of Duty Modern Warfare 2 (fps, keybo
 - Counter Strike Global Offensive (fps, keybc
 - Destiny 2 (FPS, gamepad)
 - DOOM Eternal (fps, keyboard)
 - Fortnite (battle royale, gamepad)
 - GTA V (action, gamepad)
 - League of Legends (top-down, keyboard)
 - One Finger Death Punch (2d, mouse)
 - Ori and the Blind Forest (2d, gamepad)
 - Overwatch 2 (multiplayer FPS, keyboard)
 - Rayman Legends (platformer, gamepad)
- Tutorial Profiles (12/12)
 - (Tutorial) 01. Introduction
 - (Tutorial) 02. Configurator Overview
 - (Tutorial) 03. Creating a Profile
 - (Tutorial) 04. Try A First Game Quickly
 - (Tutorial) 05. Adding Haptic Effects
 - (Tutorial) 06. Available Haptic Effects
 - (Tutorial) 07. General Usage Workflow
 - (Tutorial) 08. Sprint Modifier and Footste
 - (Tutorial) 09. Group Selector
 - (Tutorial) 10. Grouping
 - (Tutorial) 11. Muting With Group Selector
 - (Tutorial) 12. Thank You

(Generic) Base Profile (keyboard)

This is an example of base haptic profile for keyboard and mouse. You can duplicate it (instead of starting from scratch) and rename it. A group selector is used to select a weapon with the number keys. Feel free to explore and custom

Movement - Buttons (WSAD: Move forward/backward and le

Forward	Keyboard: W	Generator	Player Velocity
Backward	Keyboard: S		
Left	Keyboard: A		
Right	Keyboard: D		
Up	Set Input		
Down	Keyboard: Ctrl		

Movement - Buttons (Footsteps on WASD also

Forward	Keyboard: W	Generator	Footsteps Ambience
Backward	Keyboard: S		
Left	Keyboard: A		
Right	Keyboard: D		
Up	Set Input		
Down	Set Input		

Action - Continuous (SHIFT to increase footsteps

Trigger	Keyboard: Shift	Generator	Sprint Modifier
---------	-----------------	-----------	-----------------


d) Suivez les tutoriels intégrés pour vous aider à comprendre comment créer un profil.

e) **Lancez votre jeu et jouez !**

2.6.4 ADAPTIVE AUDIO

Expériences haptiques automatisées pour un film, de la musique, un programme de télévision et des jeux en utilisant un traitement audio.

- a) Sélectionnez le mode HaptiSync **Adaptive Audio** dans MasterPlus+
- b) Cliquez sur **ADVANCED MODE SETTING** pour lancer l'**application HaptiSync**.
- c) Allez dans la section **ADAPTIVE AUDIO CONFIGURATION** et sélectionnez votre **Source Audio** principale (la source depuis laquelle vous écoutez).

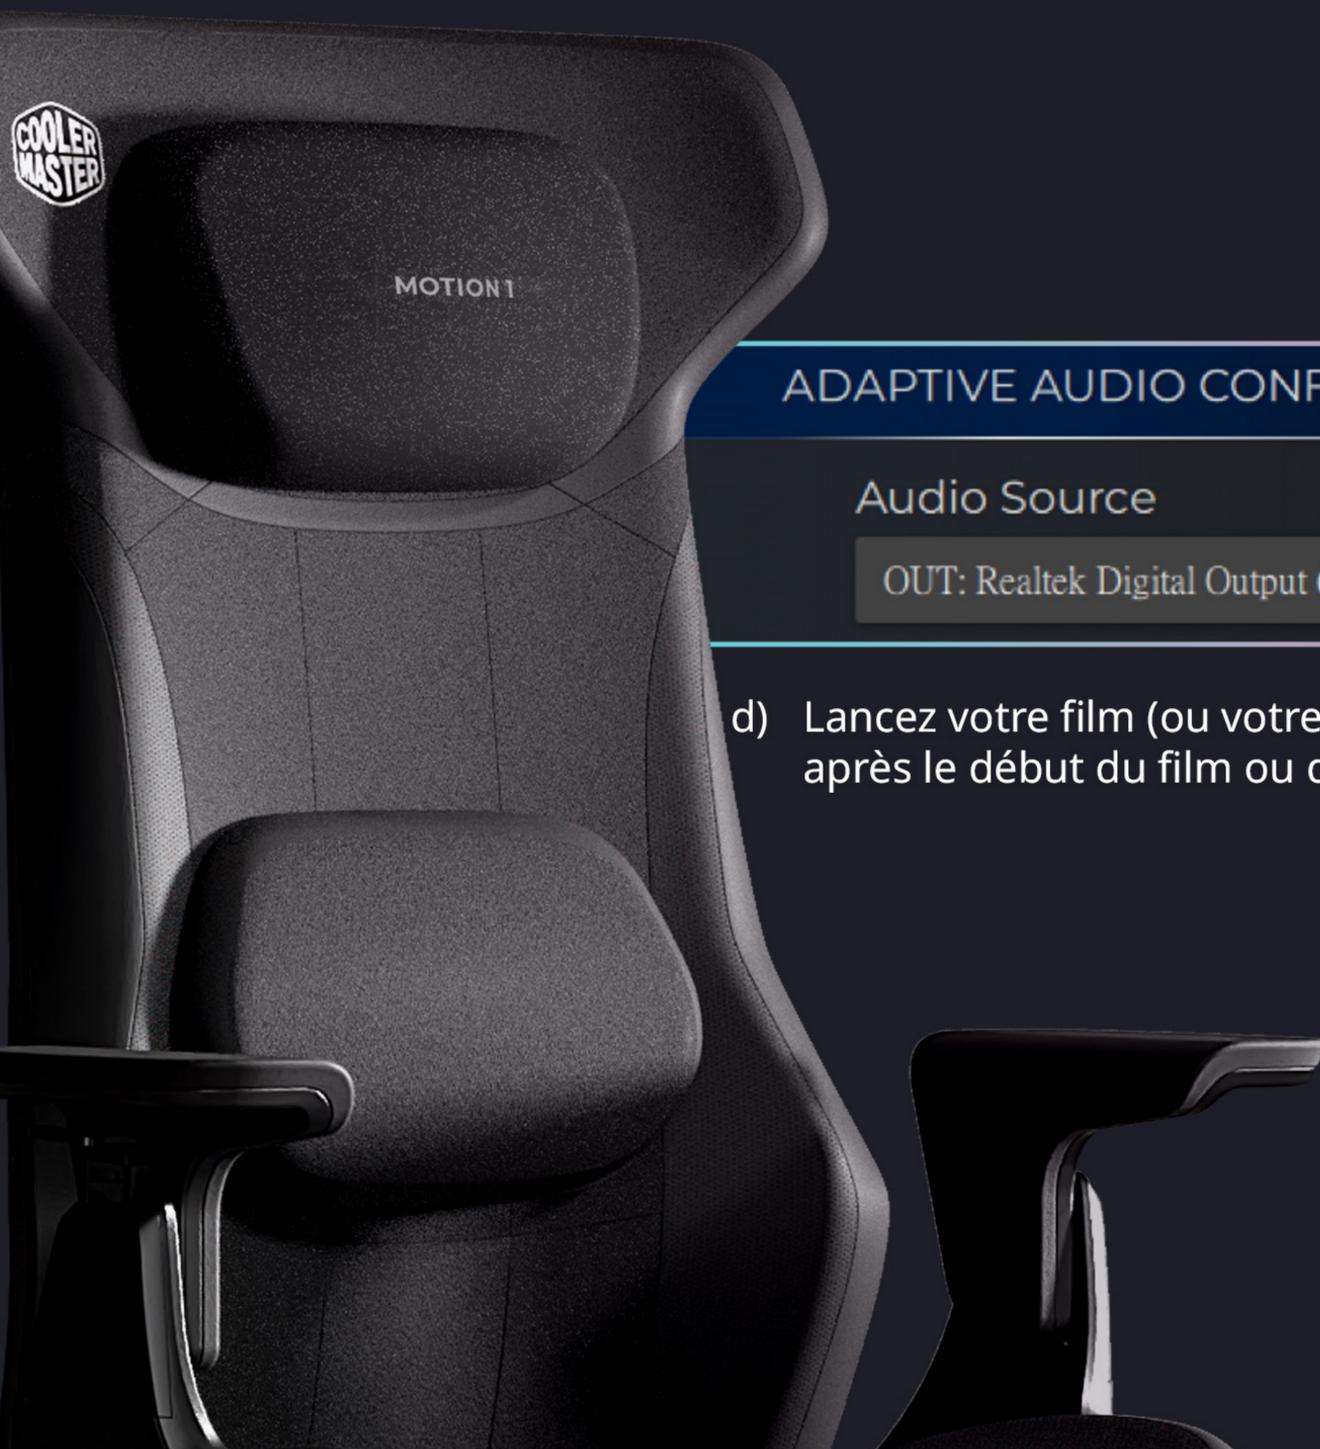

- d) Lancez votre film (ou votre jeu). Le retour haptique du son doit démarrer rapidement après le début du film ou du jeu.

3 Motion 1 Fonctions de commande dans MasterPlus+

MOTION 1 SETTINGS LIGHTING HELP CENTER

Status **OK**



HAPTISYNC MODE SELECTION

- STOP MOTION
- D-BOX CODED GAMING
- D-BOX CODED VIDEO
- ADAPTIVE GAMING
- ADAPTIVE AUDIO

ADVANCED MODE SETTING

HAPTIC SETTINGS

Movement Intensity

LOW ————— HIGH

Vibration Intensity

LOW ————— HIGH

3.1 RÉGLAGES MOTION 1


3.1.1 Commutation du mode

Une fois que vous avez terminé la configuration initiale de tous les modes haptiques, vous pouvez facilement changer de mode ici. Cliquez sur **ADVANCED MODE SETTINGS** si vous voulez changer des paramètres détaillés, comme l'installation d'un nouveau code haptique de jeu, la sélection d'une nouvelle source audio, etc.


3.1.2 Stop Motion

Ce commutateur vous permet d'arrêter tous les mouvements et les vibrations pour une courte pause ou une utilisation non haptique. Il passe automatiquement sur OFF pour permettre le mouvement et les vibrations quand vous changez de mode.

a) STOP MOTION OFF (Défaut)

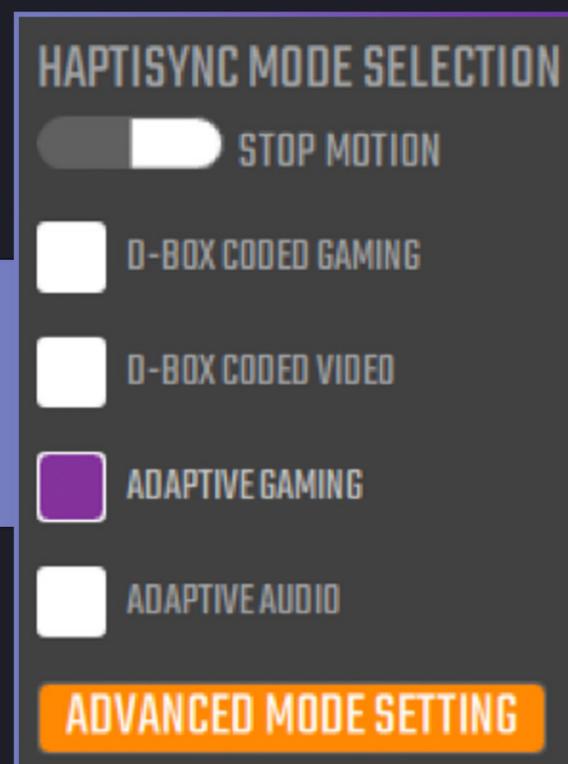



b) STOP MOTION ON (Arrêt du mouvement)

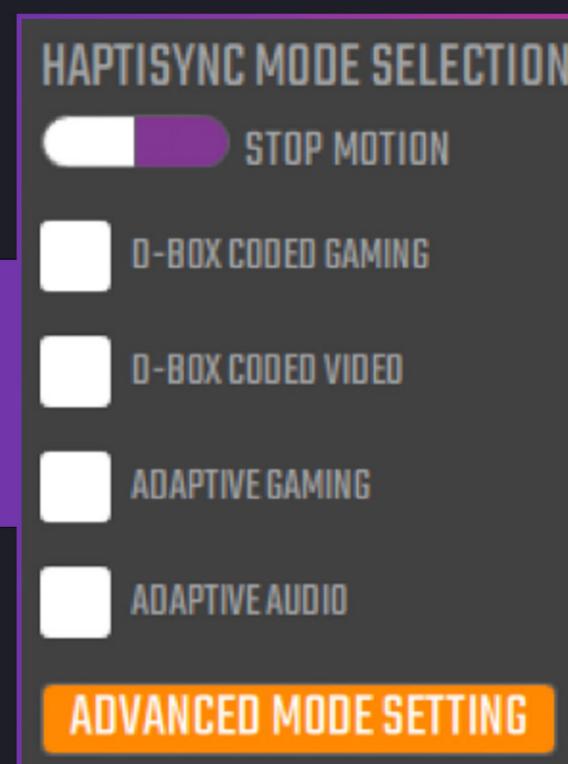

3.1.3 Ajustez l'intensité des mouvements/vibrations

Ajustez l'intensité des mouvements/vibrations avec des barres de défilement pour bénéficier de la meilleure expérience.

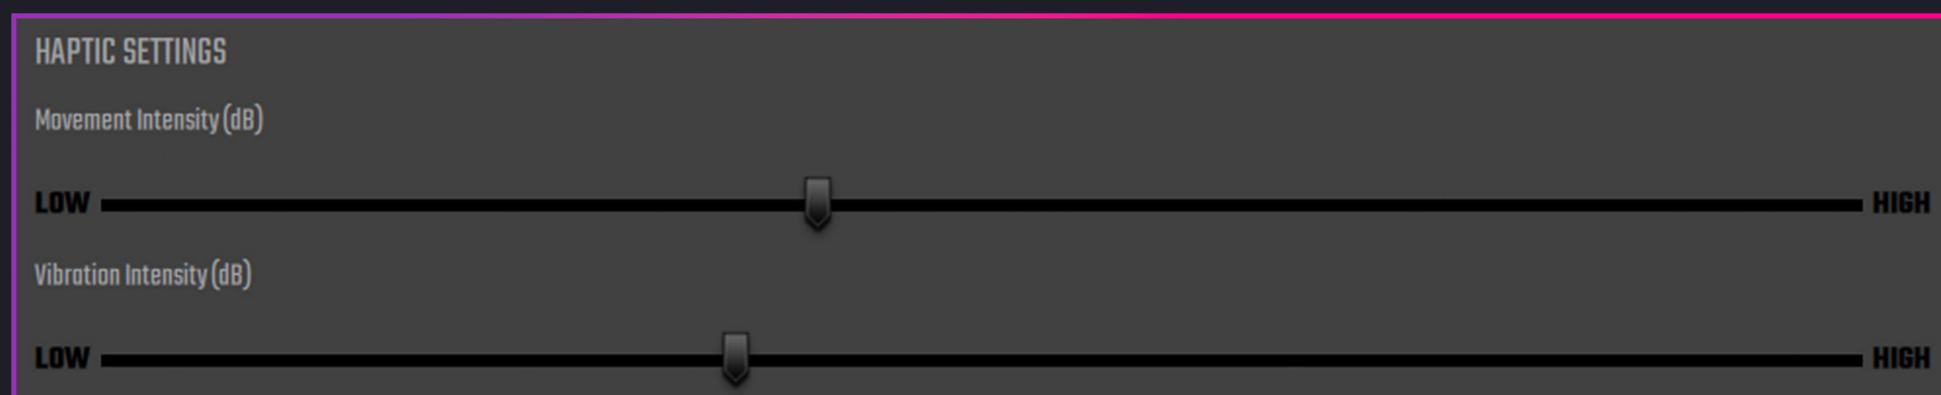

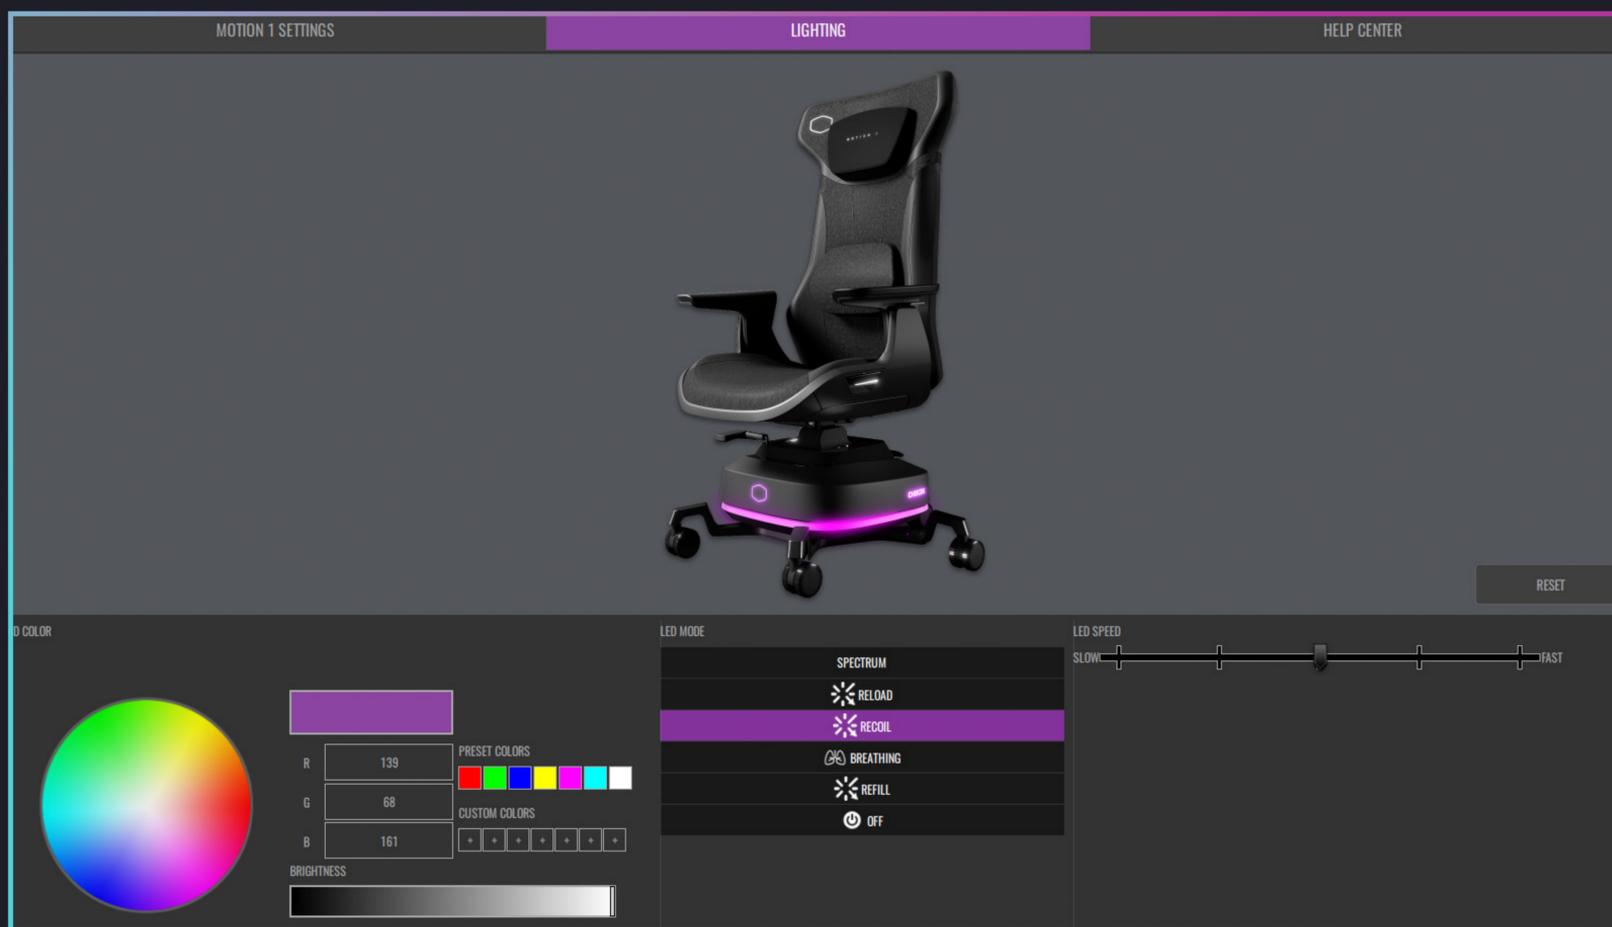

3.2 ÉCLAIRAGE :

Ajustez à volonté les effets d'éclairage ARGB du caisson lumineux de votre fauteuil.

3.3 CENTRE D'ASSISTANCE

Ici, vous pouvez retrouver toutes les instructions de configuration et les ressources du service client.

