

Motion 1 Software-Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Software installieren	2
1.1 MasterPlus+ DOWNLOAD	2
1.2 Komplettinstallation von MasterPlus+	2
1.3 Schnellstart mit D-BOX Motion Core	3
2. D-BOX Connect-Konto einrichten und Anweisungen zu haptischen Modi	4
2.1 Systemtest	4
2.2 Ein D-BOX Connect-Konto erstellen und Ihr Abonnement einlösen	5
2.3 Ihr Gerät in der D-BOX HaptiSync app aktivieren	6
2.4 Anleitungsvideos und Zugriff auf 4 haptische Modi	8
2.5 Abschluss und Hyperlink zu Online-Ressourcen	9
2.6 Anweisungen zu den haptischen Modi	10
2.6.1 D-BOX Coded Gaming	11
2.6.2 D-BOX Coded Video	12
2.6.3 Adaptive Gaming	13
2.6.4 Adaptive Audio	14
3. Motion 1-Steuerfunktionen in MasterPlus+	15
3.1 MOTION 1-EINSTELLUNGEN	16
3.1.1 Moduswechsel	16
3.1.2 Stop Motion	16
3.1.3 Bewegungs-/Vibrationsintensität anpassen	16
3.2 BELEUCHTUNG	17
3.3 HILFECENTER	17

1 Software installieren

1.1 MasterPlus+ herunterladen



Bitte laden Sie die aktuellste Version herunter und installieren Sie sie:

masterplus.coolermaster.com

Da der Installationsvorgang die Software D-BOX Motion Core beinhaltet, können Sie nach Abschluss der Installation auf alle Funktionen und Merkmale der Software zugreifen.

1.2 Komplettinstallation von MasterPlus+

Schließen Sie Netzkabel und USB-Kabel an und schalten Sie die Stromversorgung ein, bevor Sie MasterPlus+ starten.


Die Ein-/Austaste befindet sich zwischen USB- und Netzstecker.

Netzkabel

Ein-/Aus Taste

USB-Kabel


Klicken Sie zum Starten auf die **Install** -Schaltfläche in der eingeblendeten Nachricht.
Es werden mehrere Installationen abgeschlossen, bevor der nächste Schritt startet.

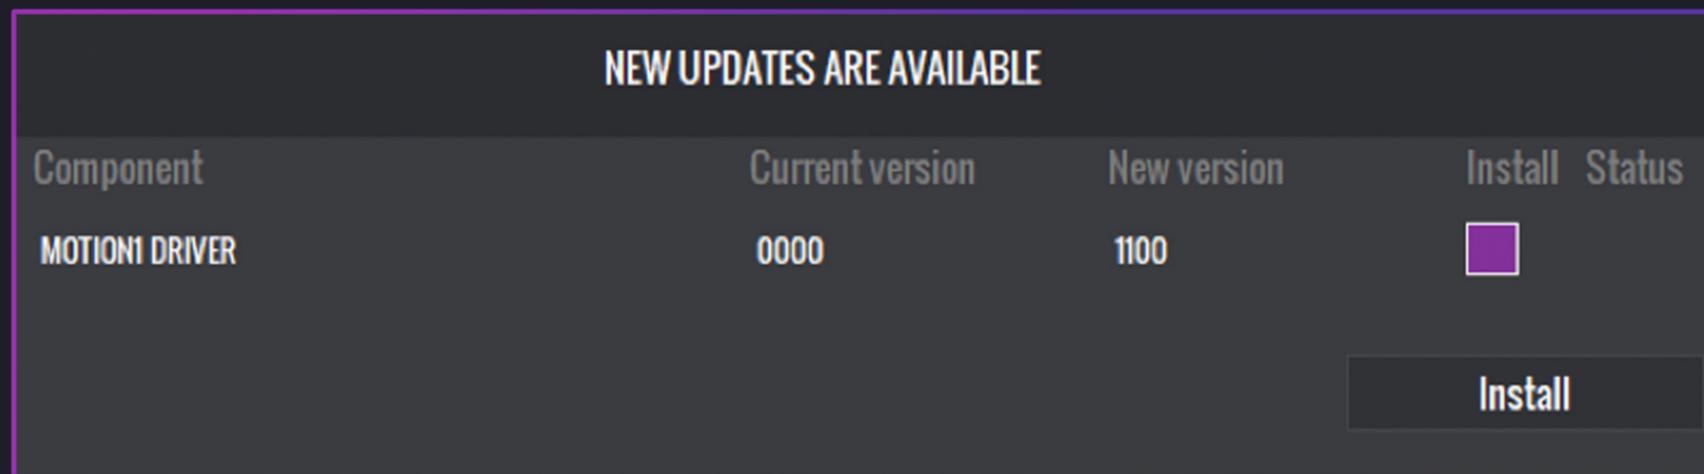

Bitte achten Sie darauf, alle Installationsschritte abgeschlossen zu haben.

Klicken Sie dann zum Ausführen von MasterPlus+ auf **OK**.

Wenn Sie Windows 10 oder eine ältere Version nutzen, wird ein Computerneustart empfohlen.

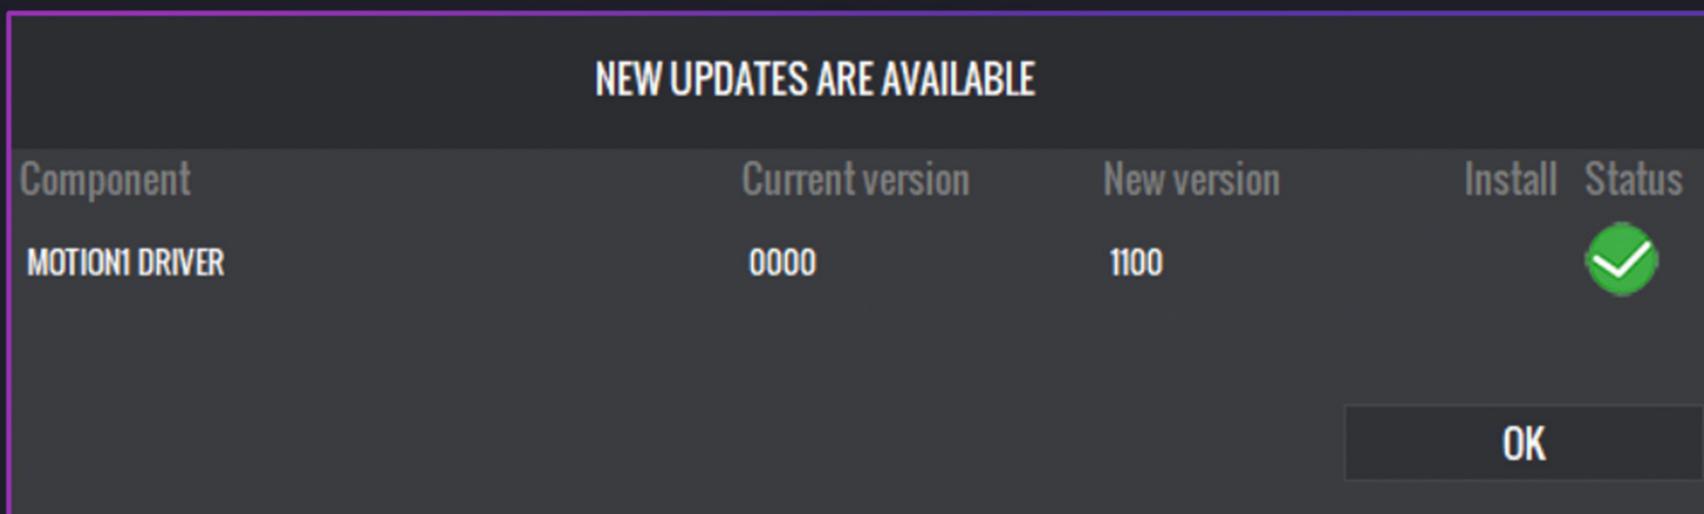


1.3 Schnellstart mit D-BOX Motion Core


Sie können D-BOX Motion Core auch direkt von <https://www.d-box.com/en/software-downloads> herunterladen und installieren. Dies ermöglicht einen Schnellstart Ihres Motion 1.

Dadurch überspringen Sie die integrierten Anweisungen und angepassten Funktionen in **MasterPlus+**.

STATUS CHECK

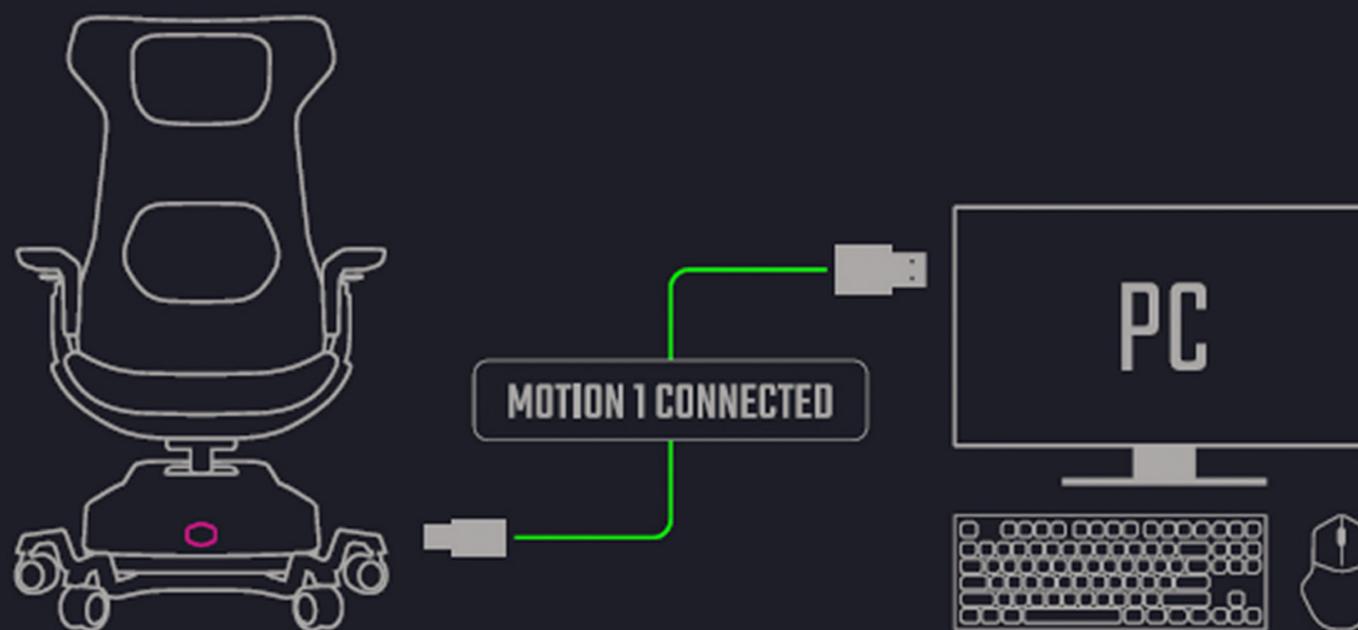

MOTION 1 FIRMWARE

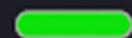 Installed and up to date

D-BOX DRIVER INSTALLATION

 Installed and up to date

1: LAUNCHING


 RESTART MASTERPLUS

WATCH SETUP VIDEO

2.1 Systemtest

Die Software prüft automatisch den Treiber- und Firmware-Status.

Wenn die Schaltfläche **RESTART MASTERPLUS+** orange angezeigt wird, sollten Sie zur Ausführung einer Aktualisierung auf MasterPlus+ neu starten klicken.

2

D-BOX Connect-Konto einrichten und Anweisungen zu haptischen Modi

2.2 Ein D-BOX Connect-Konto erstellen und Ihr Abonnement einlösen

Ihr **D-BOX Connect-Konto** ist zur Installation und Aktualisierung haptischer Codes für D-BOX-codierte Spiele und D-BOX-codierte Filme obligatorisch.

Klicken Sie auf **Create D-BOX Connect Account** und Sie gelangen auf die Website (<https://connect.d-box.com>). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.


Wenn Sie einen Aktionscode haben, können Sie Ihr Abonnement in Ihrem Konto einlösen.

Motion 1 kommt mit einem ergänzenden Abonnement auf Lebenszeit.

Webanleitung:

(<https://support.d-box.com/en/knowledge/how-to-create-your-d-box-connect-account>)

Der Aktionscode befindet sich auf dem Aufkleber an Ihrem Produkt.

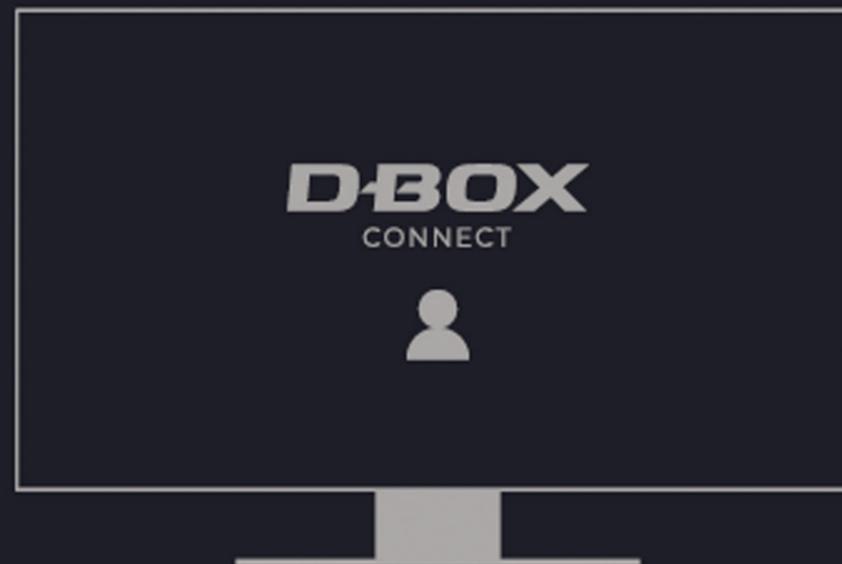

Please create a **D-BOX CONNECT ACCOUNT**. For the best immersive experience, you will need a D-BOX HaptiSync subscription. If you have a promo code, you can redeem your free one-year subscription in your account.*

Please return to this screen after your **D-BOX CONNECT ACCOUNT** is created.

2: ACCOUNT

BACK



CREATE D-BOX ACCOUNT

I ALREADY HAVE AN ACCOUNT

2.3 Ihr Gerät in der D-BOX HaptiSync app aktivieren



Öffnen Sie die D-BOX HaptiSync app. Sie sehen Ihren Computernamen und die Meldung **Activation Required**, falls nicht bereits aktiviert. Klicken Sie auf Ihren Computer und befolgen Sie die Schritte, bis Sie die **Activation** confirmation sehen.

Klicken Sie auf Confirm und melden Sie sich erneut an Ihrem D-BOX Connect-Konto an.

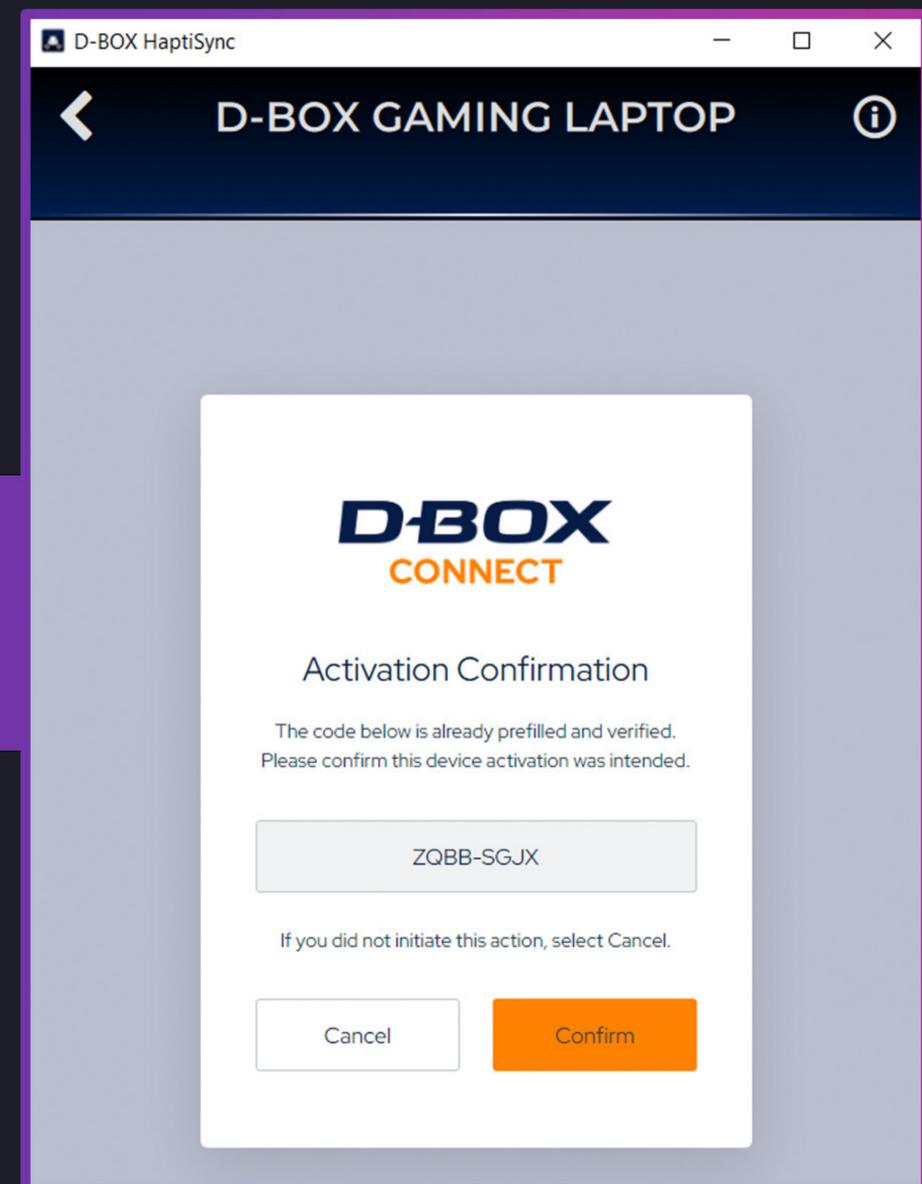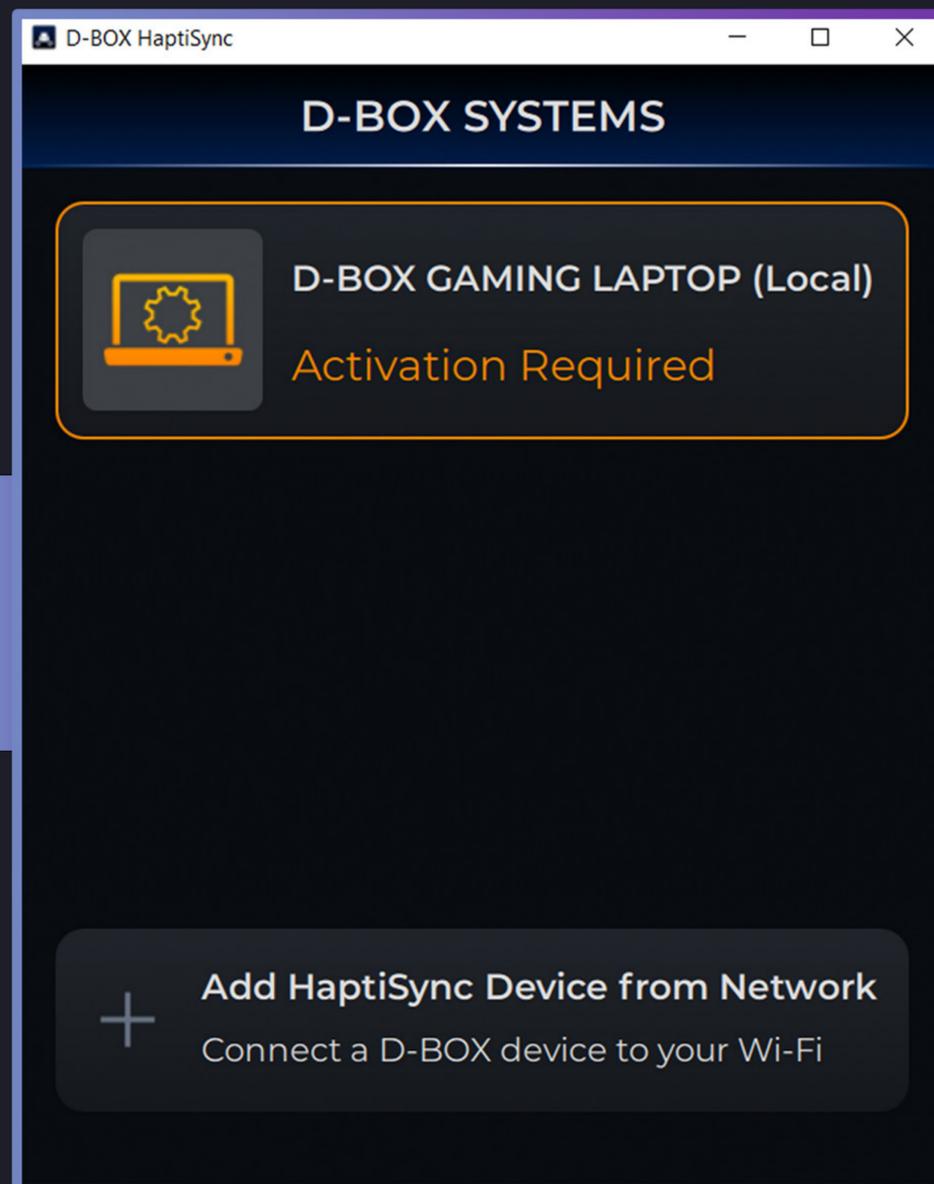

Nach Aktivierung Ihres Kontos und Abonnements wird Ihr Abonnementstatus aktualisiert und der Inhalt (haptische Codes von Filmen) wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen.

Sie sehen die Meldung **Downloading content...** unter Ihrem Computernamen, und der Download-Status wird in Echtzeit als Prozentsatz aktualisiert.

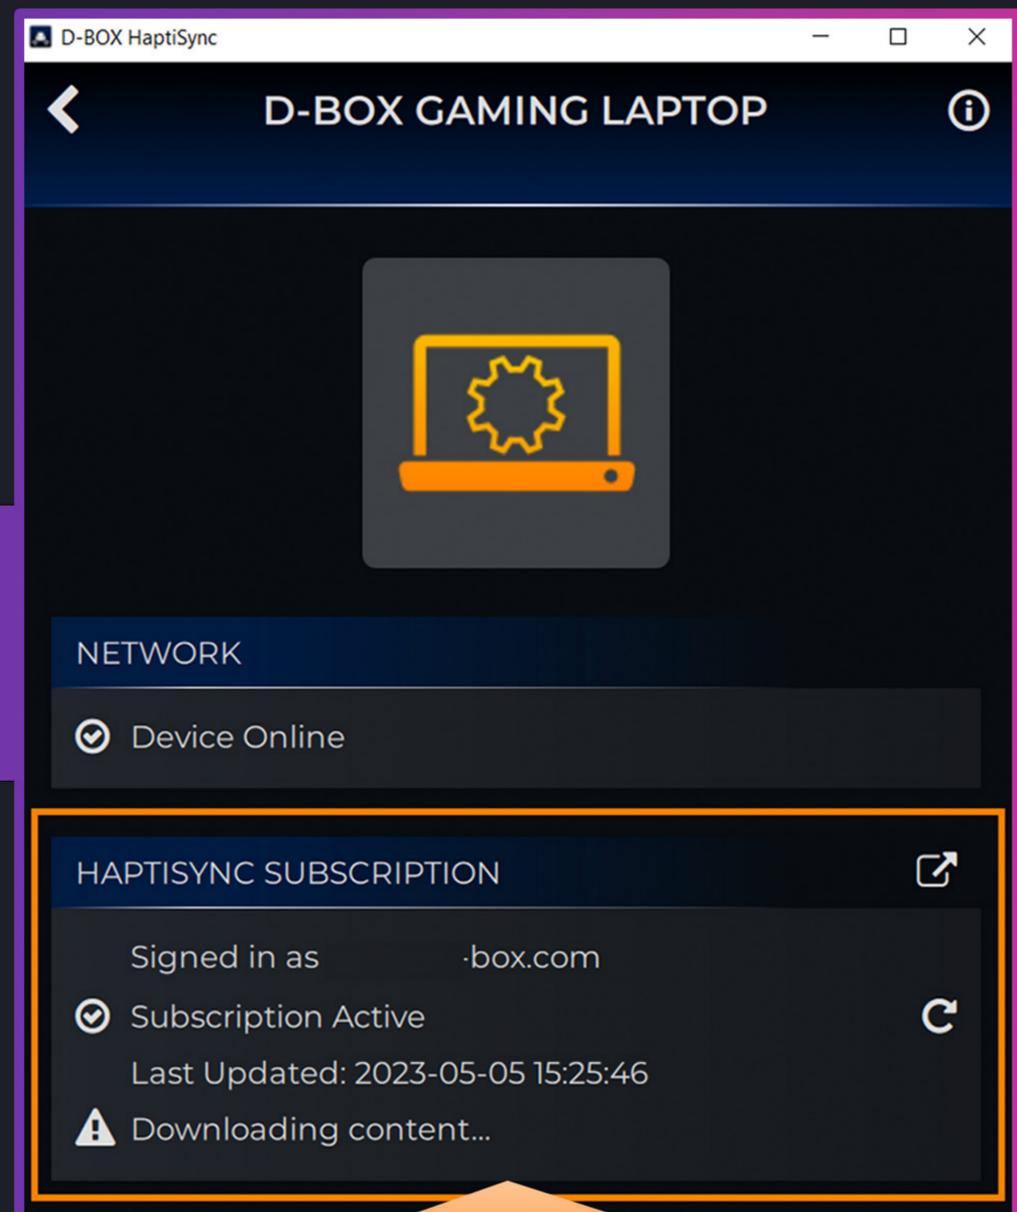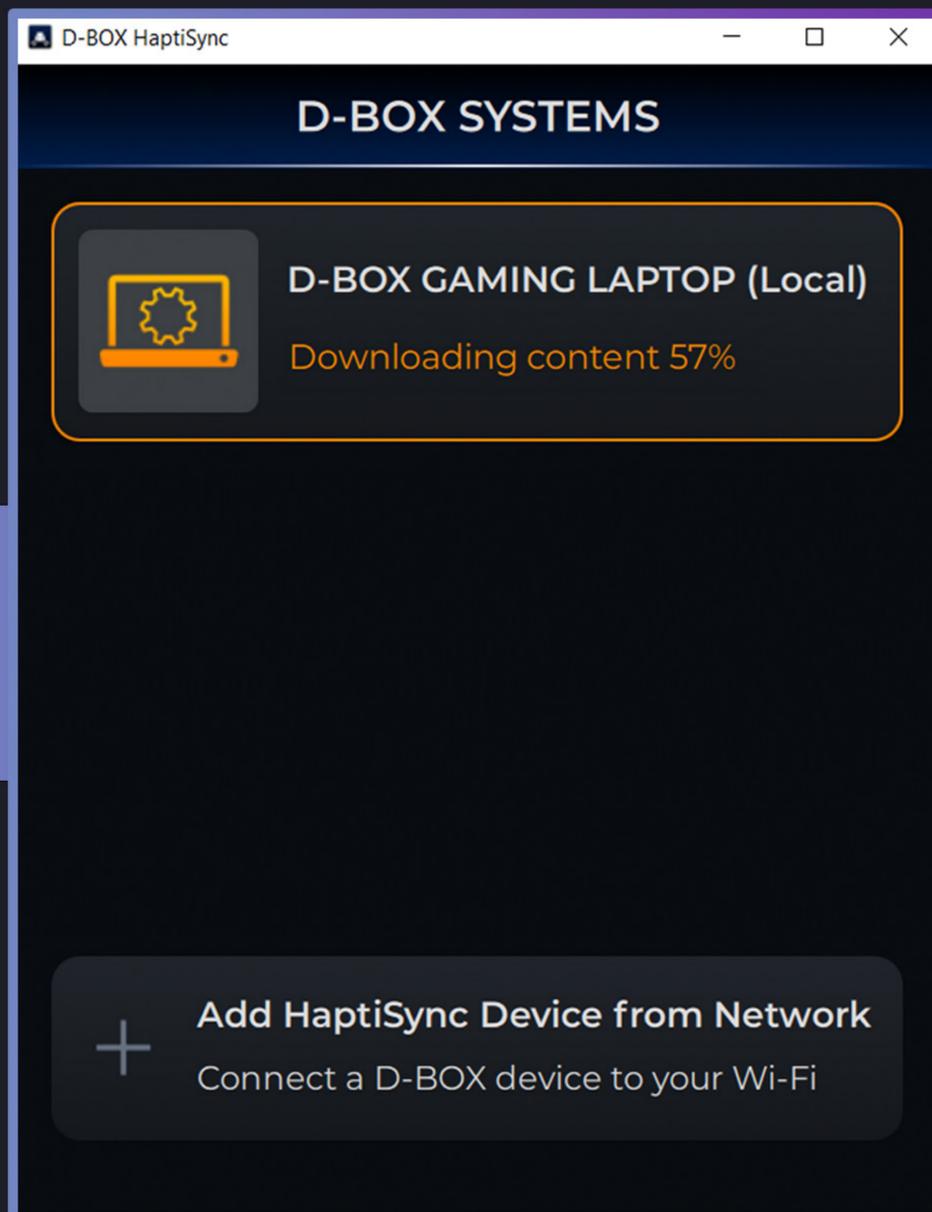

Je nach Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann der erstmalige Download der haptischen Codes für die neusten/bekanntesten 2500+ Filme, Serien und mehr einige Stunden dauern.
(Gesamtdateigröße beträgt etwa 20 GB)

WICHTIG: Sie müssen den Download abschließen,
damit Sie den Modus D-BOX Coded Video nutzen können.

Webanleitung: (<https://support.d-box.com/en/knowledge/dbox-pc-activation-hsa>)




2.4 Anleitungsvideos und Zugriff auf 4 haptische Modi

Alle vier HaptiSync-Modi werden in den entsprechenden **Ein-Klick-Anleitungsvideos** näher erläutert, die Sie durch die Ersteinrichtung führen.

Durch Befolgen der Bildschirmanweisungen können Sie alle Videos ansehen.

Durch Anklicken der Schaltfläche **D-BOX HaptiSync app** können Sie auf diese Einrichtungen zugreifen und sie ausführen; oder schauen Sie sich anschließend über das Funktionsregister **HELP CENTER** an.

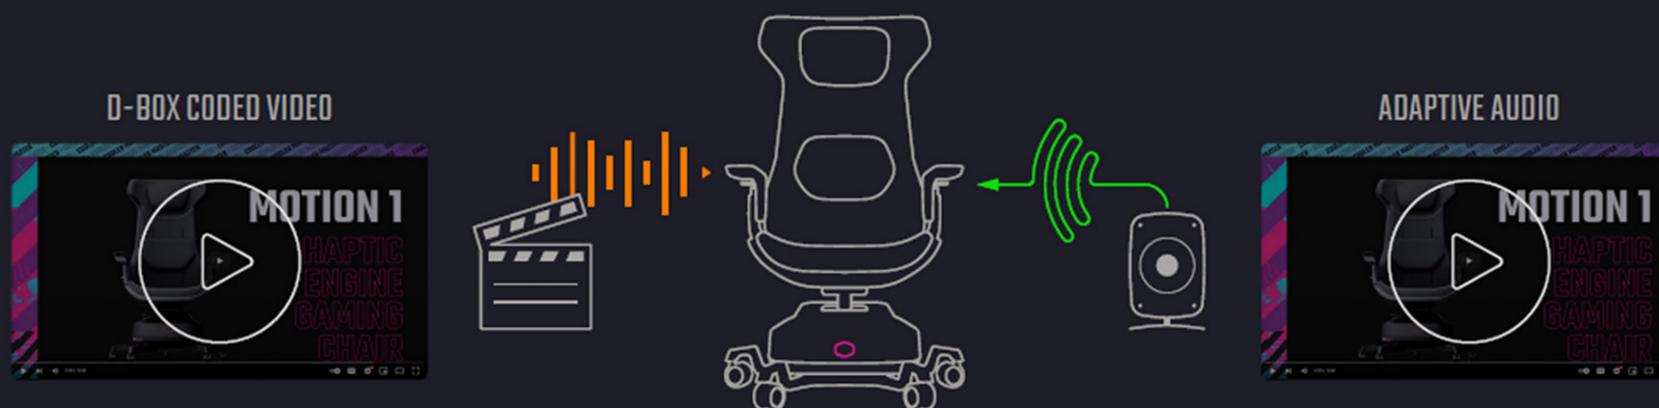

COOLER
MASTER

MOTION 1

2.5 Abschluss und Hyperlink zu Online-Ressourcen



Get Immersed! Your MOTION 1 has been setup and is fully activated.
You can find all help videos and software guides in the [HELP CENTER](#).

FEEL YOUR WORLD

COMPLETE

BACK

GO TO HELP CENTER



CLOSE

Damit ist die Ersteinrichtung abgeschlossen. Unter [GO TO HELP CENTER](#) finden Sie die Anleitungsvideos.


2.6 Anweisungen zu den haptischen Modi

Sie können über die folgenden Apps die HaptiSync-Modi auswählen/umschalten:

a) MasterPlus+: Motion 1-Einstellung b) D-BOX HaptiSync app

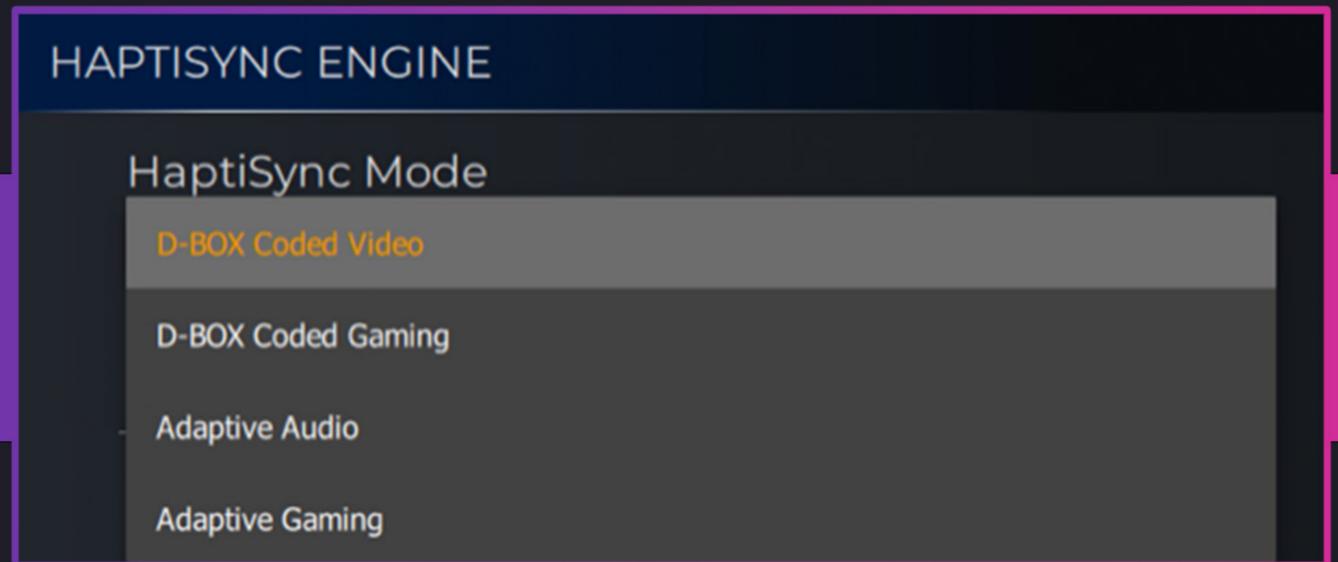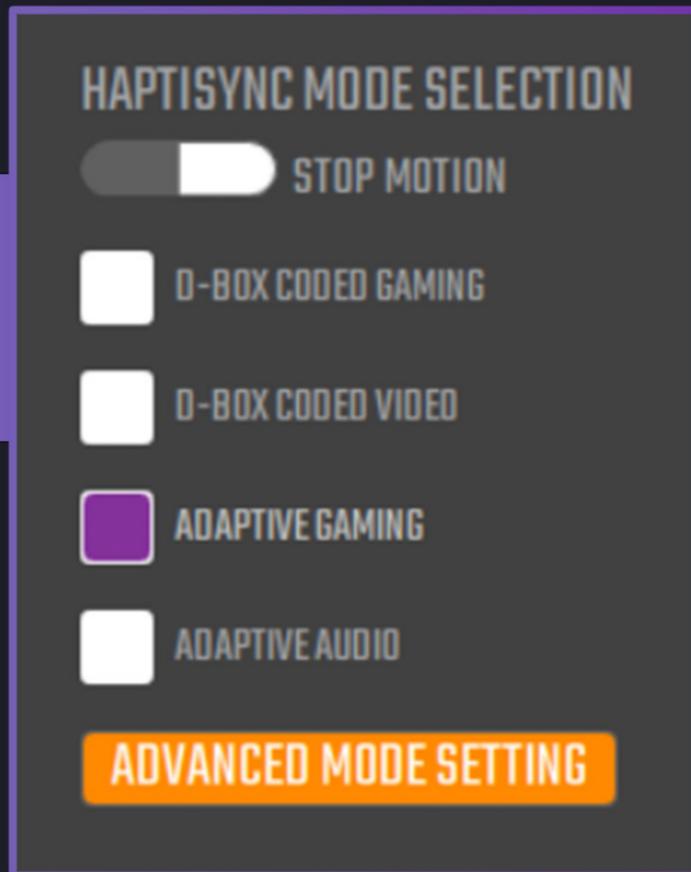

c) D-BOX Game Center

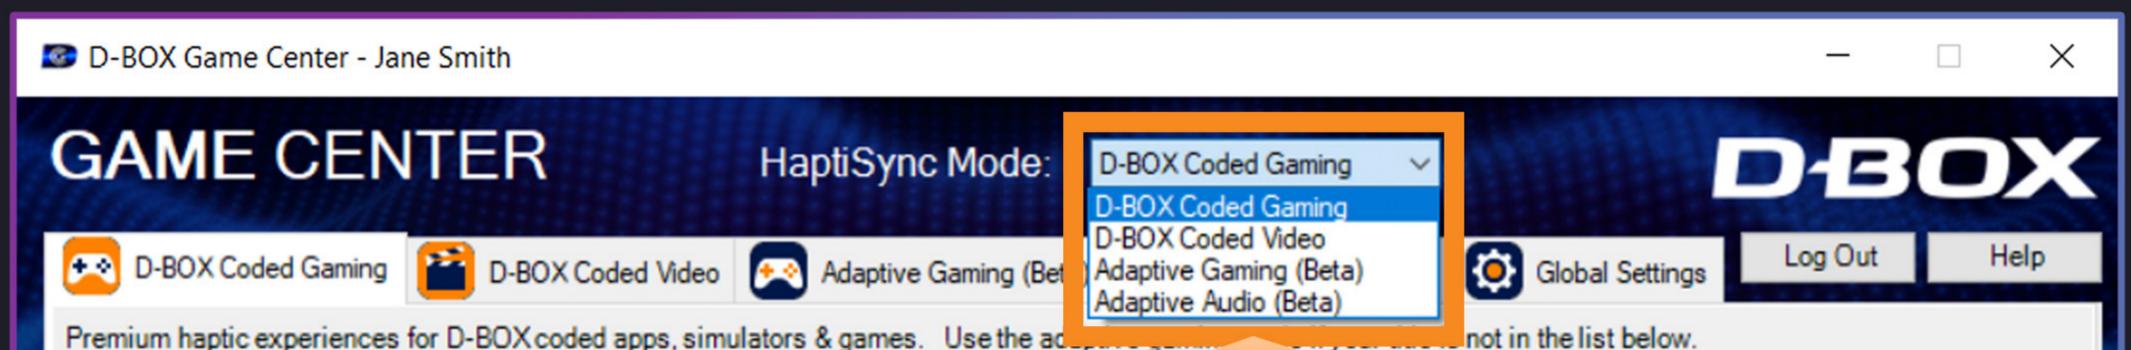

Der HaptiSync-Modus wird in allen Apps synchronisiert.

WICHTIG:


Bitte stellen Sie für eine korrekte Funktionsweise vor dem Spielen/der Videowiedergabe sicher, dass Sie sich im richtigen Modus befinden.

2.6.1 D-BOX CODED GAMING


11

Erstklassige haptische Erlebnisse bei D-BOX-codierten Spielen.
Verwenden Sie den Modus Adaptive Gaming, falls Ihr Titel nicht aufgelistet ist.

- Wählen Sie den HaptiSync-Modus **D-BOX Coded Gaming** in MasterPlus+
- Klicken Sie zum Ausführen von **D-BOX Game Center**, auf **ADVANCED MODE SETTING**. Dort können Sie die Liste unterstützter Spiele prüfen und das gewünschte Spiel auswählen.
- Klicken Sie zur Installation des haptischen Cods Ihres Spiels auf **Install**.
(Dies ist erforderlich, wenn Sie das Spiel zum ersten Mal spielen oder eine Aktualisierung des haptischen Codes vorliegt).

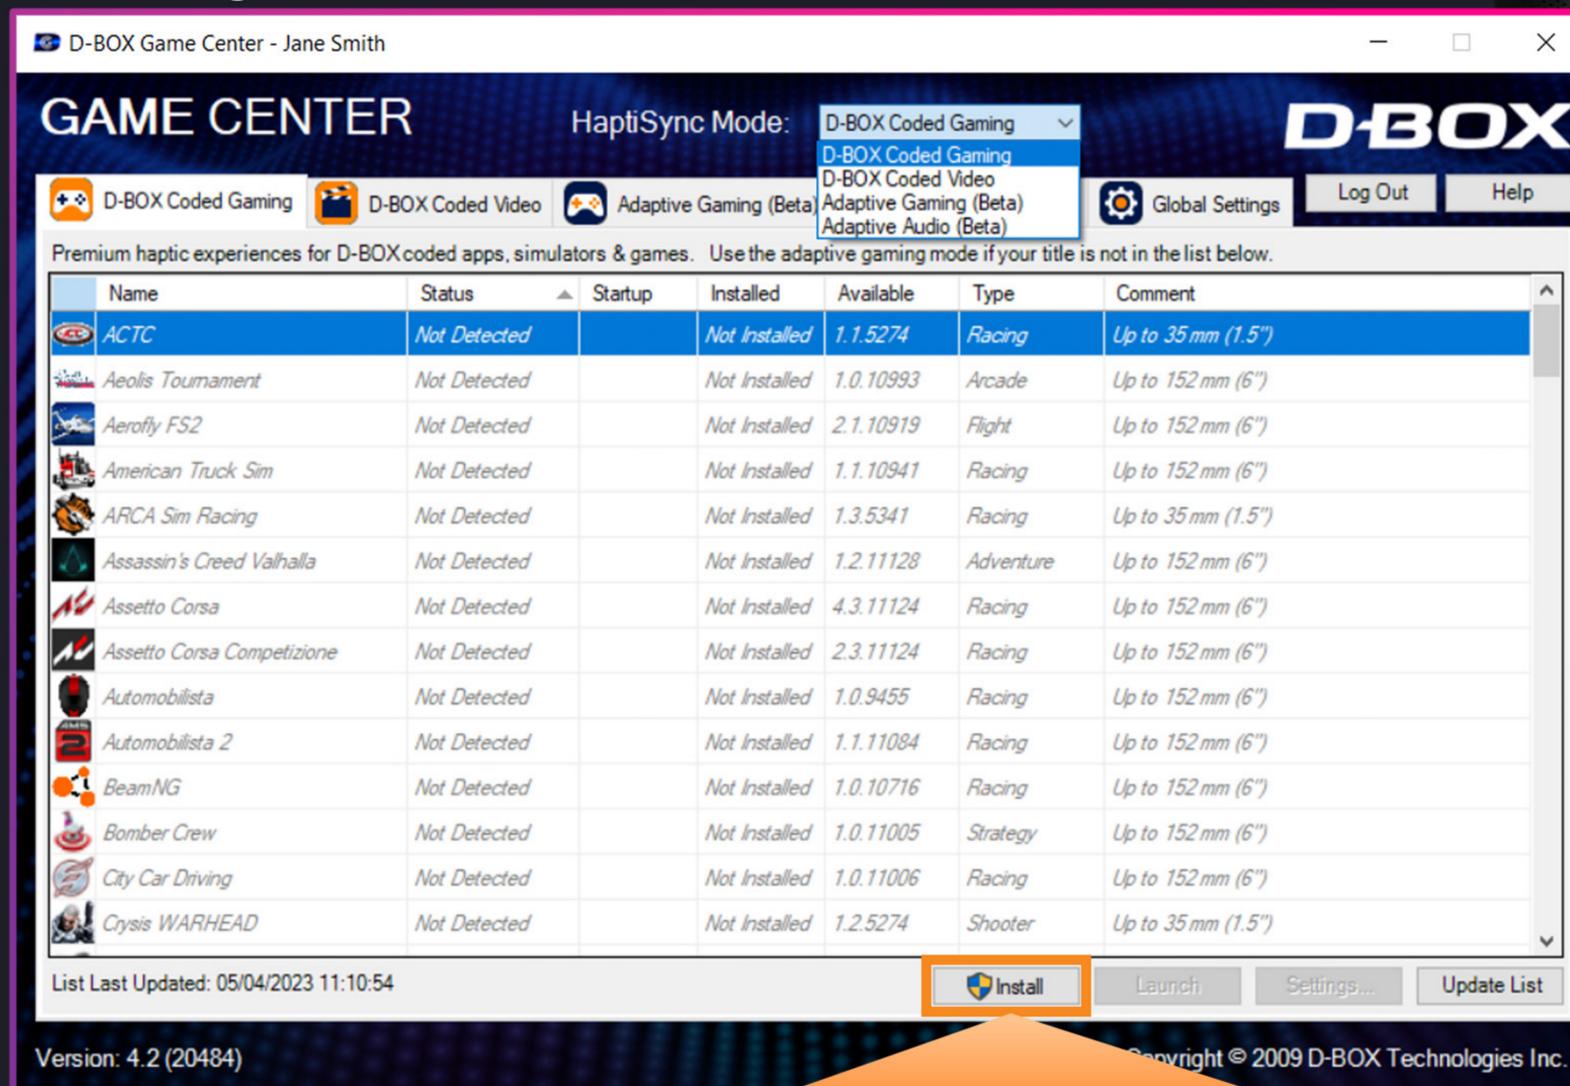

- Befolgen Sie die Anweisungen im eingeblendeten Fenster oder klicken Sie für die Vor-Start-Anleitung auf **Special Instructions**.
- Klicken Sie zum Starten Ihres Spiels und zum Spielen auf **Launch!**

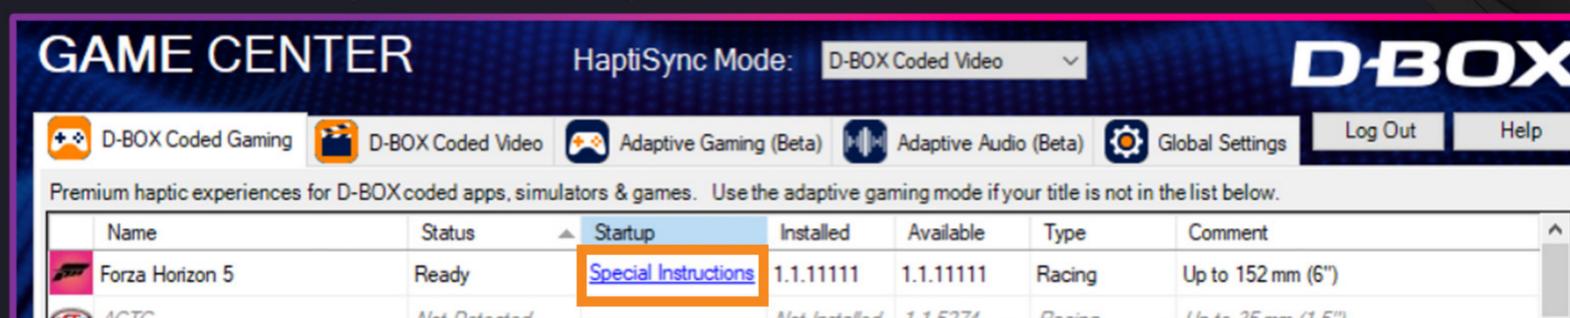

2.6.2 D-BOX CODED VIDEO

Erstklassige haptische Erlebnisse für D-BOX-codierte Filme und Fernsehsendungen durch Audiosynchronisierung. Verwenden Sie den Modus Adaptive Audio, falls Ihr Titel nicht in der Haptik-Bibliothek aufgelistet ist.

- Wählen Sie den HaptiSync-Modus **D-BOX Coded Video** in MasterPlus+
- Klicken Sie zum Ausführen von **HaptiSync app** auf **ADVANCED MODE SETTING**.
- Rufen Sie den Abschnitt **D-BOX CODED VIDEO CONFIGURATION** auf und wählen Sie Ihre primäre **Audio Source** (die Quelle, die Sie anhören).
- Nach Anzeige eines kürzlichen Datums bei **Last updated** zur Bestätigung des Downloads der Haptik-Bibliothek ist Ihr Motion 1 einsatzbereit. Sie können zudem die **List of D-BOX Coded Titles** öffnen und prüfen, ob der Film, den Sie ansehen möchten, nativ durch D-BOX codiert wurde.

D-BOX CODED VIDEO CONFIGURATION

Audio Source

OUT: Speakers (Realtek(R) Audio Codec with THX Spatial Audio) ▼

- Starten Sie Ihren Film und warten Sie, bis die Audiosynchronisierung abgeschlossen ist. Die Bewegung sollte innerhalb einer Minute beginnen. Der Filmtitel erscheint im Abschnitt „Now Playing“.

HAPTISYNC SUBSCRIPTION



Signed in as @d-box.com

✔ Subscription Active



Last Updated: 2023-05-04 15:56:40

2.6.3 ADAPTIVE GAMING

Haptische Erfahrungen anhand von Echtzeit-Ereignissen von Game-Controller oder Tastatur.

- Wählen Sie den HaptiSync-Modus **Adaptive Gaming** in MasterPlus+
- Klicken Sie zum Ausführen von **Adaptive Gaming Configurator** auf **ADVANCED MODE SETTING** und aktivieren Sie den Schalter **Adaptive Gaming Enabled**.
- Wählen Sie ein integriertes Profil mit spezifischem IO-Eingang / Spiel über den **Adaptive Profile Selector**, oder erstellen Sie ein eindeutiges Profil für Ihre Lieblingsspiele.

The screenshot displays the 'D-BOX Adaptive Haptic Engine' settings. At the top, 'Adaptive Gaming Enabled' and 'Haptic Output Enabled' are both turned on. Below this is the 'Adaptive Profile Selector' with a search bar and a list of profiles. The 'Generic Base Profile (keyboard)' is selected. To the right, the configuration for this profile is shown, including 'Movement - Buttons' and 'Action - Continuous' sections with key assignments and haptic effect generators.

D-BOX Adaptive Haptic Engine

Adaptive Gaming Enabled On

Haptic Output Enabled On

Adaptive Profile Selector

Search...

- Custom Profiles (1/1)
 - War Lands (battle, mouse) (1)
- Integrated Profiles (23/23)
 - (Default) Common Profile (keyboard and g
 - (Generic) Base Profile (gamepad)
 - (Generic) Base Profile (keyboard)**
 - Apex Legends (multiplayer FPS, keyboard)
 - Borderlands 3 (fps, gamepad)
 - Call Of Duty Modern Warfare 2 (fps, keybo
 - Counter Strike Global Offensive (fps, keybc
 - Destiny 2 (FPS, gamepad)
 - DOOM Eternal (fps, keyboard)
 - Fortnite (battle royale, gamepad)
 - GTA V (action, gamepad)
 - League of Legends (top-down, keyboard)
 - One Finger Death Punch (2d, mouse)
 - Ori and the Blind Forest (2d, gamepad)
 - Overwatch 2 (multiplayer FPS, keyboard)
 - Rayman Legends (platformer, gamepad)
- Tutorial Profiles (12/12)
 - (Tutorial) 01. Introduction
 - (Tutorial) 02. Configurator Overview
 - (Tutorial) 03. Creating a Profile
 - (Tutorial) 04. Try A First Game Quickly
 - (Tutorial) 05. Adding Haptic Effects
 - (Tutorial) 06. Available Haptic Effects
 - (Tutorial) 07. General Usage Workflow
 - (Tutorial) 08. Sprint Modifier and Footste
 - (Tutorial) 09. Group Selector
 - (Tutorial) 10. Grouping
 - (Tutorial) 11. Muting With Group Selector
 - (Tutorial) 12. Thank You

(Generic) Base Profile (keyboard)

This is an example of base haptic profile for keyboard and mouse. You can duplicate it (instead of starting from scratch) and rename it. A group selector is used to select a weapon with the number keys. Feel free to explore and custom

Movement - Buttons WSAD: Move forward/backward and le

Forward	Keyboard: W	⊗	Generator	Player Velocity
Backward	Keyboard: S	⊗		
Left	Keyboard: A	⊗		
Right	Keyboard: D	⊗		
Up	Set Input			
Down	Keyboard: Ctrl	⊗		

Movement - Buttons Footsteps on WASD also

Forward	Keyboard: W	⊗	Generator	Footsteps Ambience
Backward	Keyboard: S	⊗		
Left	Keyboard: A	⊗		
Right	Keyboard: D	⊗		
Up	Set Input			
Down	Set Input			

Action - Continuous SHIFT to increase footsteps

Trigger	Keyboard: Shift	⊗	Generator	Sprint Modifier
---------	-----------------	---	-----------	-----------------

- Folgen Sie den integrierten Tutorials, die Sie mit der Erstellung eines Profils vertraut machen.
- Starten Sie Ihr Spiel und legen Sie los!**

2.6.4 ADAPTIVE AUDIO

Automatisierte haptische Erfahrungen für Filme, Musik, Fernsehsendungen und Spiele mittels Audioverarbeitung.

- a) Wählen Sie den HaptiSync-Modus **Adaptive Audio** in MasterPlus+
- b) Klicken Sie zum Ausführen von **HaptiSync app** auf **ADVANCED MODE SETTING**.
- c) Rufen Sie den Abschnitt **ADAPTIVE AUDIO CONFIGURATION** auf und wählen Sie Ihre primäre **Audio Source** (die Quelle, die Sie anhören).



- d) Starten Sie Ihren Film (oder Ihr Spiel) und die haptische Rückmeldung vom Ton sollte kurz nach Beginn des Films oder Spiels starten.

3 Motion 1-Steuerfunktionen in MasterPlus+

MOTION 1 SETTINGS LIGHTING HELP CENTER

Status **OK**



HAPTISYNC MODE SELECTION

- STOP MOTION
- D-BOX CODED GAMING
- D-BOX CODED VIDEO
- ADAPTIVE GAMING
- ADAPTIVE AUDIO

ADVANCED MODE SETTING

HAPTIC SETTINGS

Movement Intensity

LOW ————— HIGH

Vibration Intensity

LOW ————— HIGH

3.1 MOTION 1-EINSTELLUNGEN


3.1.1 Moduswechsel

Nach Abschluss der Ersteinrichtung für alle haptischen Modi können Sie hier mühelos zwischen den Modi umschalten. Klicken Sie auf **ADVANCED MODE SETTINGS**, wenn Sie detaillierte Einstellungen vornehmen möchten, wie die Installation eines neuen haptischen Spiel-Codes, die Auswahl einer neuen Audioquelle usw.


3.1.2 Stop Motion

Dieser Schalter ermöglicht Ihnen das Einfrieren aller Bewegungen und Vibrationen für eine kurze Pause oder einen nicht-haptischen Anwendungsfall. Es wechselt zur Aktivierung von Bewegungen und Vibrationen automatisch zu AUS, wenn Sie zwischen den Modi umschalten.

a) STOP MOTION OFF (Standard)

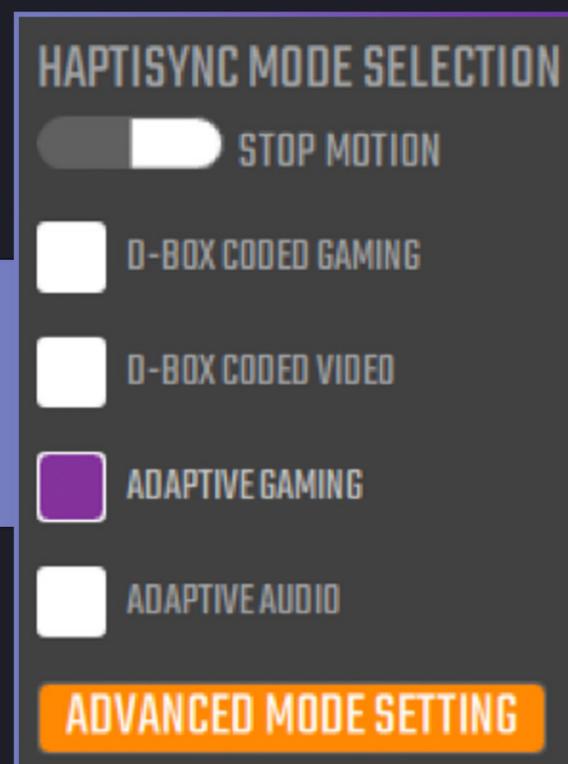



b) STOP MOTION ON (Bewegung einfrieren)

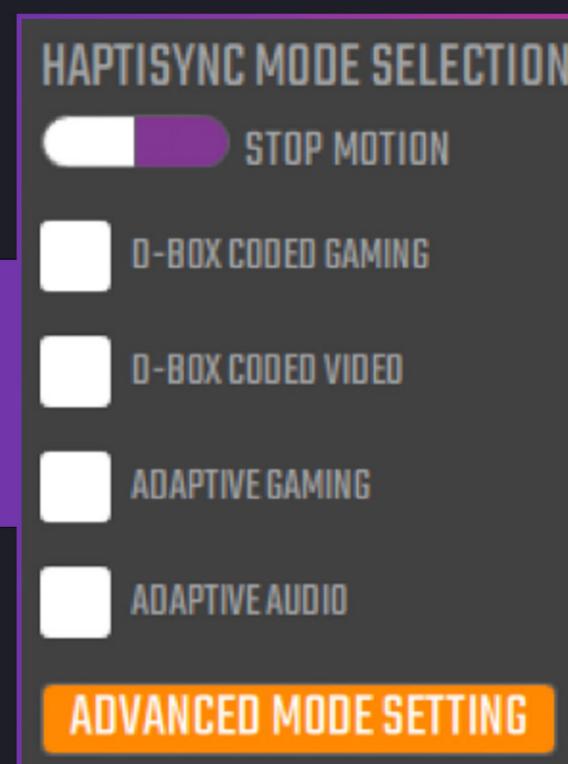

3.1.3 Bewegungs-/Vibrationsintensität anpassen

Passen Sie die Bewegungs-/Vibrationsintensität für ein optimales Erlebnis mit den Schiebereglern auf dieser Seite an.

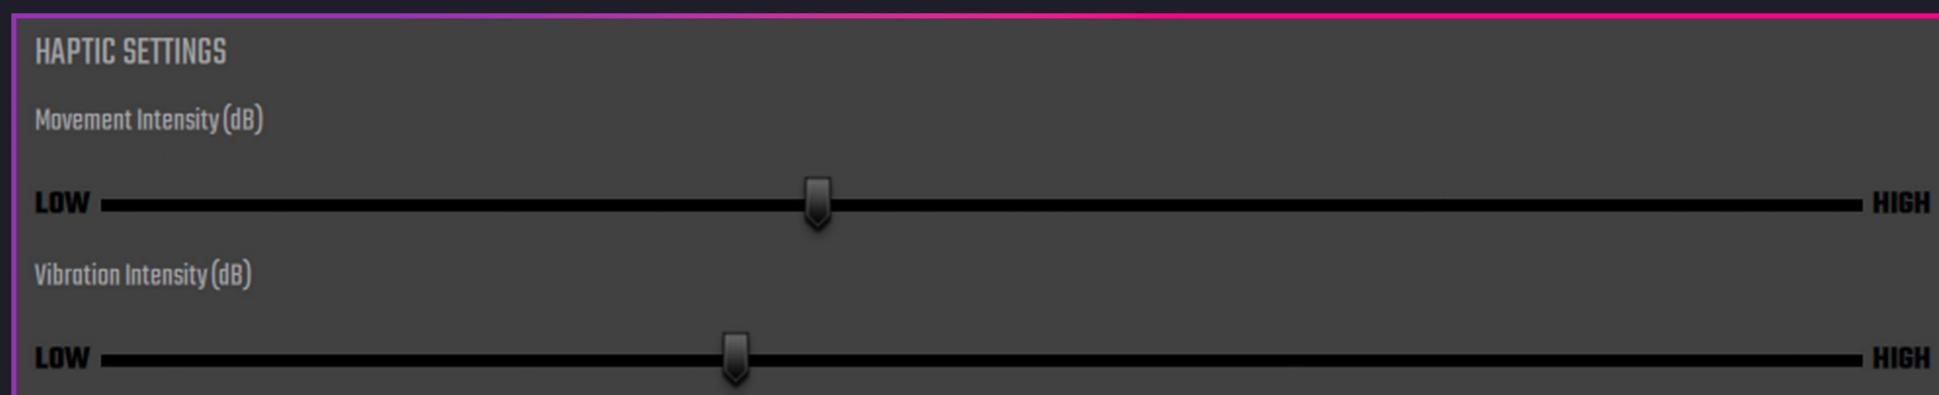

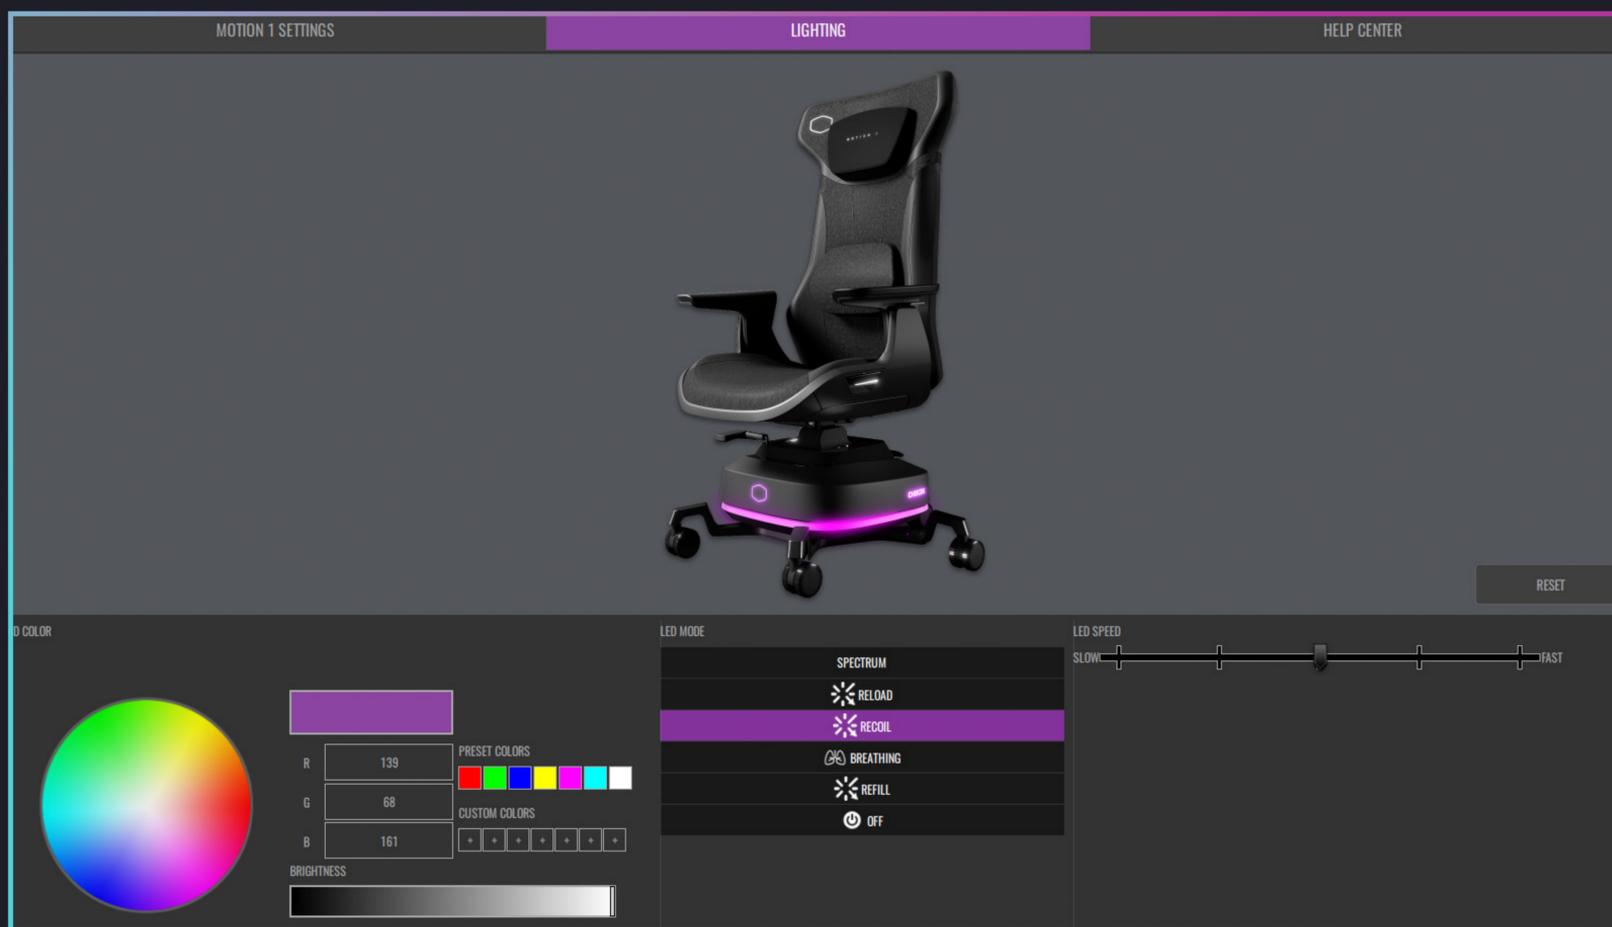

3.2 BELEUCHTUNG

Passen Sie die ARGB-Lichteffekte Ihrer Stuhlbeleuchtung wie gewünscht an.

3.3 HILFECENTER

Hier können Sie alle Einrichtungsanweisungen und Kundendienst-Ressourcen einsehen.

